


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途

- 本品はコップでマグ用の付け替えパーツです。

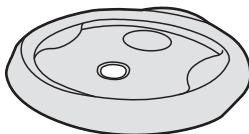

コップでマグ ストロータイプ用フタ

使用上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

▲注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

▲注意

- 本品を、お子様へ飲み物を与えること以外の目的には使用しないでください。
- パーツにひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形したりした場合はすぐに使用を中止してください。
- 火のそばや食器洗い乾燥機の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。本品が変形したり溶けたりするおそれがあります。

重要

- 本品をみがき粉、たわし、クレンザーなどかたいものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 初めて使用される前や使用された後は、必ず洗浄してください。
- 着色された飲み物、果汁、お茶などを入れた場合、色が付くおそれがありますので使用後は速やかに洗浄してください。ただし色が付いた場合でも、衛生上は心配ありません。

<シリコンゴム製パーツ(フタ)の注意>

- シリコンゴムは古くなると弾力性がなくなり、破れやすくなります。
- 本品を使用される前にパーツに破れや異常がないことを確認してください。
- 破損や異常のあったパーツの使用は中止し、早めに新しいパーツとお取り替えください。飲み物が漏れるおそれがあります。

<洗浄・消毒時の注意> ※消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は裏面の対応表を参照してください。

洗浄時の注意

- 洗う際は柔らかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。
- 漂白するときは、台所用酸素系漂白剤を使用してください。また過度の漂白は本品を早く傷めますので、漂白時間は30～40分を限度としてください。漂白後は水でよく洗い流してください。飲み物などに異臭が発生するおそれがあります。

煮沸消毒時の注意

- 過度の煮沸は本品を早く傷めますので避けてください。煮沸するときは、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れて3～5分煮沸してください。小さい鍋だと、鍋の内側にパーツが密着して変形するおそれがあります。
- 煮沸消毒後、冷めない間、シリコンゴム特有の臭いが強く感じられることがありますが、材質本来の臭いで衛生上は心配ありません。

薬液消毒時の注意

- ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。

電子レンジ消毒時(蒸気消毒)の注意

- 電子レンジによる蒸気消毒をするときは、各消毒用品の取扱方法にしたがってください。


カップへの取付方法

※飲み口、ストロー、カップは本品に付属していません。

① フタに飲み口を取り付けます。


フタの裏側に飲み口を通し、凸部と飲み口の凹部を合わせてください。

フタ裏側

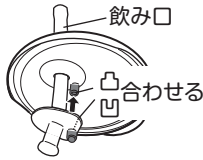

飲み口の先端を引っ張り、フタの表側に飲み口のくびれを出してください。

フタ表側

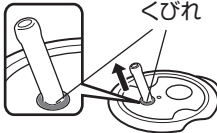


② 飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。



③ カップにフタを取り付けます。

杵部のマークとハンドルの位置を合わせてカップにフタを取り付けてください。

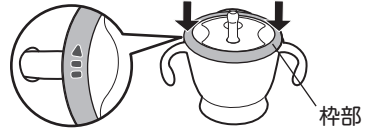

※フタを取り付けるときは杵部のみを押さえてください。杵部以外を押さえると飲み物が噴出するので注意してください。

別売りパーツについて

別売りパーツの購入は、販売店または弊社ウェブサイト内「部品の購入」でご確認ください。


商品コード：4973655-41080-6
 アクリア コップでマグ用
 ストローセット (2セット入)



使用方法

フタのPUSHマークを押すと、飲み口の先から飲み物が出ます。

お子様のお口に飲み物が入る動作を繰り返すことで、ストローで飲むことをおほえられます。

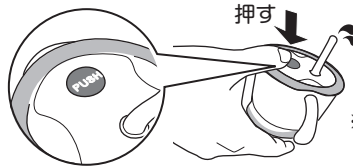

※お子様の様子を見ながら飲み物の出かたを調節してください。

▲注意

フタの上面を軽く押すだけで飲み口から飲み物が出ます。

お子様自身に持たせて使用する際には必ず保護者の方がそばで補助をしてください。

お子様がフタの上面に思わぬ力を加えて飲み口から飲み物が噴出するおそれがあります。

対応表

部材名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	消毒方法			食器洗い乾燥機
				煮沸	薬液	電子レンジ	
フタ	シリコンゴム	140℃	-20℃	○	○	○	○

○製品の的外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質でお気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)
 www.richell.co.jp
 Designed by Richell Corp., JAPAN
 MADE IN CHINA

