

おでかけミルクボトルステップアップパーツ

おでかけミルクボトルステップアップパーツ



4 945680 202091

この商品は「リッチェル おでかけミルクボトル 160mL/240mL」用です。
 ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※取扱説明書は弊社ウェブサイトでもご確認いただけます。

※ストローは「おでかけミルクボトル 160mL」に使用される場合は、95mm、
 「おでかけミルクボトル 240mL」に使用される場合は、130mmの長さに切ってください。

- ほ乳びんからストローマグにらくらくステップアップ!
- 未発達のお口でもくわえやすい、やわらか飲み口。
- もれにくく、おでかけに安心。
- 小さな手でも持ちやすいヘリ付。



⚠ 警告 この商品をボトルに取付けて調乳しないでください。激しく振ったり、熱い飲み物を入れると、飲み口から飲み物が噴出して、ヤケドするおそれがあります。

対応表

○:できる X:できない -:該当しない

部材名	材質	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱	消毒方法		食器洗い乾燥機	
					煮沸	薬液	電子レンジ	乾燥機
飲み口・ストロー・パッキン	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○	○
カバー・フタ・ボタン (軸ピン・バネ)	ポリプロピレン(ステンレス鋼)	120℃	-20℃	X	○	X	X	○

※電子レンジ加熱とは、容器に飲食物を入れて加熱することです。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間:9:00-17:00(土日、祝日を除く) www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN CHINA

2005

おでかけミルクボトル ステップアップパーツ

取扱説明書

本品はおでかけミルクボトル160・240mL用の
付け替えパーツです。

ご使用前に必ずこの取扱説明書および、おでかけミルクボトルの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡ください。

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., JAPAN
MADE IN CHINA

詳しくはこちら



2009

使用上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲ 警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲ 注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

▲ 警告

- 各パーツがボトルにしっかりセットされていることを確認して使用してください。お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
- 本品を使用中はお子様から目を離さないでください。お子様が思わぬ動作を誤飲やケガのおそれがあります。
- お子様に本品を持ち歩きさせないでください。転倒した際にケガをするおそれがあります。
- 飲み物は**40℃以下に冷まして**から入れてください。熱い飲み物を入れるとカバーを開けたときに噴出してヤケドするおそれがあります。
- ストラップを使用する際は、ストラップの長さに注意してください。ストラップが長過ぎると、周囲のものや首に絡まるなどして思わぬ事故の原因となります。
- この商品をボトルに取り付けて調乳しないでください。激しく振ったり、熱い飲み物を入れると、飲み口から飲み物が噴出して、ヤケドするおそれがあります。

▲ 注意

- 本品を、お子様へ飲み物を与えること以外の目的では使用しないでください。
- 各パーツにひび割れや亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形したりした場合はすぐに使用を中止してください。
- 本品は完全密閉ではありません。飲み物が入った状態で本品を倒したり、振ったりすると飲み物が漏れますので注意してください。
- 飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付け、フタをしっかりと締めてください。また、**使用する前にフタがしっかりと締まっているか確認してください。**
- 強い衝撃や気温、気圧の変化などにより容器内の空気が膨張し圧力が高まると飲み口の先端から飲み物が噴出するおそれがあります。
- ボトルに**ドライアイスや炭酸飲料を入れないでください。**飲み物や炭酸ガスが噴出するおそれがあります。
- 火のそばや食器洗い乾燥機の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。本品が変形したり溶けたりするおそれがあります。

■ 重要

- みがき粉、たわし、クレンザーなどがたいたいものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。本品が破損する原因となります。
- 初めて使用前や使用した後は、必ず洗浄してください。
- 着色された飲み物、果汁、お茶などを入れた場合、色が付くおそれがありますので使用した後は速やかに洗浄してください。ただし色が付いた場合でも、衛生上は心配ありません。

洗浄・消毒時の注意

洗浄・消毒の際は各パーツに分解してください。
消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。

洗浄時の注意

- 洗う際は、やわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。

漂白時の注意

- 漂白する際は、各漂白剤の使用法にしたがってください。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので、漂白時間は30~40分を限度としてください。
- 漂白した後は、水でよく洗い流してください。飲み物などに異臭が発生するおそれがあります。

煮沸消毒時の注意

- 煮沸消毒する際は、大きな鍋にたっぷり水を入れ、よく洗浄した本品を入れ、火にかけて沸騰させます。煮沸消毒は、3~5分を限度としてください。本品が鍋肌に触れると変形する場合がありますので注意してください。
- ボトルを5分以上煮沸したり、油分が残った鍋で煮沸したりしないでください。白濁や変形のおそれがあります。

薬液消毒時の注意

- ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用法にしたがってください。

電子レンジ消毒時(蒸気消毒)の注意

- 電子レンジによる蒸気消毒をする際は、必ず電子レンジ消毒専用の器具を使用してください。本品だけを電子レンジに入れても消毒することはできません。消毒方法は器具や電子レンジの取扱方法にしたがってください。

カバーを開けた際の注意

- 本品を使用する際は、飲み物を入れてカバーを開けたまま放置しないでください。気温や気圧の変化などにより、ボトル内側の圧力が高まり、飲み口の先端から飲み物があふれ出るおそれがあります。

シリコンゴム製パーツの注意

各パーツの材質は「対応表」に記載しています。

- シリコンゴムは古くなると弾力性がなくなり、破れやすくなります。
- 本品を使用する前に、パーツに破れや異常がないことを確認してください。
- 歯のはえたお子様が強く噛むと、飲み口が破損するおそれがあります。
- 破損や異常のあったパーツの使用は中止し、早めに新しいパーツとお取り替えください。飲み物が漏れるおそれがあります。
- 煮沸消毒した後、冷めるまでの間、シリコンゴム特有の臭いが強く感じられることがありますが、材質本来の臭いで衛生上は心配ありません。

携帯時の注意

- おでかけの前に、本品を逆さにして漏れないことを確認してください。
- 携帯する際は、斜め・横・逆さの状態を持ち運ばず、縦置きにしてください。飲み物が漏れるおそれがあります。
- 念のためにポリ袋などに入れてお持ち運びください。
- 激しい振動を伴う携帯はしないでください。飲み口から飲み物が噴出するおそれがあります。
- 熱い飲み物を入れると、ボトル内の圧力が高まり飲み物が漏れるおそれがあります。飲み物は冷ましてから入れてください。
- 調乳した後のミルクの持ち運びはしないでください。

別売りパーツについて

別売りパーツの購入は、販売店または弊社ウェブサイト内「部品の購入」でご確認ください。購入の際には、念のため、カバー裏側の刻印番号と、別売りパーツのパッケージ記載の刻印番号が対応していることを確認してください。



JANコード：4945680-20019-6
マグ用パッキンP-3 (2コ入)



JANコード：4945680-20018-9
マグ用ストローセットS-8 (2セット入)



刻印番号

- 小さな手でも持ちやすいヘリ付きです。
- ストラップ穴付きです。

ストローについて

ストローは「2WAYステンレススリムマグ240」の長さとなっております。「おでかけミルクボトル 160mL」に使用する場合は、下図を参考に95mmの長さに切ってください。「おでかけミルクボトル 240mL」に使用する場合は、下図を参考に130mmの長さに切ってください。また、「2WAYステンレススリムマグ160」は100mm、「アクリアスリムマグR240」は130mm、「アクリアスリムマグR160」は95mmの長さに切ってください。


ストロー長さ

95mm(実寸)  130mm(実寸) 

ステップアップパーツの組立方法


① フタに飲み口を取り付けます。

下図のように指で押し込んでください。このとき、飲み口がフタにしっかりはまっていることを確認してください。

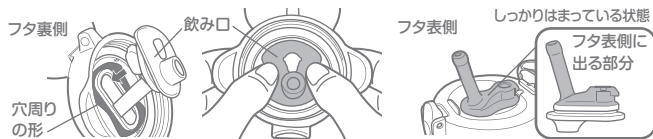


▲注意

飲み口には向きがあります。飲み口を逆に取付けるとカバーを閉じても飲み物が漏れます。使用前に飲み口の根元がボタン側にあるか確認してください。

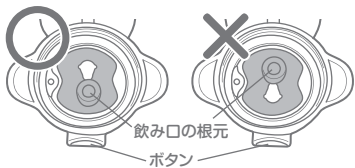


<飲み口を取り外す場合>

フタの表側から飲み口の根元を指で押し込んでください。空気弁のあたりを押し込むと空気弁が裂け、水漏れするおそれがあります。

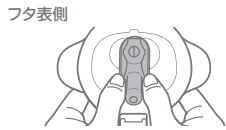


② フタにパッキンを取り付けます。

丸い突起がボトル側を向くようにしてください。

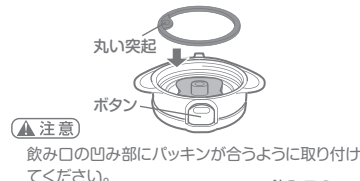


▲注意

飲み口の凹み部にパッキンが合うように取り付けてください。

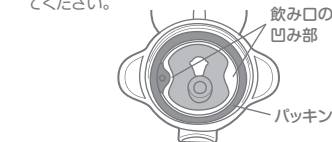


③ 飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。

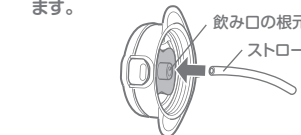

ボトルへの取付方法


① 飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。

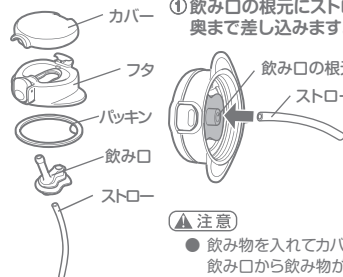

▲注意

- 飲み物を入れてカバーを開けたまま放置すると、ボトル内の圧力が高まり飲み口から飲み物があふれ出るおそれがあります。
- カバーを閉じてからフタを締めてください。飲み物が噴出するおそれがあります。

② ボトルにフタを取り付けます。目盛り線の真上にストラップ穴がくるように締めてください。

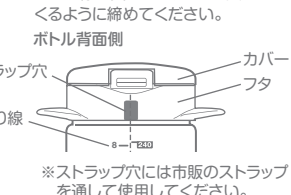

※ストラップ穴には市販のストラップを通して使用してください。

使用する前に確認してください

以下のような場合、飲み物の漏れや噴き出しの原因となります。

- 空気弁の切れ込みを洗浄した際に破損した場合
 - 部材が劣化している場合
- 右図(空気弁の状態×)のような異常が認められる場合は、新しいパーツにお取り替えください。また初めてご使用になる場合は、空気弁が密着して開きにくなっていますので指でつまみ、(切れ込みの状態) 空気弁を一度開いてください。

空気弁の状態



×



×



×



空気弁

切れ込み

まっすぐ

曲がっている

はみ出ている

開いている

切れ込みが開いた状態



対応表

○：できる ×：できない -：該当しない ※電子レンジ加熱とは、容器に飲食物を入れて加熱することです。

部材名	材質	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱※	消毒方法			食器洗い乾燥機
					煮沸	薬液	電子レンジ	
カバー	ポリプロピレン	120℃	-20℃	×	○	○	○	○
フタ・ボタン(軸ピン・パネ)	ポリプロピレン(ステンレス鋼)	120℃	-20℃	×	○	×	×	○
飲み口・ストロー・パッキン	シリコンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○	○

【重要】

- ボタンの軸ピンと内部のパネは金属製です。電子レンジにかけると高温になり、ボタン表面やフタ内側からパネが飛び出し、フタやカバーが閉まらなくなるおそれがあります。
- ボトルにラップフィルムは使用しないでください。飽和ポリエステル樹脂の性質によりラップフィルムがボトルにくっついてはがれなくなるおそれがあります。
- 熱湯をボトルに入れて、すぐにフタを締めた場合、熱さでボトルが変形し、元に戻らないおそれがあります。