

きゅう

吸せつらボ オールシリコーン おしゃぶり

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

用途 / 特長

ママのおっぱいに近い形状で吸いやすい乳首のおしゃぶりです。

- 授乳時のように落ち着かせる効果が期待できます。(寝かしつけ、ぐすり止めに)
- 口腔機能の発達を促す乳首形状です。(嚥下能力の習得に良い影響を与えます)
- 乳首内の水だまりがなく洗いやすいシリコーン一体型です。
- 電子レンジ消毒や保管に便利なケース付。

お手入れ方法

おしゃぶりに触れる際には、必ず石けんと清潔な水で手指をきれいに洗ってください。

- お手入れの際は必ずおしゃぶりをケースから取り出してください。(付属ケースでの電子レンジ消毒を除く)
- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。
- 両手でやさしくもみ洗いをしてください。強く押さえたり、引っ張ったりすると裂ける場合があります。
- 使用後はすぐに洗浄してください。カビや雑菌が繁殖することがあります。
- やわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。その後、洗剤が残らないよう十分すすいでください。
- みがき粉、クレンザー、たわしなど硬いものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 煮沸消毒の際はヤケドなどに十分注意してください。大きな鍋にたっぷり水を入れ、よく洗浄したおしゃぶりを入れ、火にかけて沸騰させます。煮沸消毒は、3~5分を限度としてください。鍋肌に触れると変形する場合がありますのでご注意ください。
- 煮沸消毒後、乳首が冷めない間、シリコーンゴム特有の臭いが強く感じられることがありますが、材質本来の臭いで衛生上は問題ありません。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので避けてください。なお、漂白するときは台所用漂白剤を指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30~40分を限度としてください。
- 漂白後は、流水で漂白剤をきれいに洗い流してください。臭いが残ることがあります。
- 薬液消毒の際は、ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。
- 電子レンジによる蒸気消毒(電子レンジ消毒)に際し、付属のケースを使用する場合は「電子レンジによる蒸気消毒方法」にしたがってください。付属のケースを使用しない場合は、使用する消毒容器の使用方法にしたがってください。おしゃぶりだけを電子レンジに入れても消毒できません。
- 乳首先端に水がたまるとカビがはえるおそれがありますので、洗浄や消毒後はよく振って水をきり、乳首を上向きに置いて乾燥させてください。

部品名	材質	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱※	消毒方法			食器洗い乾燥機
					煮沸	薬液	電子レンジ	
本体	シリコーンゴム	140℃	-	-	○	○	○	○
ケース	ポリプロピレン	120℃	-	-	○	○	○	○

※電子レンジ加熱とは、容器に飲食物を入れて加熱することです。

ベーシックタイプ

対象月齢
新生児用：0~3カ月頃
3カ月から用：3カ月頃~



ホルダー通し穴

凸部付タイプ

対象月齢
新生児用凸付：0~3カ月頃
3カ月から用凸付：3カ月頃~



ホルダー通し穴

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

2012

使用上の注意

警告


- 本品を用途以外の目的で使用しないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。お子様が思わぬ行動をとり、ケガや事故の原因となることがあります。
- 使用する前に、必ずキズや亀裂、欠けなどが無いことを確認してください。
- キズや亀裂、欠けなどが認められた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 初めて使用前や使用後は必ず洗浄し、消毒してください。
- お子様が寝入った場合は、必ず本品をお子様の口から外してください。窒息のおそれがあります。
- お子様に本品を持ち歩きさせたり、くわえたまま歩いたり走ったりさせないでください。転倒した際にケガをするおそれがあります。

注意

- 火のそばに置かないでください。軟化したり変形したりすることがあります。
- 安全のため、破損や変形したものは使用しないでください。使用のたびに亀裂やキズ、破損などが無いか確認してください。長く使用すると、乳首がやぶれて思わぬ事故の原因となります。1カ月～2カ月くらいを目安に新しいものと取り替えてください。
- 長期間のおしゃぶり使用による歯並びなどへの悪影響が指摘されています。1才半頃を目安に使用を中止することをおすすめします。
- 持ち運ぶ際は、洗浄や消毒をよく乾かしてから清潔な袋や付属のケースに入れるなどして、衛生的に持ち運んでください。
- 直接日光の当たる場所に放置しないでください。長時間直射日光に当てると、変質の原因となります。
- お子様の手の届かないところで保管してください。

ケースを使った電子レンジ蒸気消毒方法

- ①ケースに目盛り線まで水を入れ、おしゃぶりをケースに入れフタを閉じます。



- ②持ち手を持ち、電子レンジに入れます。レンジ機能を選び、出力を500～1000Wに設定し、加熱時間を4分に合わせ、加熱します。



高周波出力
500～1000W時
加熱時間4分

<電子レンジによる蒸気消毒時の注意>

警告

- 消毒終了直後は、電子レンジ庫内の壁面やケースが高温になっていますので取り出さないでください。また、容器の中の熱湯や蒸気でヤケドするおそれがありますので、十分に冷めてから取り出してください。


注意

- 電子レンジ消毒する前に、本品を洗剤でよく洗浄してください。汚れや油が残った状態で加熱すると、溶けたり変形したりする原因となります。
- 汚れた電子レンジ皿に載せないでください。汚れや油分などが高温になり、ケースが溶けたり変形したりする原因となります。
- 必ず加熱する前に所定量の水を入れてください。水以外の消毒液(薬液)を入れたり、空炊きは絶対にしないでください。本品の変形や電子レンジの破損の原因となります。
- 高周波出力500W～1000W時は4分以上加熱しないでください。水分が蒸発し、本品が溶けたり、焦げたりすることがあります。
- 必ずレンジ機能で加熱してください。オープンやグリル、トースターやオート機能では絶対に使用しないでください。高温になり、本品が溶けたり、焦げたりすることがあります。
- オープンやグリル機能を使用した後は電子レンジ庫内が高温になっています。電子レンジを使用するときは、庫内温度が下がっていることを確かめてください。
- 電子レンジを連続で使用するときは、電子レンジ庫内の温度が常温まで下がってから使用してください。
- 電子レンジ皿が金属製のときは、必ず陶器製の皿に載せて使用してください。
- 保管時は、消毒直後の状態を持続するものではありません。なるべく早めに使用してください。
- 変形や汚れが目立ってきたら新しいものと取り替えてください。

- ③ケースが冷めてから、持ち手を持ち、ケースを取り出します。

※内部に残った水が両側の排水口からこぼれないように取り出してください。

※冷める前に取り出すとヤケドするおそれがありますので注意してください。

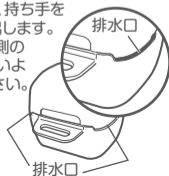

- ④ケースを傾けて片側の排水口から水を捨てます。
- ※反対側の排水口を指でふさがないようにしてください。

※ケースは保管や持ち運びにも使えます。

