

リッチェル リラックマ コンセントフルカバー

粘着テープ付

コンセントプレート全体をカバーして、お子さまのいたずらや
思いがけない事故による感電やショートなどを防ぎます。

特長




- 差し込み部分にコンセントを使用したままカバーできます。
- コンセントの型は、1~3口のものに対応します。
- コンセントプラグの引き抜きによる、TV、ビデオの予約消失を防ぎます。
- お子さまには簡単に開けられない構造になっています。

使用方法

- ネジが見えているコンセントと見えていないコンセントでは取付方法が異なります。

ネジが見えていないコンセントの場合



- ※十分な安全確保のため、最初にプレーカーを落としてから作業してください。
- ※このタイプには粘着テープでの取付けをしないでください。

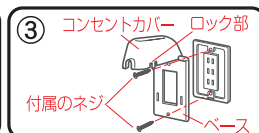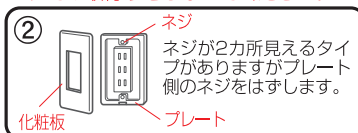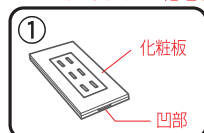

- ① コンセントプレートの化粧板を外してください。化粧板の凹部にマイナスドライバーを差し込んでねじるようにして外してください。
- ② コンセントプレートのネジを外してください。(取り外したネジと化粧板は保管しておいてください。)
- ③ コンセントカバーを図のように付属のネジで取り付けてください。ネジとネジの間隔が101mm以外のものには使用しないでください。

ネジが見えているコンセントの場合

- ① このタイプには粘着テープで取り付けてください。
(付属のネジを使用された場合、ネジの長さが短いため、プレート奥のネジ穴にしっかりとハマりません。付属ネジの使用はしないでください。)
※コンセントプレートの凹凸しているものには使用しないでください。
- 粘着テープをはがしたとき、のりが残ることがありますので、その場合は市販の「シールはがし液」を利用するか、中性洗剤を布に含ませ、ふき取ってください。

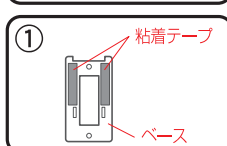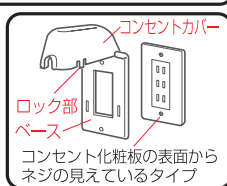

粘着テープの取付け方法

- 取り付ける場所の油や汚れをよく落としてから取り付けてください。
- 取付け後は1日ほど放置してから使用してください。粘着テープがはがれることがあります。
- 冬季は粘着面をドライヤーなどで温めてから取り付けてください。

保護者の方へ 必ずお読みください。

警告

【思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。】

- お子さまは思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- この商品は、お子さまの思いがけない事故やケガなどを防ぐようにしたのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるものではありません。

注意

- 用途以外での使用は避けてください。

重要

- コンセントのプレートやプラグの形状、サイズによっては取付け、使用ができない場合がありますので注意してください。
- ロックを解除しないで無理に開けようとすると、製品が外れたり破損するおそれがあります。



©2010 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間: 土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)
<http://www.richell.co.jp/>
MADE IN CHINA

材質 本体 ABS樹脂
ネジ スチール (ユニクロメッキ)
入数 1コ入

リラックマ コンセントフルカバー



プリスター 台紙

1006