

ご飯から手早く、簡単におかゆが作れます。

## 電子レンジ用おかゆクッカーE 取扱説明書

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他の  
お客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡してください。

- 必ず600W以下の電子レンジで調理してください。
- 炊飯機能での使用はできません。

### はじめに

- ・この「おかゆクッカーE」は電子レンジ専用です。
- ・ご飯から1食分のおかゆ（10倍・5倍がゆ）が作れます。

#### ▲注意

- 定格高周波出力が600W以下に切り替えできるタイプの電子レンジでも使用できます。それ以外では使用できません。

- 1 -

### 各部の名称



### おかゆの作り方

- ①カップにスプーン（付属）で量ったご飯を入れます。  
▲注意 お米を入れないでください。
- ②ご飯つぶの形が残るくらいご飯をつぶします。
- ③カップの目盛りまで少しずつ水を入れて、ご飯がバラバラになるまでよくほくします。  
▲注意 お湯を入れないでください。
- ④カップに泡受けをしっかりとはめ、取っ手を持って電子レンジに入れ、加熱します。
- ⑤調理後は高温になっているため、ヤケドに注意して取っ手を持って取り出してください。
- ⑥10分間蒸らしてから泡受けを外し、スプーン（付属）ですりつぶすとおかゆができます。カップはそのまま食器として使用できます。

- 3 -

- 加熱しすぎないでください。食品が突然沸騰して飛び散る（突沸現象）ことがあり、ヤケドの原因になります。
- 電子レンジによっては長時間、または連続して調理した場合、ターンテーブルが高温になるおそれがあります。高温状態のまま調理すると本品が溶けたり、焦げるおそれがあります。
- 本品にひび割れ・亀裂・欠けなどが生じたり著しく変形した場合はすぐに使用を中止してください。

#### 重要

- たわし、または、みがき粉で磨かないでください。キズがつくおそれがあります。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので避けてください。なお、煮沸消毒するときは、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、3～5分煮沸してください。
- 漂白の際は、台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30～40分を限度としてください。


### （おかゆ調理上の注意）

#### ▲注意

- 各々の表示量以上のご飯・水を入れて作らないでください。ふきこぼれておかゆができないおそれがあります。
- ご飯がバラバラになるまでよくほくしてください。タマになったご飯に熱が集中し、カップ底部が焦げたり溶けたりするおそれがあります。
- ふきこぼれるおそれがありますので、泡受けをしっかりとはめて、カップの下に平皿を敷いて使用してください。
- ご飯を細かくつぶしすぎると、ふきこぼれるおそれがあります。

- 5 -

### 目盛の見方

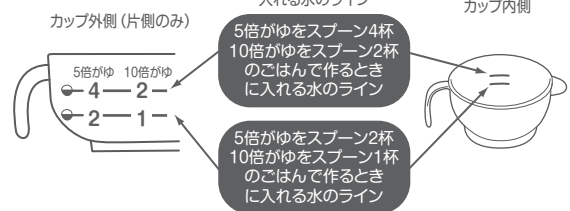

### おかゆの量の目安

おかゆの種類	10倍がゆ		5倍がゆ	
	約11g	約22g	約22g	約44g
カップに入れるご飯の量 (スプーン山盛り)				
カップに入れる水の量 (カップ内側のライン位置)				
電子レンジ加熱時間	500W	約5分		
	600W	約4分		
できあがり目安量				
	(約50g)	(約100g)	(約50g)	(約100g)

- 2 -

### 使用上の注意

#### ○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲注意 ……取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要 ……取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

- ・ご使用前に必ず洗浄してください。
- ・火のそばや食器乾燥器・食器洗浄乾燥器・消毒保管庫の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。

### （電子レンジ使用上の注意）

#### ▲注意

- 用途以外での使用は避けてください。
- 必ず600W以下の電子レンジで調理してください。
- 炊飯機能での使用はできません。
- オープン・グリル・トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては自動的にオープンなどに切り替わるものがあります。
- 水分の少ない食品・食品の量が少ない場合は加熱時間を短くしてください。食品が焦げたり本体が溶けるおそれがあります。
- ニンジン・トマト・カボチャなどカロテンを含んだものを加熱すると色素が付着するおそれがあります。（衛生上は心配ありません。）
- 電子レンジでの空だきはしないでください。本品が変形したり、溶けたりするおそれがあります。

- 4 -

部品名	原料樹脂	耐熱温度	容量	電子レンジ 加熱	消毒方法			食器洗い 乾燥機
					煮沸	薬液	電子レンジ	
カップ 本体	ポリプロピレン	140℃	310mL	○	○	○	○	○
取っ手 脚部	エラストマー	140℃	—	○	○	○	○	○
泡受け	ポリプロピレン	140℃	—	○	○	○	○	○
スプーン	ポリプロピレン	140℃	10mL	—	○	○	○	○

・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。  
・機種によっては水流などで本品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

### 株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間:9:00～17:00(土日、祝日を除く)  
www.richell.co.jp  
Designed by Richell Corp., JAPAN  
MADE IN CHINA

- 6 -