

電子レンジ用おかゆクッカーEについて

ご使用前には必ず添付の取扱説明書をお読みください。

…おかゆの量の目安…

| おかゆの種類 | 10倍がゆ | | 5倍がゆ | |
|-----------------------------|-------|-------|------|-------|
| カップに入れるご飯の量 (スプーン山盛り) | | | | |
| カップに入れる水の量 (カップ内側のライン位置) | | | | |
| 電子レンジ加熱時間 | 約5分 | | 約4分 | |
| | 500W | 600W | 500W | 600W |
| できあがり目安量 | 約50g | 約100g | 約50g | 約100g |

▲注意

- 必ず600W以下の電子レンジで調理してください。
- 炊飯機能での使用はできません。
- 各々の表示量以上のご飯・水を入れて作らないでください。
ふきこぼれがおかゆができないおそれがあります。
- ふきこぼれるおそれがありますので、泡受けをしっかりとめて、カップの下に平皿を敷いて使用してください。

●部材説明




| 部品名 | 原料樹脂 | 耐熱温度 | 容量 | 電子レンジ加熱 | 消毒方法 | | 食器洗い乾燥機 |
|----------------|---------------------|---------|------|---------|------|----------|---------|
| | | | | | 煮沸 | 薬液/電子レンジ | |
| 電子レンジ用おかゆクッカーE | カップ 本体 | ポリプロピレン | 140℃ | 310ml | ○ | ○ | ○ |
| | 取っ手・脚部 | エラストマー | 140℃ | — | ○ | ○ | ○ |
| | 泡受け | ポリプロピレン | 140℃ | — | ○ | ○ | ○ |
| | スプーン | ポリプロピレン | 140℃ | 10ml | — | ○ | ○ |
| こし器 (こし網) | ポリプロピレン (18-8ステンレス) | 140℃ | — | — | ○ | × | ○ |
| すり鉢 | ポリプロピレン | 140℃ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| おろし器 | ポリプロピレン | 140℃ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| すり棒 | 天然木 | — | — | — | ○ | × | × |
| 小分けパック | ポリプロピレン | 140℃ | 50ml | — | ○ | ○ | ○ |

- ・電子レンジ加熱とは、食器に食品を入れて再加熱することです。
- ・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
- ・機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

おろし器/こし器/すり鉢/すり棒について

▲注意

- こし器は電子レンジで使用しないでください。
- 洗うときはやわらかいスポンジと台所洗剤をご使用ください。
- 食器洗い乾燥機をご使用の場合、各製品の使用上の注意にしたがってご使用ください。
- 消毒するときは、下の対応表で確認してください。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので避けてください。
煮沸消毒するときは、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ2~3分煮沸してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので避けてください。
漂白するときは台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間30~40分を限度としてください。
- こし器は漂白しないでください。こし網 (ステンレス) が漂白剤によりサビのおそれがあります。
- こし網は網目の表裏をブラシ、たわしなどで十分に洗浄してください。
- すり棒は煮沸すると色素が溶け出したり、においが発生するおそれがありますが、これは材質のもつ天然成分です。衛生上は心配ありません。

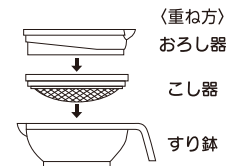

小分けパックについて

特長

- 食品を50mlずつ小分けして冷凍保存・加熱調理できる容器です。
- 冷凍から電子レンジ加熱まで対応できます。
- 積み重ねができるので冷蔵庫にすっきり収納できます。

▲注意

- 電子レンジで解凍・加熱する場合は、必ずフタを開けてください。
- 加熱後、蒸気の噴出や容器が熱くなりますのでヤケドに注意してください。

重要

- 中身が凍った状態で落としたり、ぶつかけたりすると容器が割れるおそれがあります。
- 電子レンジの出力は機種により異なりますので、加熱時間は調節してください。
- 水分の多い食品に使用する場合は、凍ると膨張して容器が変形しますので、少なめに入れてください。

▲注意

- 火のそばに置かないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 用途以外での使用は避けてください。
- ニンジン・トマト・カボチャなど食品によって色素が付着することがあります。
ただし、色がついた場合でも衛生上は心配ありません。
- 油分や糖分の多い食品は加熱しないでください。食品温度が非常に高くなり、食品が焦げたり容器が溶けることがあります。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日、祝祭日を除く)
平日9:00~17:00

<http://www.richell.co.jp/>

MADE IN CHINA



4 973655 418703

ご飯から手早く、簡単におかゆが作れます。

電子レンジ用おかゆクッカーE 取扱説明書

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他の
お客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡してください。

- 必ず600W以下の電子レンジで調理してください。
- 炊飯機能での使用はできません。

はじめに

- ・この「おかゆクッカーE」は電子レンジ専用です。
- ・ご飯から1食分のおかゆ（10倍・5倍がゆ）が作れます。

▲注意

- 定格高周波出力が600W以下に切り替えできるタイプの電子レンジでも使用できます。それ以外では使用できません。

- 1 -

各部の名称



おかゆの作り方

- ①カップにスプーン（付属）で量ったご飯を入れます。
▲注意 お米を入れないでください。
- ②ご飯つぶの形が残るくらいご飯をつぶします。
- ③カップの目盛りまで少しずつ水を入れて、ご飯がバラバラになるまでよくほくします。
▲注意 お湯を入れないでください。
- ④カップに泡受けをしっかりとはめ、取っ手を持って電子レンジに入れ、加熱します。
- ⑤調理後は高温になっているため、ヤケドに注意して取っ手を持って取り出してください。
- ⑥10分間蒸らしてから泡受けを外し、スプーン（付属）ですりつぶすとおかゆができます。カップはそのまま食器として使用できます。

- 3 -

- 加熱しすぎないでください。食品が突然沸騰して飛び散る（突沸現象）ことがあり、ヤケドの原因になります。
- 電子レンジによっては長時間、または連続して調理した場合、ターンテーブルが高温になるおそれがあります。高温状態のまま調理すると本品が溶けたり、焦げるおそれがあります。
- 本品にひび割れ・亀裂・欠けなどが生じたり著しく変形した場合はすぐに使用を中止してください。

重要

- たわし、または、みがき粉で磨かないでください。キズがつくおそれがあります。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので避けてください。なお、煮沸消毒するときは、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、3～5分煮沸してください。
- 漂白の際は、台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30～40分を限度としてください。


（おかゆ調理上の注意）

▲注意

- 各々の表示量以上のご飯・水を入れて作らないでください。ふきこぼれがおかゆができないおそれがあります。
- ご飯がバラバラになるまでよくほくしてください。タマになったご飯に熱が集中し、カップ底部が焦げたり溶けたりするおそれがあります。
- ふきこぼれるおそれがありますので、泡受けをしっかりとはめて、カップの下に平皿を敷いて使用してください。
- ご飯を細かくつぶしすぎると、ふきこぼれるおそれがあります。

- 5 -

目盛の見方

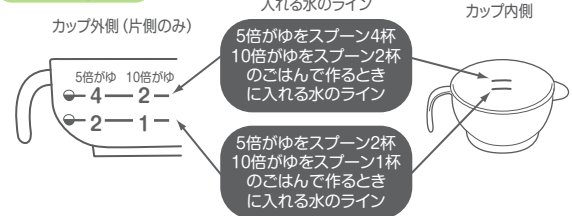

おかゆの量の目安

| おかゆの種類 | 10倍がゆ | | 5倍がゆ | |
|-----------------------------|--------|---------|--------|---------|
| | 約11g | 約22g | 約22g | 約44g |
| カップに入れるご飯の量 (スプーン山盛り) | | | | |
| カップに入れる水の量 (カップ内側のライン位置) | | | | |
| 電子レンジ加熱時間 | 500W | 約5分 | | |
| | 600W | 約4分 | | |
| できあがり目安量 | | | | |
| | (約50g) | (約100g) | (約50g) | (約100g) |

- 2 -

使用上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲注意 ……取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要 ……取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

- ・ご使用前に必ず洗浄してください。
- ・火のそばや食器乾燥器・食器洗浄乾燥器・消毒保管庫の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。

（電子レンジ使用上の注意）

▲注意

- 用途以外での使用は避けてください。
- 必ず600W以下の電子レンジで調理してください。
- 炊飯機能での使用はできません。
- オープン・グリル・トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては自動的にオープンなどに切り替わるものがあります。
- 水分の少ない食品・食品の量が少ない場合は加熱時間を短くしてください。食品が焦げたり本体が溶けるおそれがあります。
- ニンジン・トマト・カボチャなどカロテンを含んだものを加熱すると色素が付着するおそれがあります。（衛生上は心配ありません。）
- 電子レンジでの空ききはしないでください。本品が変形したり、溶けたりするおそれがあります。

- 4 -

| 部品名 | 原料樹脂 | 耐熱温度 | 容量 | 電子レンジ加熱 | 消毒方法 | | | 食器洗い乾燥機 |
|--------|---------|------|-------|---------|------|----|-------|---------|
| | | | | | 煮沸 | 薬液 | 電子レンジ | |
| カップ 本体 | ポリプロピレン | 140℃ | 310mL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 取っ手 脚部 | エラストマー | 140℃ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 泡受け | ポリプロピレン | 140℃ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スプーン | ポリプロピレン | 140℃ | 10mL | — | ○ | ○ | ○ | ○ |

・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
・機種によっては水流などで本品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., JAPAN
MADE IN CHINA

- 6 -