




リッチェル Noodle cutter with case

めんカッター〈ケース付〉

食器洗い
乾燥機OK

おでかけに便利
ケース付

- 切る・つぶす・集めるの3つの機能が付いた便利なめんカッターです。
- めん類をすばやく・好きな長さにカットできます。
- 外出先で使える便利なおでかけケース付です。

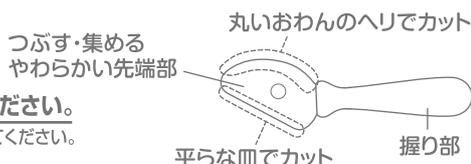

保護者の方へ、必ずお読みください。

お読みになった後も捨てずに保管してください。

【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 使用された製品は、早めに洗浄してください。食品によっては、製品に色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- めんカッターのやわらかい部分に食用油が付着し、表面のベタツキが発生するおそれがあります。
- お子様の手の届くところに放置しないでください。

【洗浄・消毒時の注意】

- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は、下記対応表を参照してください。
- みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでこするとキズがつき、絵柄がはがれるおそれがあります。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので避けてください。なお、煮沸消毒するときは大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、2～3分煮沸してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので避けてください。なお、漂白するときは台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分～40分を限度としてください。
- 漂白後は、洗浄して漂白剤をきれいに洗い流してください。製品に臭いが残るおそれがあります。
- 薬液消毒するときは、ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。

〈ケースの開け方〉

ここを押してください。



〈対応表〉

	原料樹脂	耐熱温度	消毒方法			食器洗い乾燥機
			煮沸	薬液	電子レンジ	
めんカッター	握り部	140℃	○	○	○	○
	先端部					
ケース	ポリプロピレン	120℃	×	○	×	○

- ・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
- ・機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。