

きせかえ ストローボトル S/L

取扱説明書

このたびはリッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他のお客様にも譲りになるときは必ず本書も併せてお渡してください。


パーツ一覧表

部材名	材質	耐熱温度	食器洗浄機 食器乾燥機 の使用
本体	AS樹脂	80	×
底部	ABS樹脂	70	×
フタ	ポリプロピレン	120	
カバー			
レバー			
フタ部パッキン			
空気弁	シリコーンゴム	140	
飲み口			
ストロー			
底部パッキン			
絵柄シート	PET	-	-

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00-17:00)
<http://www.richell.co.jp/>

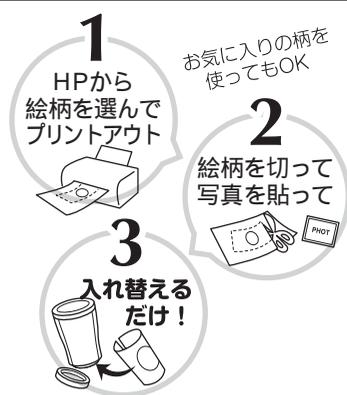


ダウンロードできる
絵柄やフォトフレームもあるよ!

くわしくはリッチェルホームページ↓

<http://baby.richell.co.jp>

別売パーツについて

別売パーツは販売店に確認してください。

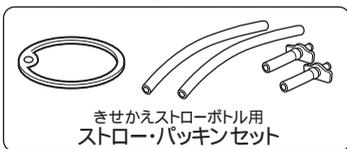

使用上の注意

▲警告

各パーツが本体にしっかりセットされていることを確認して使用してください。お子様が誤って飲み込むおそれがあります。本品を使用中はお子様から目を離さないでください。お子様が思わぬ動作をし誤飲やケガのおそれがあります。飲み物は40℃以下に冷ましてから入れてください。熱い飲み物では本体内の圧力が高まり、飲み口などから飲み物が噴出し、ヤケドのおそれがあります。

▲注意

本品を、お子様へ飲み物を与えること以外の目的には使用しないでください。本体、各パーツにひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形したりした場合はすぐに使用を中止してください。飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付け、フタをしっかりと締めてください。また、使用前にしっかりと締まっているか確認してください。強い衝撃や、気温、気圧の変化などにより本体内の空気が膨張し圧力が高まると、飲み口などから飲み物が噴出するおそれがあります。炭酸飲料は入れないでください。飲み口などから飲み物が噴出するおそれがあります。火のそばや食器乾燥機食器洗浄乾燥機の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。変形したり溶けたりするおそれがあります。

重要

本品をみがき粉、たわし、クレンザーなどがたいものでこすらないでください。キズがつき、汚れやすくなります。

落としたり衝撃を与えたりしないでください。本品が破損する原因になります。初めて使用される前や使用された後は、必ず洗浄してください。歯のはえたお子様が強く噛むと、飲み口、パーツが破損するおそれがあります。着色された飲み物、果汁、お茶などを本体に入れた場合、色がつくおそれがありますので、使用後は速やかに洗浄してください。ただし色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。

洗浄時の注意

洗浄の際は各パーツに分解してください。洗う際はやわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。漂白するときは、台所用酸素系漂白剤を使用してください。また過度の漂白は製品を早く傷めますので、漂白時間は30～40分を限度としてください。漂白後は水でよく洗い流してください。飲み物などに異臭が発生するおそれがあります。薬液消毒のときは、ベビー専用消毒液を使用し、消毒液の使用方法にしたがってください。

携帯する際の注意


ポリ袋などに入れてお持ち運びください。飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付け、フタをしっかりと締めてください。携帯する場合、斜め・横・逆さの状態でも持ち運ばないでください。条件によっては漏れが発生するおそれがあります。激しい振動を伴う携帯はしないでください。飲み口などから飲み物が噴出するおそれがあります。熱い飲み物を入れると、本体内の圧力が高まり漏れるおそれがあります。飲み物は冷ましてから入れてください。調乳後のミルクの持ち運びはしないでください。

開閉の仕方


レバーをカチッと音がするまで開いてください。完全に開いていないと、倒したとき、振り回したときに、漏れの原因となります。閉じるときはレバーをカチッと音がするまで戻してください。
レバー操作はゆっくり行ってください。飲み口に残った飲み物が飛び散るおそれがあります。

セット方法

フタに空気弁と飲み口を取り付けます。飲み口は凸部と凹部を合わせて差し込み、フタ上部から出てきた飲み口を根元のくびれまでパチッと音がするまで引っ張ってください。

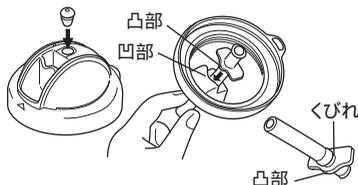

フタにレバーをのせカバーをセットします。(カバーに決まった向きはありません。)

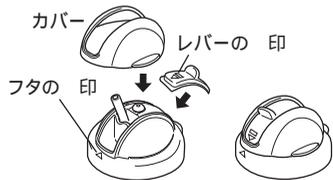

重要

レバーを開めたときにフタの印とレバーの印が合うようにセットしてください。レバーの向きが反対の場合、空気弁から漏れてきます。

注意

フタを締める際、レバーが開いていると飲み物が噴出しますので、必ずレバーを閉じてからフタを締めてください。気温、気圧の変化などにより本体内の空気が膨張し圧力が高まると、飲み口などから飲み物が噴出するおそれがあります。

各部の名前



洗浄について

カバーを外し、各パーツに分解し洗浄してください。カバーはお子様が悪く外してしまわないように固めに設定しています。カバーが外しにくい場合はカバー取手部にコインを差し込んでひねると外しやすくなります。飲み口は、フタの裏側から引っ張って外してください。ストローは古くなると弾力性がなくなり破れやすくなります早めにお取り替えください。

漏れについて

どこから漏れていますか？	
本体とフタの間から	本体とフタは、きつく締めていますか？ フタ部パッキンはセットされていますか？ フタ部パッキンは丸い突起が見えるようにセットされていますか？ フタ部パッキンが浮き上がっていませんが指でしっかりセットしてください。 フタ部パッキンにキズや凹みはありませんか？
カバーとフタの間から	レバーをカチッと音がするまで閉めていますか？ レバーの マークとフタ マークが向き合うようにセットされていますか？ 飲み口が根元のくびれまでしっかりはまっていますか？ 空気弁はしっかりセットされていますか？ 空気弁にキズや切れはありませんか？ カバーがしっかりセットされていますか？
飲み口が出ている状態でも漏れる	レバーがきちんと開いていますか(カチッと音がするまで開いてください)。 レバーの マークとフタ マークが向き合うようにセットされていますか？

フタにフタ部パッキンを取り付けてください。



ストローを飲み口の根元まで差し込んでください。




本体に でセットしたフタを、レバーを開め切った状態で取り付けしっかり締めてください。

絵柄シートの入替えについて

絵柄シートを入れ替えるときは、底部を外してください。入れ替える絵柄シートは、付属の絵柄シートのサイズに合わせて切り取ってください。大きさが違った場合、きれいにセットできなかつたり、底部にかみ込み、濡れたりするおそれがあります。水に濡れるおそれがありますので、大切な写真などは複製をとってから使用してください。紙質やインクの種類などによって本体内側の接触面に印刷がうつるおそれがあります。絵柄シートに厚みのあるシールや写真を貼ると、入らない場合があります。

底部の脱着方法

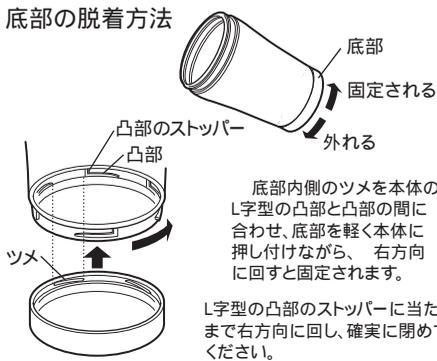

底部内側のツメを本体のL字型の凸部と凸部の間に合わせ、底部を軽く本体に押し付けながら、右方向に回すと固定されます。

L字型の凸部のストッパーに当たるまで右方向に回し、確実に閉めてください。

絵柄シートのサイズ目安

