


かんたん補助便座

取扱説明書

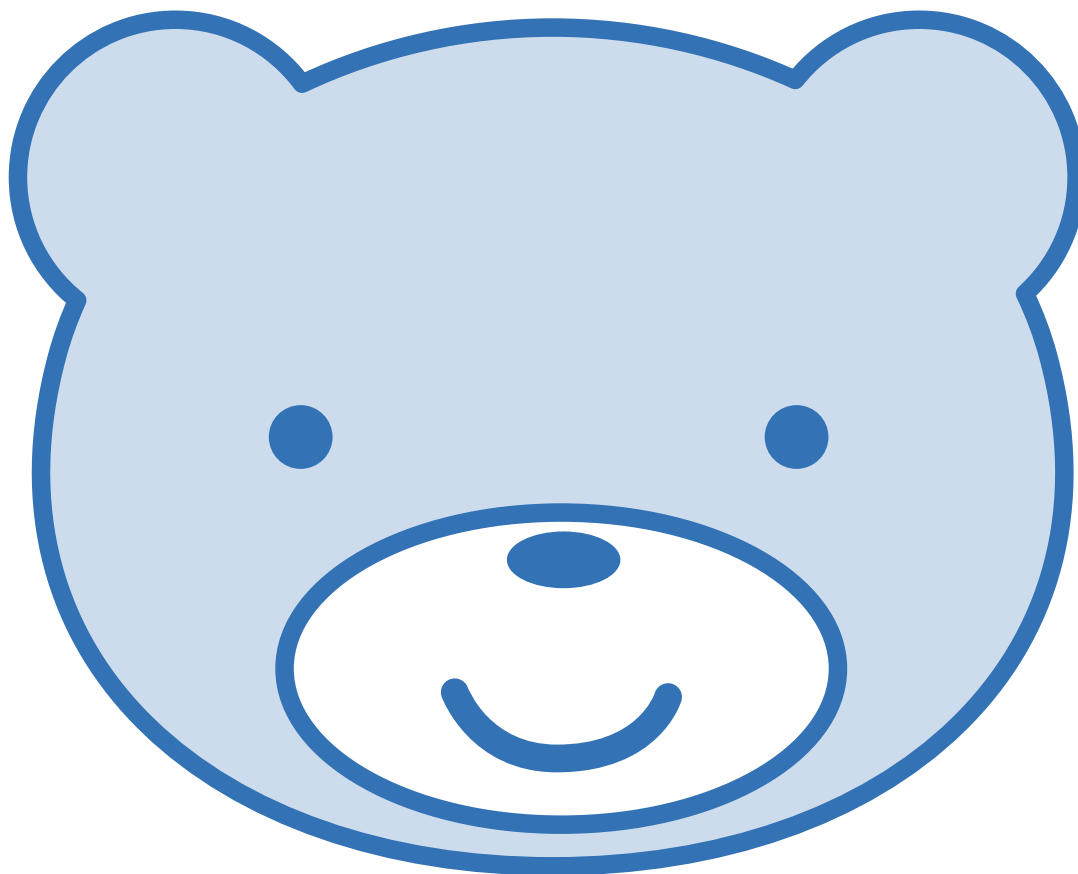

★ お買い上げありがとうございます ★

正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
また、この取扱説明書は大切に保管して下さるようお願い致します。

この製品をご使用いただく際は、必ず保護者の方が付き添ってください。

保護者の方へ 必ずお読みください。

[思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。]

⚠️ 注意

- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の方が付き添ってください。
- 補助便座の用途以外では使用しないでください。
- 補助便座を設置した際、大人用便座との間に、すき間が生じるおそれがありますので、お子様が指をはさまないように注意してください。
- 直射日光のあたる場所に置かないでください。

〔適用年令〕


2才頃から4才くらいまでが目安です。

〔補助便座が取り付けられる便座のサイズ〕

普通便座・暖房便座・温水便座のほとんどに取り付けることができます。


大人用便座 幅 :19~21cm
奥行:25cm以上

※一部特殊な形状の大人用便座には取り付けられないものもあります。

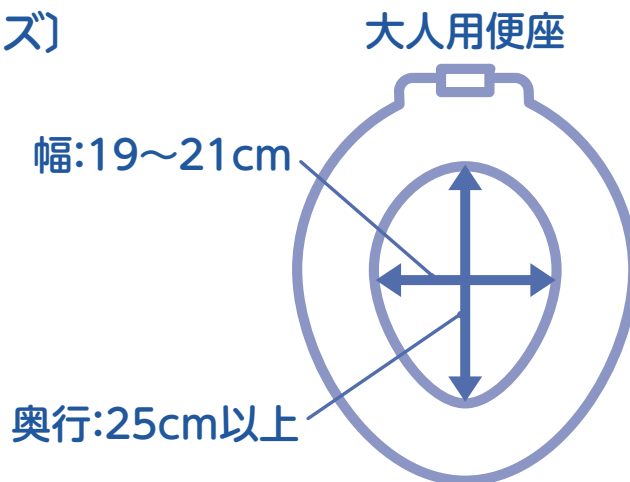

〔固定具の調節方法〕


大人用便座の横幅に合わせ、固定具の位置を調節してください。
固定具はしっかりと大人用便座の左右を押さえるように位置を決め、必ず左右対称に固定してください。

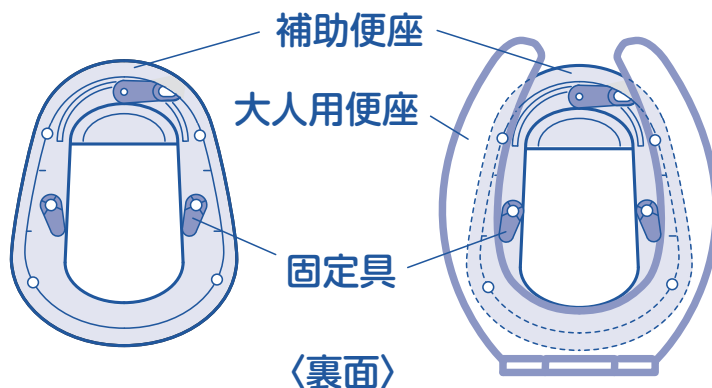


〔固定具の使用例〕




〔便座カバーの取付方法〕

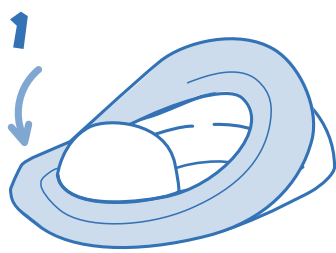


ボタンのついている方をおしりの方向に向けて被せてください。

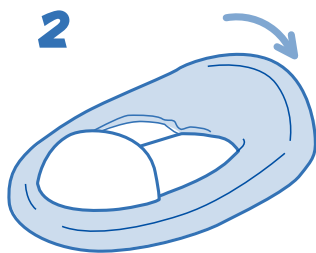

おしりの方も被せてください。

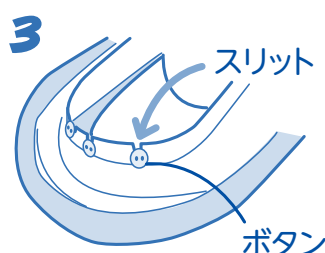

補助便座を裏返し、上図のスリット3カ所に便座カバーのボタンを引っ掛けてください。

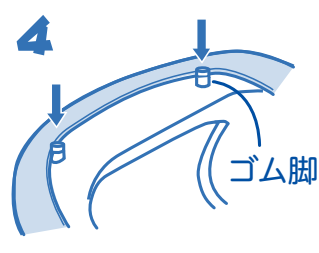

便座カバーが便座裏のゴム脚に被らないように取り付けて使用してください。



注意

必ず便座カバーが便座裏のゴム脚に被らないように取り付けて使用してください。ゴム脚が便座カバーに隠れていると補助便座が動きやすくなり危険です。

〔お手入れ方法〕

<プラスチック部>

- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色の原因となります。

<布部>

- 軽い汚れは、水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、カビの原因となります。
- 洗い方については、絵表示にしたがってください。
- 洗濯ネットを使用してください。

洗濯上の注意



ネット使用

〔温水便座での使用方法〕

1. 補助便座は一番奥に取り付けてください。ただし、型式により補助便座のゴム脚が大人用便座に接地せず不安定な場合があるので、安定する位置に便座を取り付けて固定具を調節してください。安定しないときは、温水洗浄便座の洗浄機能が使用できないことがあります。
2. お子様の乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してあげてください。

