


スヌーピー チェアベルトR

【特長】

- 赤ちゃんをベビーチェアや大人用イスに安定して座らせることができます。
- 裏返すとコンパクトなポーチ型になり、携帯に大変便利です。
- 汚れた場合でも、裏返してポーチ型にすればバックの中を汚しません。
- おなかに当たる部分が柔らかく、赤ちゃんをやさしくサポートします。



【適応年齢】 10カ月（お座りができるようになってから）～2才頃

【適応サイズ】 ベルト周囲の長さ：130cmまで 体重目安：15kgまで ポーチ時サイズ：17.5×9×3(cm)※ストラップ除く

【使用方法】

①赤ちゃんをイスに深く座らせた状態で、おなかの部分にウエストパッド(メッシュ面)を当てます。

②ベルトをイスの背もたれの後ろに回し、バックルを留めます。

③赤ちゃんが苦しくない程度にベルトのたるみがないよう、左右のバックルの長さを調節します。

【ポーチへの収納方法】

①ウエストパッドのファスナーを開きます。

②内側から四隅を指で押し出すように裏返します。

③ベルトをポーチの中に納まるように折りたたみます。

④ベルトをポーチに収納し、ファスナーを閉めます。

注意 保護者の方へ 必ずお読みください。
[思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。]

▲ 警告

- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の方が付き添ってください。
- 背もたれの付いていないイスでは使用しないでください。
- 背もたれの背柱幅が10cm以下の場合、ベルトがバックル部より簡単にゆるみますので、使用しないでください。

▲ 注意

- 用途以外での使用はしないでください。
- まだ一人で座ることのできないお子様には使用しないでください。
- お子様のおなかが苦しくならないようにベルトの長さを調節してください。
- イスの形状によっては使用できない場合があります。
- 使用の際はファスナーを閉じてください。

洗濯上の注意

中性洗剤使用 ネット使用

【お手入れ方法】

- 中性洗剤で洗濯機の弱水流または手洗いをしてください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- ファスナーは閉じてから洗ってください。
- 洗濯ネットを使用してください。
- 色落ちや色移りするおそれがありますので、他の物との洗濯はしないでください。
- タンブル乾燥は避けてください。

【材質】

表地・裏地: ポリエステル ベルト: ポリエステル

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

スヌーピー チェアベルト R



4 973655 937365

1705

© 2017 Peanuts Worldwide LLC
www.SNOOPY.co.jp

【特長】



- お子様をベビーチェアや大人用イスに安定して座らせることができます。
- ママの腰にも取り付けられるので、お子様が安心して座れます。
- 裏返すとコンパクトなポーチ型になり携帯に便利です。
- 水をはじきやすい生地なので、汚れがふき取りやすいです。
- 汚れた場合でも裏返してポーチ型にすればバッグの中を汚しません。
- バックル使用で取付け、取外しが簡単です。

【適応年齢】 7か月～3才頃

【適応サイズ】

お子様の胴回り：40～70cm まで

取付け可能な背もたれ周囲、保護者の胴回り：60～130cm まで ポーチ時サイズ：24×11.5×4 (cm) ※ストラップ除く

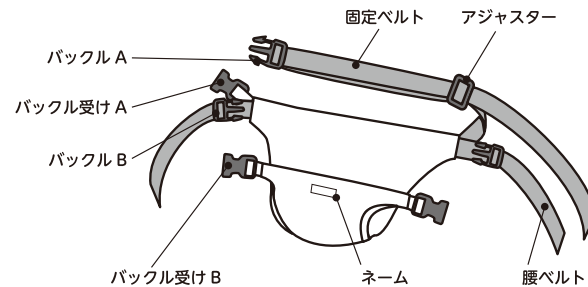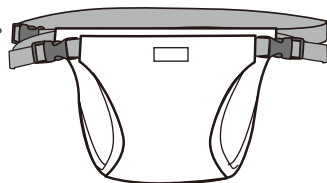

【使用方法】

イスに取り付ける場合

<p>①ネームが下になるように本体をイスの上に置きます。</p>	<p>②固定ベルトをイスの背もたれの後ろに回し、バックルAとバックル受けAをはめます。</p>	<p>③固定ベルトがたるまないようにアジャスターで長さ調節します。</p>	<p>④お子様を本体の上からイスに深く座らせます。</p>
<p>⑤本体をお子様の股の間から上へ引き上げます。</p>	<p>⑥左右のバックルBをバックル受けBにはめます。</p>	<p>⑦お子様のおなかを締め付けず腰ベルトがたるまないようにアジャスターで長さ調節します。</p>	

人に取り付ける場合 ※バックルをはめる際は、必ずおなかの前ではめてください。

<p>①ファスナー部を取り付ける人側に向け、腰のまわりに固定ベルトを回し、バックルAとバックル受けAをはめます。</p>	<p>②固定ベルトがたるまないように、アジャスターで長さ調節します。調節後、本体を体の正面に回します。</p>	<p>③イスなどに腰かけ、お子様を本体の上に座らせた後、本体をお子様の股の間から引き上げます。左右のバックルBをはめ、お子様のおなかを締め付けずに、腰ベルトがたるまないようアジャスターで長さ調節します。</p>
--	---	---

▲警告

- 保護者など人本品を取り付ける際は、必ず座った状態で行ってください。また、お子様をセットしたまま立ち上がったたり、前かがみなどの無理な姿勢での使用はしないでください。ケガや事故の原因になります。
- 取り付け後、固定ベルト、腰ベルトがしっかり体に固定されていて外れないか確認してください。
- お子様が抜け出ないようにしっかりベルトの長さを調節してください。

【ポーチへの収納方法】

<p>①本体背面のファスナーを開きます。</p>	<p>②ファスナー部から裏返してポーチを作るようにします。</p>	<p>③ポーチの中にベルトなどが納まるようにしてファスナーを閉じます。</p>
--------------------------	-----------------------------------	---

【お手入れ方法】

- 中性洗剤で洗濯機の弱水流または手洗いをしてください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- ファスナーは閉じてから洗ってください。
- 洗濯ネットを使用してください。
- 色落ちや色移りす