


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
 ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、
 本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラスト
 は、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
 本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡してください。

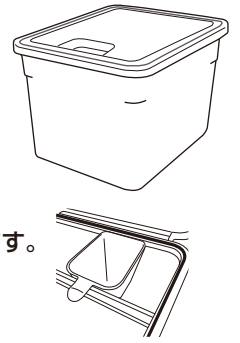


特 長

- すり切り棒ですり切ってお米の計量ができます。また計量スコップは、すり切り棒に引っ掛けて収納できます。
- リッチェル トトノシリーズと組み合わせて使用することで、引き出しをスッキリ整理整頓できます。


部品名称

組立て前に、部品を確認してください。

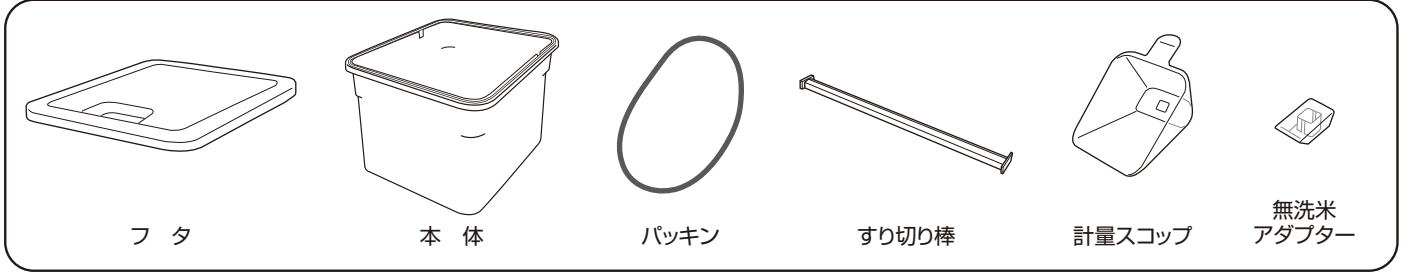


組立方法

1 すり切り棒の取付け

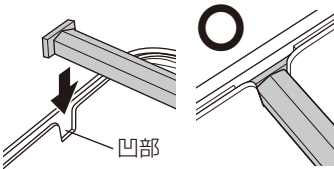


すり切り棒の山側を上にして、
 本体の凹部が○の状態になるまで
 押し込みます。

2 パッキンの取付け

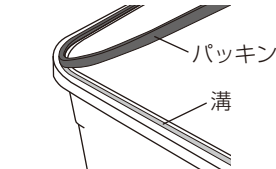

パッキンを本体の溝に沿わせて
 はめ込みます。

3 フタの取付け

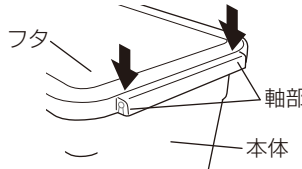

フタを本体の上に乗せ、
 軸部を押し、「パチン」と音が
 するまで片側ずつはめ込みます。

※ 無洗米を使用の場合




計量スコップに無洗米アダプターを
 「カチッ」と音がするまではめ込みます。
 ※無洗米アダプターの取付けは、お使いの炊飯器
 の説明書を参照したうえで判断してください。

使用上の注意

- 本品は引き出しなどにお米を収納する米びつです。それ以外では使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- お米を入れる際、すり切り棒に勢いよくお米が当たると飛び散るおそれがあるので注意してください。
- すり切り棒とパッキンを取り付けてからお米を入れてください。本体の溝にお米が入る場合があります。

※引き出しのサイズについて

引き出しを全開した際のAの幅が
 45cm未満の場合、設置する向き
 によってはフタが自立しません。
 (右図参照)

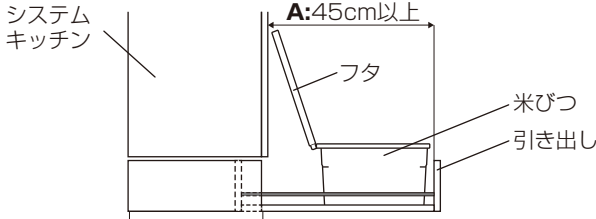

上手に計量するポイント



- ①お米を多めにすくいます。
- ②計量スコップの根元から水平に
 すり切るとうまく計量できます。

お手入れ方法

- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色の原因となります。
- パッキンは台所用漂白剤を使用しないでください。ヌメリや斑点の発生の原因となります。
- みがき粉やクレンザー、たわしなど硬いものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。

仕 様

品 名	トトノ 引き出し用 米びつN 10kg
サイズ	幅28 × 奥行35 × 高さ23.5 (cm) フタ自立時：幅28 × 奥行45 × 高さ55 (cm)

対応表 ○:できる ×:できない ー:該当しない

部材名	材質	容量	耐熱温度	耐冷温度	食器洗い乾燥機
本体	ポリプロピレン	16L	100℃	-20℃	ー
フタ・すり切り棒 無洗米アダプター	ポリプロピレン	ー	100℃	-20℃	ー
計量スコップ	ポリプロピレン	無洗米アダプター 装着時 170mL、未装着時 180mL	100℃	-20℃	ー
パッキン	シリコンゴム	ー	140℃	-20℃	ー

○製品の外观および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点が
 ございましたらお手数ですが
 下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間：9:00～17:00
 (土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
 Designed by Richell Corporation
 MADE IN JAPAN