
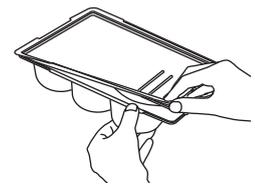




つくりおき わけわけ おかずカップトレ

- 事前準備した食材や調理した食事などを小分けし、冷蔵冷凍保存する容器です。
- おかずカップに適したブロックサイズ。
- 1個ずつ取り出せるので、作り置きに便利です。
- 積み重ねができて、冷凍庫にすっきり収納できます。
- マスキングテープを貼り付ける目印付。

【使用方法】

<p>〈閉じるとき〉 フタと本体を合わせ、フタのコーナー部分を指で押さえてしっかり閉じてください。</p>  <p>マスキングテープを貼り付ける目印</p>	<p>〈開くとき〉 フタのコーナー部をつまみ上げて開いてください。</p> 	<p>〈入れる量の目安〉 内容物をAラインより少なめに入れてください。 ※熱いものは粗熱をとってから入れてください。</p> 
---	---	--

【使用上の注意】

- 必ず洗浄してから使用してください。
- 火のそばに置かないでください。
- たわしまたはみがき粉でみがくと、キズがつくおそれがあります。
- 本品は密閉容器ではありません。容器は水平にして使用してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 中身が凍った状態で落としたり、ぶついたりすると容器が割れるおそれがあります。
- 凍ると膨張して、フタが閉まらなくなったり容器が変形しますので、目安の量(Aラインより少なめ)を確認し、入れてください。
- 取り出すときは、強くねじったり折り曲げないでください。
内容物が取りにくいときは、本体裏面に、水またはぬるま湯をかけると取り出しやすくなります。
- ニンジン、トマトなど食品によって色素が付着するおそれがあります。ただし、色が付いた場合でも衛生上心配ありません。
- 破損・変形・汚れが目立ってきたら取り替えてください。(使用の目安:20回)

【電子レンジ使用上の注意】

- 製品および電子レンジの表示・取扱説明書を確認のうえ、使用してください。
- 空だきしたり電子レンジ解凍機能以外では使用しないでください。
- 水分が少なかったり、量が少ない食品は焦げやすいので解凍時間を短くしてください。
- 油分・糖分の多い食品は、食品が焦げたり容器が溶けるおそれがありますので避けてください。

対応表 ○:できる X:できない ー:該当しない

部品名	材質	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱	電子レンジ解凍	消毒方法			食器洗い乾燥機
						煮沸	薬液	電子レンジ	
本体・フタ	ポリプロピレン	120℃	-20℃	X	○	○	○	○	○

※電子レンジ加熱とは、容器に飲食物を入れて加熱すること

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA