

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。



イラストはプロフェッショナルペットケージ Mです。

用途 / 特長

- 本品は、犬用のケージです。
- ドア、トレーの取出し口が長面、短面にあり、置き場所に合わせて、タテ置き、ヨコ置きができます。
- 2段重ねできます。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲ 警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲ 注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

▲ 警告

- 本品は犬が逃げ出すことを確実に防止できるものではありません。逃げ出した場合でも、人身・物損などの事故が発生しない場所に設置してください。
- 犬にリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取り付けられていない場合、または、**幼犬や超小型犬に使用する場合、ワイヤーの間に犬がはさまり重大な事故につながるおそれがありますので注意してください。**
- 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し犬が思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。**目の届く場所で使用し、お出かけの際は必ずドアを開放し、犬を閉じこめないようにしてください。**
- 用途以外には使用しないでください。
- 元気な犬の場合、ケージ内で立ち上がってパネルを強く押すとケージが前方へ倒れ、ケガをするおそれがあります。スノコの奥に満水にしたペットボトルなどのおもりを置いてください。

▲ 注意

- ドアなどの開閉、折りたたみや組立ての際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。
- ドアは確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。事故や故障の原因となります。
- 本品の積み重ねは、2段重ねまでとし、3段以上重ねないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を大きく揺らすと、スノコが外れるおそれがあります。
- スノコを外したまま使用しないでください。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 必ず平坦で安定した場所に設置してください。

重要

- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

お手入れ方法

- 中性洗剤を水で薄め、固く絞ったタオルでふき取ってください。ふき取った後は、直射日光を避けて陰干しにしてください。変色・変形・サビの原因となります。
- タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。

商品サイズ／仕様

品名	プロフェッショナルペットケージ M	プロフェッショナルペットケージ L	プロフェッショナルペットケージ XL
サイズ	本体(アジャスターなし)	幅 62.5×奥行 42.5×高さ 56(cm)	幅 77.5×奥行 54×高さ 66.5(cm)
	本体(アジャスターあり)	幅 62.5×奥行 42.5×高さ 57~58(cm)	幅 77.5×奥行 54×高さ 67.5~68.5(cm)
	折りたたみ時	幅 62.5×奥行 42.5×高さ 16(cm)	幅 77.5×奥行 54×高さ 16(cm)
	トレー	幅 59×奥行 40.5×高さ 5(cm)	幅 74×奥行 52×高さ 5(cm)
材質	本体：スチール（カチオン塗装）、トレー：ABS樹脂、アジャスター：スチール（軸部）/ナイロン（台部）		
体重目安	超小型犬・小型犬用：～12 kg	中型犬用：～20 kg	大型犬用：～40 kg

※製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan


MADE IN CHINA




組立方法

手や指をはさまないように気を付けてください。本品の折りたたみは組立と逆の手順で行ってください。

1. 長辺前面の止め具を外します。

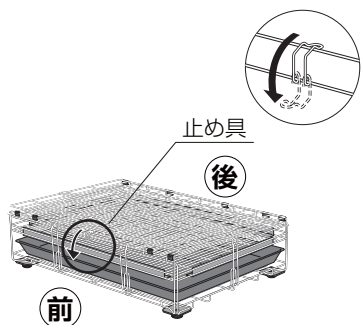


2. 天面/背面を引き起こし、広げます。

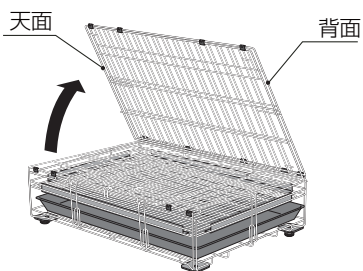



3. 天面/長辺ドア面を手前に引き出し、立ち上げます。



4. 天面を持ち上げたまま、短面、短辺ドア面を引き起こします。

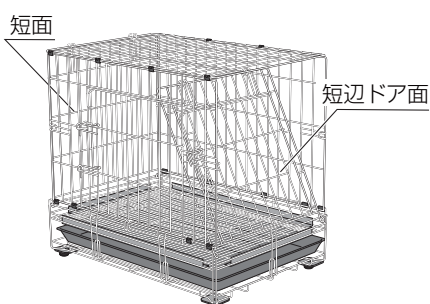

5. 長面の側面フックと短面の天面フックを掛けます。

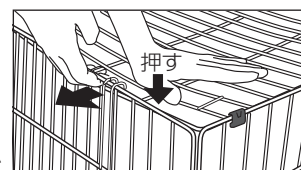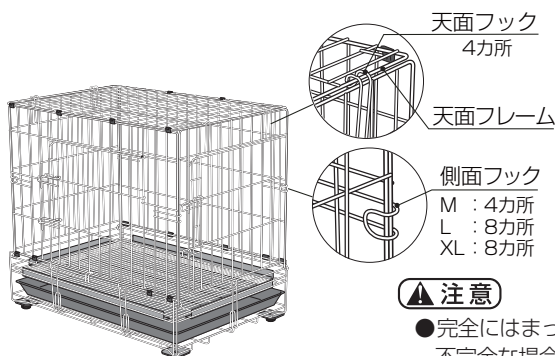


短面を手前に引き出し、天面を押し下げて天面フックを天面フレームに掛けます。このとき、側面フック(両側)が外れないようにします。

注意

- 完全にはまっていることを確認してください。不完全な場合、短面や短辺ドア面が倒れます。

アジャスターボルトの調整

ケージ底部のアジャスターボルトのナットを緩め、底面が水平になるよう高さ調節します。調節完了後、ナットを締めて固定します。

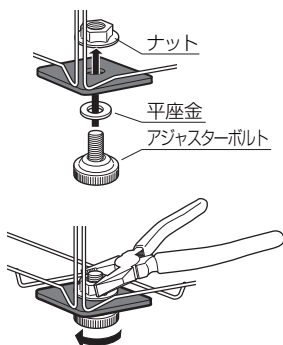


※ ナットが固くて外れない場合は、ペンチ、プライヤー、モンキーレンチなどを使用して外してください。





ドアの開閉

ドアロックを上方へスライドさせるとロックが解除されます。

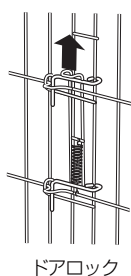

2段重ねの組立て 積み重ねは2段重ねまでです。


アジャスターボルトを下段のケージの内側から差し込み、上下のケージを固定します。(4カ所)

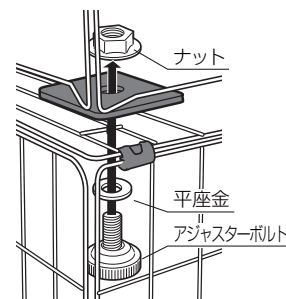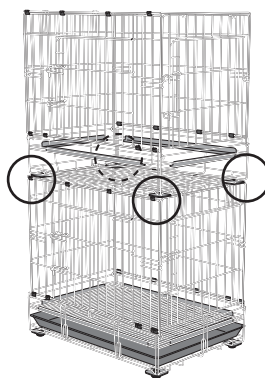




※ アジャスターボルト、ナットにゆるみがないか、定期的に点検してください。

トレー、スノコの取出し

ストッパーを外すとトレーやスノコを取り出せます。

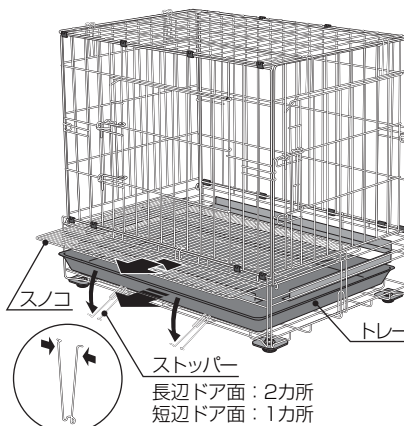

※ 短辺ドア面からも同じように引き出せます。
※ ストッパーを外したまま移動しないでください。ストッパーが変形するおそれがあります。

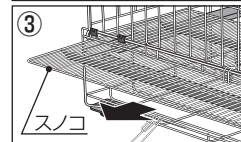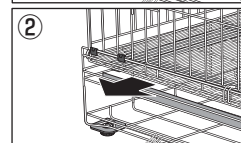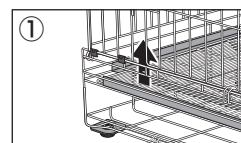

スノコは持ち上げながら引き出します。