

リッチェル TLI シリーズ

ベビー食器セット ND-5  
取扱説明書

練習すること **T** Training トレーニング  
覚えること **L** Learning ラーニング  
好奇心をもって **I** Interesting インタレストィング

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他の  
お客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡してください。

**セット内容** 5カ月 ママに便利なアイテム 12カ月 ベビーが使いやすいアイテム

電子レンジ用  
おかゆクッカー  
離乳食  
スタートカップ  
コップでマグ  
やわらか  
育児スプーン  
めんカッター  
にぎにぎスプーン・  
フォーク(ケース付)  
食器用吸盤  
離乳食  
お茶わん×2  
レンジラタ×1

**TLI シリーズ**

ママに便利	5カ月	9カ月	12カ月	ベビーが使いやすい	5カ月	9カ月	12カ月
やわらか育児スプーン やわらか育児スプーン(ス-7用) 離乳食スプーン				にぎにぎスプーン・フォーク			
離乳食取り分けシリム				ベビースプーン・フォーク			
離乳食スタートセット				はじめての両手カップ			
離乳食スタートカップ				はじめての片手カップ			
				離乳食お茶わん			
				離乳食ごちそうプレート			
				離乳食プレート			
				離乳食ボール			
				食器用吸盤			

この商品の品質で、お気づきの点が  
ございましたらお手数ですが下記  
までご連絡ください。

株式会社リッチェル  
富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間：9:00~17:00 土日、祝日を除く)  
www.richell.co.jp  
Designed by Richell Corp., JAPANMADE IN CHINA

< 使用上の注意 >

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲警告 ……取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲注意 ……取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要 ……取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

▲注意

- 用途以外での使用は避けてください。
- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用前に必ず洗浄してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 食器乾燥機・食器洗い乾燥機・消毒保管庫は家庭用のものを使用してください。なお、熱風吹出口付近は、高温になりやすいので食器などを置かないでください。
- 離乳食お茶わん・離乳食スタートカップを初めて使用するときは、半分程度の水を入れ、レンジフタをはめて3分程度電子レンジで加熱してください。
- 熱い食品にフタをするときは必ず冷ましてください。
- 製品にひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 使用になった製品などは、早めに洗浄してください。食品によっては、製品などに色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも衛生上は心配ありません。
- 食器やスプーン、めんカッターのやわらかい部分に食用油が付着し表面のベタツキが発生するおそれがあります。

< 洗浄・消毒時の注意 >

▲注意

- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので避けてください。なお、煮沸するときは、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れて、3~5分煮沸してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので避けてください。なお、漂白するときは、台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30~40分を限度としてください。
- 電子レンジによる消毒をするときは、各消毒専用容器の取扱方法にしたがってください。
- ケースの煮沸消毒はしないでください。
- 吸盤をつけたまま煮沸消毒・電子レンジ消毒はしないでください。

●重要

- 洗うときは、やわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。
- みがき粉、クレンザー、たわしなどがたいものでこするとキズがつくおそれがあります。
- 漂白後は、洗浄して漂白剤をきれいに洗い流してください。製品に臭いが残るおそれがあります。
- 煮沸消毒後、冷めない間、シリコーンゴム特有の臭いが強く感じられることがありますが、材質本来の臭いで衛生上は心配ありません。
- 薬液消毒をするときは、ベビー専用消毒液を使用してください。なお、使用の際は、各消毒液の使用方法にしたがってください。

< 電子レンジ加熱時の注意 >

▲注意

- 製品の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 電子レンジでの空だきや乾燥・消毒をすると、製品が溶けたり変形したりする場合がありますので避けてください。
- スプーン・フォーク、吸盤、ケースは電子レンジにかけないでください。レンジ加熱および消毒については対応表を参照してください。
- 吸盤をつけたまま電子レンジにかけないでください。
- 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品の温度が非常に高くなり、食品が焦げたり製品が溶けたりするおそれがありますので、加熱時間を短くして様子を見ながら加熱してください。(サツマイモ、カボチャ、パン、ホットケーキ、ハンバーグ、ムニエルなど)
- オープン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
- 加熱時間が長すぎると弁部分より内容物が噴き出したり製品が溶けるおそれがあります。タイマーを短めにセットし、様子をみながら加熱してください。
- ニンジン、トマト、カボチャなどカロチンを含んだ食品を加熱すると、色素が付着するおそれがあります。ただし、色がついた場合でも衛生上は心配ありません。
- 加熱後は製品が熱くなる場合がありますので、ヤケドなどに注意してください。
- 加熱後はフタを閉じた状態で放置しないでください。冷えるとフタが外しにくくなります。
- 電子レンジによっては、長時間または連続して調理した場合、ターンテーブルが高温になるおそれがあります。高温状態のまま調理すると、製品が溶けたり食品が焦げたりするおそれがあります。

< 吸盤を扱う際の注意 >

- 吸盤の煮沸消毒・電子レンジ消毒はしないでください。また、食器洗い乾燥機の使用はしないでください。変形の原因になります。
- 冷凍するときは、食器から吸盤を取り外してください。
- 表面がザラザラしているテーブルなど材質により吸盤で食器を固定できない場合があります。その場合は、トレーなどの使用をおすすめします。
- テーブルの表面がぬれている場合は、よくふきとってください。ぬれていると吸盤がすべり、食器を固定できません。
- 食器をテーブルに固定したら無理に動かさないでください。

< おかゆ調理時の注意 >

▲注意

- 各々の表示量以上のご飯・水を入れて作らないでください。ふきこぼれておかゆができないおそれがあります。
- ご飯がバラバラになるまでよくほぐしてください。ダマになったご飯に熱が集中し、カップ底部が焦げたり溶けたりするおそれがあります。
- ふきこぼれるおそれがありますので、泡受けをしっかりはめて、カップの下に平皿を敷いて使用してください。

## 電子レンジ用おかゆクッカーの取扱いについて

### ▲注意

- 必ず600W以下の電子レンジで調理してください。
- 炊飯機能での使用はできません。
- 加熱しすぎないでください。食品が突然沸騰して飛び散る（突沸現象）ことがあります。ヤケドの原因になります。
- 定格高周波出力が600W以下に切り替えできないタイプの電子レンジでは使用できません。

### 用途

- この「おかゆクッカー」は電子レンジ専用です。
- ご飯から1食分のおかゆ（10倍・5倍がゆ）が作れます。

### おかゆの作り方


- ①カップにスプーン（付属）で量ったご飯を入れます。  
▲注意 お米を入れないでください。
- ②ご飯つぶの形が残るくらいご飯をつぶします。
- ③カップの目盛りまで少しずつ水を入れて、ご飯がバラバラになるまでよくほぐします。  
▲注意 お湯を入れないでください。
- ④カップに泡受けをしっかりとめ、取っ手を持って電子レンジに入れ、加熱します。
- ⑤調理後は高温になっているため、ヤケドに注意して取っ手を持って取り出してください。
- ⑥10分間蒸らしてから泡受けを外し、スプーン（付属）ですりつぶすとおかゆができ上がります。  
カップはそのまま食器として使用できます。

### 各部の名称



### 目盛の見方

カップ外側（片側のみ）

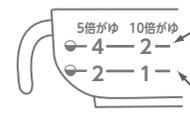

もとなるご飯の量と入れる水のライン

5倍がゆをスプーン4杯  
10倍がゆをスプーン2杯  
のごはんで作るとき  
に入れる水のライン

カップ内側

5倍がゆをスプーン2杯  
10倍がゆをスプーン1杯  
のごはんで作るとき  
に入れる水のライン

### おかゆの量の目安

おかゆの種類	10倍がゆ		5倍がゆ	
カップに入れるご飯の量 (スプーン山盛り)				
カップに入れる水の量 (カップ内側のライン位置)				
電子レンジ加熱時間	500W	約5分		
	600W	約4分		
できあがり目安量	(約50g)	(約100g)	(約50g)	(約100g)

## コップでマグの取扱いについて(6カ月頃～)


### 各部の名称

- このマグは3つの使い方ができます。
- 「ストロートレーニング用マグ」ストローで飲むことができないお子様の練習用マグ。
  - 「お食事用マグ」お手入れ簡単なおうち用マグ。
  - 「カップ」フタとストローを外して使う両手カップ。

- ①飲み口の根元にストローを奥まで差し込んでください。  
※ストローは飲み口と逆に反るような形で取り付けてください。



- ②フタの裏側からフタの穴に飲み口を通します。フタ裏側の凸と飲み口の凹部を合わせます。

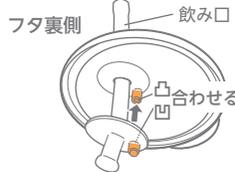

- ④カップにフタを取り付けます。  
※フタを取り付けるときは杓部を押さえてください。杓部以外を押さえると飲み物が飛び出すので注意してください。



- ③飲み口を引っ張り、フタの表側に飲み口のくびれが出るようにします。



### コップでマグを使ったストロートレーニング

- フタの黄色い弁を押すと、ストローの先から飲み物が出ます。お子様のお口に飲み物が入る動作を繰り返すことで、ストローで飲むことをおぼえられます。  
※弁を押す際は、指の腹（中央部分）で押してください。  
※お子様の様子を見ながら中身の出かたを調節してください。



### 別売パーツについて

コップでマグの別売パーツは販売店に確認するか、弊社HP（ホームページ）を確認してください。HPアドレスは表面に記載しております。



## <コップでマグのみの使用上の注意>

### ▲警告

- 各パーツがマグにしっかりセットされていることを確認して使用してください。お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
- 製品を使用中はお子様から目を離さないでください。お子様が思わぬ動作をし誤飲やケガのおそれがあります。
- 持ち歩きすると転倒時にケガをしますので、座った状態でご使用ください。
- 飲み物は40℃以下に冷ましてから入れてください。熱い飲み物では容器内の圧力が高まり、飲み口から飲み物が噴出しヤケドのおそれがあります。

### ▲注意

- 炭酸飲料は入れないでください。飲み口などから、飲み物が噴出するおそれがあります。
- コップでマグは倒れると飲み口から飲み物が漏れますので注意してください。
- 歯のはえたお子様が強く噛むと、飲み口が破損するおそれがあります。

## <電子レンジ加熱時の注意>

### ▲注意

- 調理器具として使用しないでください。飲み物を温める程度にしてください。
- 加熱する場合は、飲み物を入れたカップだけを電子レンジ内に入れてください。

対応表

○:できる ×:できない 一:該当しない

食器名	部品名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	容量	電子レンジ加熱	消毒方法			食器洗い乾燥機
							煮沸	薬液	電子レンジ	
離乳食 ごちそうプレート	本体	ポリプロピレン	140℃	-	-	○	○	○	○	○
	取っ手・脚部	エラストマー								
食器用吸盤	-	エラストマー	80℃	-	-	-	×	○	×	×
めんカッター	握り部	ポリプロピレン	140℃	-	-	-	○	○	○	○
	先端部	エラストマー								
やわらか 育児スプーン	本体	ポリプロピレン	120℃	-	-	-	○	○	○	○
	握り部・先端部	エラストマー								
にぎにぎスプーン・ フォーク(ケース付)	本体	ポリプロピレン	120℃	-	-	-	○	○	○	○
	握り部	エラストマー								
	ケース	ポリプロピレン								
電子レンジ用 おかゆクッカー	本体	ポリプロピレン	140℃	-	310mL	○	○	○	○	○
	取っ手・脚部	エラストマー								
	泡受け	ポリプロピレン								
	スプーン	ポリプロピレン								
離乳食お茶わん レンジフタ付	本体	ポリプロピレン	140℃	-	200mL	○	○	○	○	○
	取っ手・脚部	エラストマー								
	レンジフタ	ポリプロピレン								
	弁	シリコーンゴム								
離乳食 スタートカップ	カップ	ポリプロピレン	140℃	-20℃	120mL	○	○	○	○	○
	レンジフタ	ポリプロピレン								
	弁	シリコーンゴム								
	やわらか スプーン	エラストマー								
コップでマグ	飲み口・ストロー 弁	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	-	○	○	○	○
	フタ	ポリプロピレン								
	カップ	ポリプロピレン								
	カップ	ポリプロピレン エラストマー								

- ・電子レンジ加熱とは、食器に食品を入れて再加熱することです。
- ・機種によっては水流などで本品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。