

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。


用 途

- 本品は、8kg以下の超小型犬・小型犬の侵入防止柵です。


特 長

- 自立タイプでどこでも簡単設置
- 室内に調和する木製フレーム
- 設置場所に応じて幅を調節可能
- ゼレにくいゴム脚付

部品名称 組立て前に、部品数を確認してください。

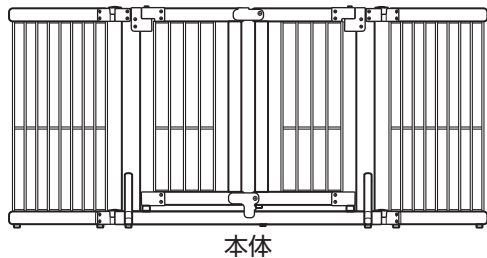

部品名	数量
固定用ボルト	4 本
パネ座金	4 コ
座金	4 コ

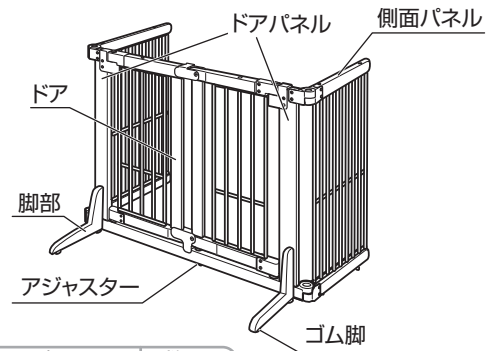

※イラストは
レギュラーです。

○記号の説明


この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲警告 … 取扱いを誤った場合、重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

▲警告

- 用途以外に使用しないでください。
- 本品は犬の通行を完全に防げるものではありません。犬が乗り越えても、人身・物損などの事故が発生しない場所に設置してください。
- 本品をまたがないでください。つまずいて転倒する危険があります。本品を通り抜ける際は、必ずドアをご使用ください。
- その場を離れたりお出かけの際は、必ずロック(ドア上下2カ所)を掛けてください。犬が通り抜けたり、体の一部がすき間にはさまるなど人身・物損などの事故につながるおそれがあります。
- 通り抜ける際は、ドアパネル下部のフレームにつまづかないように注意してください。また、スカートなどが引っかからないように注意してください。
- 本品は構造上、下方に張り出した脚部があります。つまづかないように注意してください。
- 本品を階段の階上付近や縁側の降り口やガラス戸の近くなど、本品につまずいた場合に危険と思われる場所には設置しないでください。
- 犬にリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取り付けられていない場合、重大な事故につながるおそれがありますので注意してください。
- ワイヤの端など尖った部分がありケガなどのおそれがあります。犬の予期せぬ行動により発生したケガや事故、破損に対する補償はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 犬が雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。犬の種類や大きさ、性質に合わせて目の届く場所で使用してください。
- 犬の大きさや性質によっては、体の一部がすき間にはさまるおそれがあります。使用中に発生したはさまりなどによる生体やその他の損害の補償はいたしかねます。

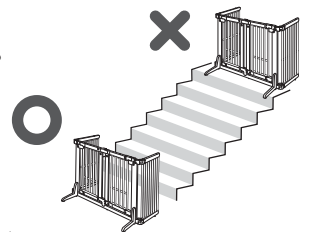

▲注意

- 体重8kg以下の犬に使用してください。範囲外の犬への使用は事故や逃げ出しの原因となります。
- ドアや側面パネルの開閉時には、指や手、犬などをはさまないように周りの安全を確認してください。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品を改造しての使用や、部品の代用はしないでください。事故や故障の原因となります。
- 本品は平坦で安定した床面に設置してください。
- 本品に異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- ドアパネルは、無理に下ろさないでください。無理に下ろすと幅調節具が破損するおそれがあります。
- ドアの開閉は、必ずお子さまや犬が近くにいることを確認してから行ってください。
- ドアの開閉は、必ずロックを解除してから行ってください。ロック状態で開閉すると破損するおそれがあります。

重要


- 本品がしっかり固定されているかどうか常に確認し、必要に応じて固定用ボルトを増し締めしてください。
- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

組立方法 ・⓪ドライバーを用意してください。


1. 側面パネルを開く

本品を起こした状態にします。
(この段階では自立しません)

- ① 側面パネルを押さえながら、
- ② ドアパネルを持ち上げ、
幅調整具(上)と(下)の間に
すき間がある状態にします。

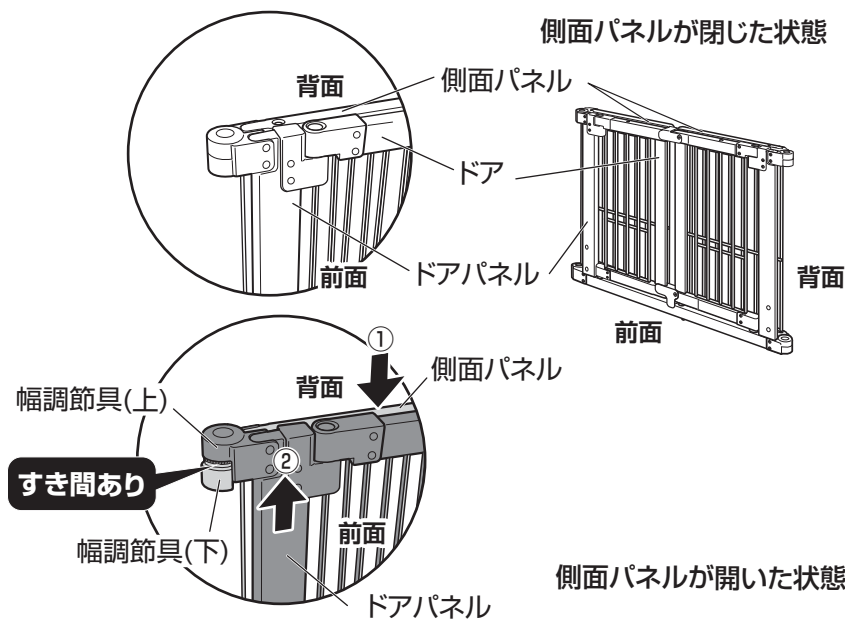


- ③ 幅調整具(上)と(下)の間に
すき間がある状態のまま
側面パネルを動かします。

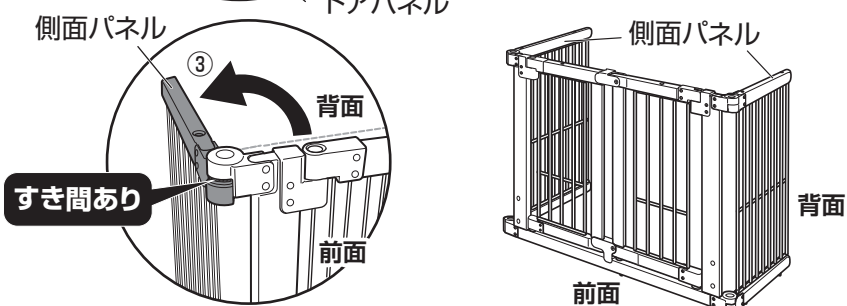


2. 側面パネルを固定する

- ① 幅調整具の調節範囲の目印どうしが向かい合うところで
ドアパネルを下ろします。(調節は6段階で行えます)

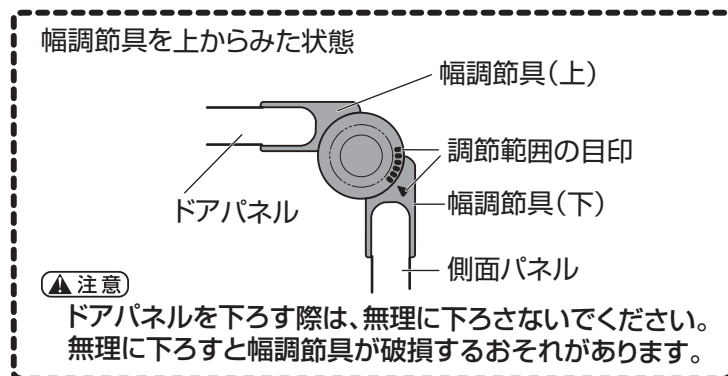


- ② 幅調整具(上)と(下)の間にすき間がなく、
側面パネルが固定された状態であることを
確認してください。

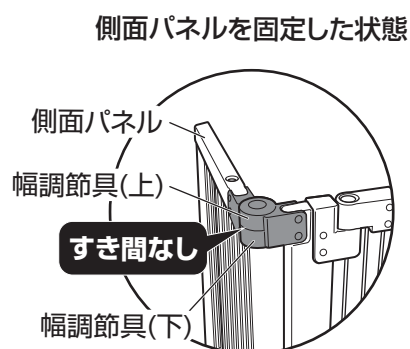


3. 脚部を取り付ける

脚部のボルト穴とドアパネル下部にあるボルト穴の穴位置を合わせ、
裏側から固定用ボルトで止め、ドアパネルと脚部を固定します。

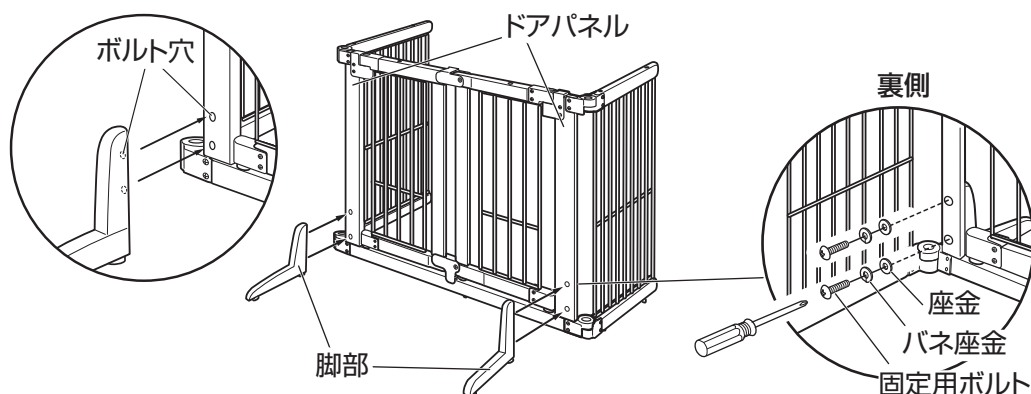

アジャスターの調整・設置確認

ドアパネル下部のアジャスターを床面に接する位置まで回します。
本品を前後にゆすって、ぐらつきがないか確認してください。


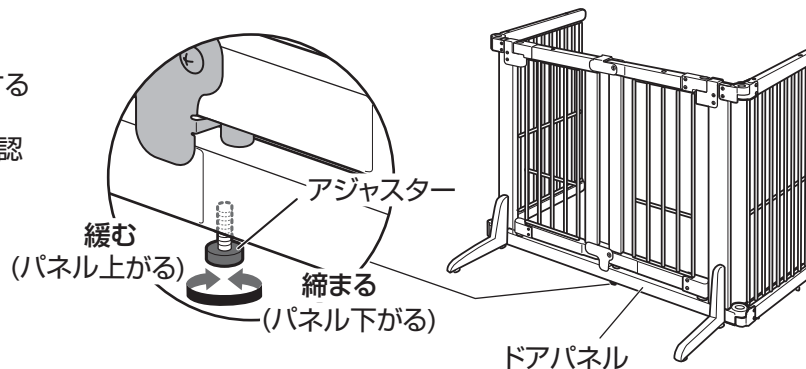


ドアの開閉方法

ドアの上下にあるロックを解除すると、手や足を使って通り抜けることができます。


1. 下ロックを解除・固定する

下ロックを矢印の向きに動かし、ロックを解除します。

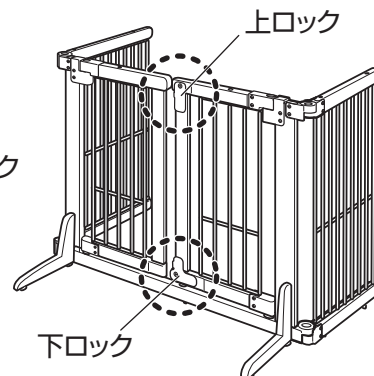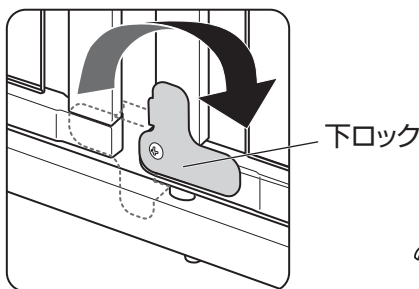


2. 上ロックを解除・固定する

① 上ロックを矢印の向きに動かし、ロックを解除します。

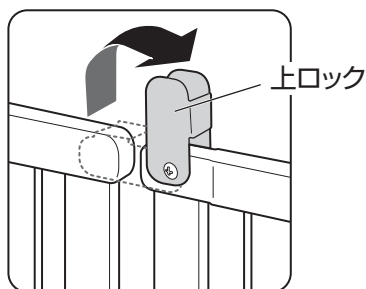

② ドアを少し開けた状態にし、ロックを下におろします。

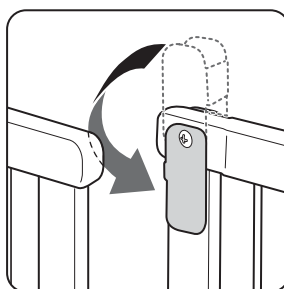

⚠ 警告

その場を離れたりお出かけの際は、必ずロック（ドア上下2カ所）を掛けてください。犬が通り抜けたり、体の一部がすき間にはさまるなどの人身・物損などの事故につながるおそれがあります。


⚠ 注意

ドアは開放状態で保持できません。


使用例

木製おくだけスイングペットゲート レギュラーの場合


●設置幅が77.5cm未満の場合

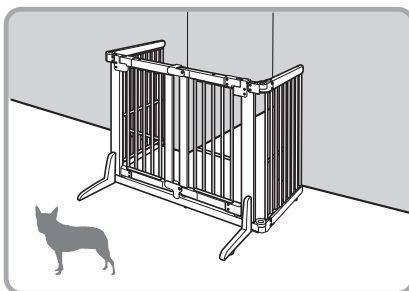

●設置幅が77.5～131cm未満の場合

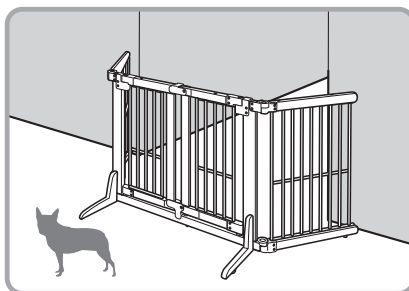


上から見た状態


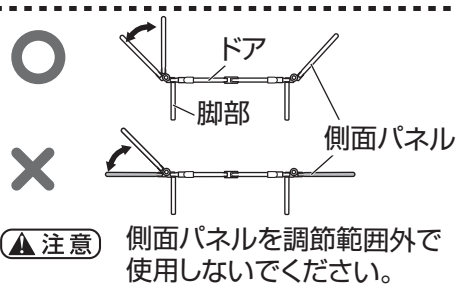


木製おくだけスイングペットゲート ワイドの場合

●設置幅が128cm未満の場合

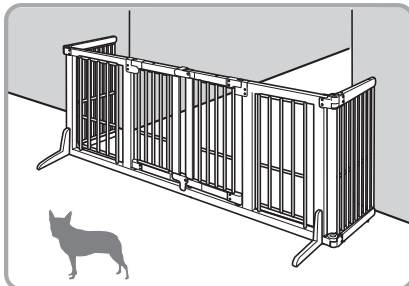

●設置幅が128～182cm未満の場合

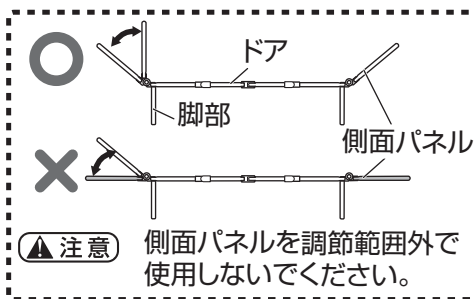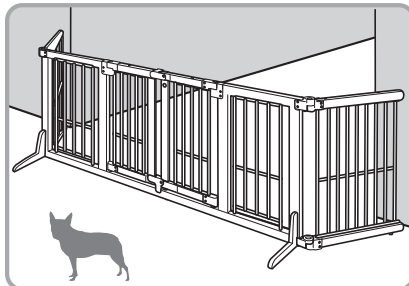

折りたたみ方法

折りたたみは組立てと逆の手順で行ってください。

お手入れ方法

- 水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固く絞ってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、カビ、サビの原因となります。
- みがき粉、クレンザー、たわしなど硬いものは使用しないでください。変色やキズ、サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色や塗装のハクリの原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色や塗装のハクリの原因となります。

仕 様

品 名		木製おくだけスイングペットゲート レギュラー	木製おくだけスイングペットゲート ワイド
サイズ	幅最小時	幅77.5×奥行57×高さ60(cm)	幅128×奥行57.5×高さ60(cm)
	幅最大時	幅131×奥行44×高さ60(cm)	幅182×奥行44×高さ60(cm)
材 質	フレーム部：天然木(ラッカー塗装) / ワイヤー部・ロック部：スチール(ポリエステル塗装) / ドア軸部：ナイロン / 幅調節具(上)・幅調節具(下)：ポリアセタール / ゴム脚：熱可塑性エラストマー / アジャスター：熱可塑性エラストマー・スチール / 固定ボルト：スチール		

- 製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。
- 構造部材は天然木のため、色や木目が異なる場合や、継ぎ目の塗装が割れている場合がありますので、ご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN VIETNAM

はじめにお読みください

ロックされたまま、側面パネルを開こうとすると幅調節具が破損します。

⚠ 注意

- 開封時、幅調節具はロックされています。
(図1参照)
- 必ず幅調節具のロックを解除してから
側面パネルを開いてください。
(図2参照)

側面パネルの開き方 (図3参照)

- ① 側面パネルを押さえながら
- ② ドアパネルを持ち上げ、
幅調節具(上)と(下)の間にすき間がある状態で
- ③ 側面パネルを開く。

●側面パネルの開き方は、QRコードもしくは以下のURLから動画で見ることができます。

リッチェル www.richell.co.jp

→ お問い合わせ

→ Q&A

→ ペット用品



※動画では「木製おくだけドア付きゲートS・M・L」を使用しています。

