



TRAINING
LEARNING
INTERESTING

トライマグ

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

※キャラクターなどのシリーズによっては販売していないマグがあります。

※ストローレスンマグの飲み口は「幅広飲み口」、ストローマグ・保冷ストローマグの飲み口は「細いストロー」です。

使用上の注意（ステンレスボトルのみ）

⚠ 警告

- ストープやコンロなど高温になるものの付近には置かないでください。ヤケドのおそれがあります。
- 電子レンジや食器洗い乾燥機には絶対に入れないでください。

⚠ 注意

- 飲み物を入れる際は、口がねの根元を超えないように注意してください。漏れの原因となります。
- 果肉や、お茶の葉などは入れないでください。すき間に詰まり、漏れの原因となります。

⚠ 重要

- シンナーやベンジンなどは使用しないでください。サビやキズの原因となります。
- 本品の表面が濡れている状態で放置しないでください。サビの原因となります。
- みそ汁やスープ、昆布茶など塩分を多く含んだものは入れないでください。サビや保冷性能の低下の原因となります。
- スポーツ飲料や乳飲料、乳酸菌飲料、果汁飲料などは入れないでください。カビやサビ、穴あきの原因となります。
- 冷凍庫に入れないでください。破損や漏れの原因となります。

使用上の注意（プラスチックボトル、ステンレスボトル 共通）

- ＜使用する前に＞ ● 飲み物を飲むことや飲み物の保冷以外では使用しないでください。 ● 初めて使用する前に必ず洗浄してください。 ● この取扱説明書をお読みいただき、衛生的に正しくお使いください。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠ 警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

⚠ 注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

⚠ 重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。


⚠ 警告

- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。お子様が思わぬ行動をとり、ケガや事故の原因となることがあります。
- お子様の手の届くところに放置しないでください。
- 各パーツがしっかりとセットされていることを確認して使用してください。
- お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
- お子様に持ち歩きさせないでください。転倒した際にケガをするおそれがあります。
- 飲み物は40℃以下に冷ましてから入れてください。熱い飲み物を入れると噴き出してヤケドをするおそれがあります。

ストロー飲み

5カ月頃から

ストローレスン マグ

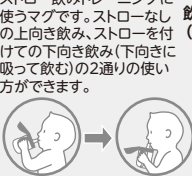

ストロー長さ 71mm

製品カバー裏側の刻印番号 **B2108**


取替えパーツ



マグ用ストローセット
S-19(1セット入)
JANコード：4973655-010405

7カ月頃から

もれのない ストローマグ

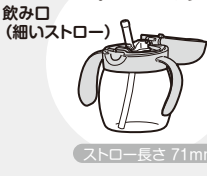

ストロー長さ 71mm

製品カバー裏側の刻印番号 **B2108**

※1.ストロー長さは長めに設定しております。ご使用前に、各マグへ対応する長さに切ってお使いください。

ストローマグは
ストロー長さ 71mm に

保冷ストローマグ300は
ストロー長さ 90mm に

取替えパーツ



飲み口（細いストロー）
もれのない
ストローマグパーツ ※1
JANコード：4945680-206167

もれのない 保冷ストローマグ300



ストロー長さ 90mm

マグ用バックン
P-7(2コ入)
JANコード：4945680-204736

もれのない 保冷ストローマグ450



ストロー長さ 125mm

ストローマグ
保冷ストローマグ300用



マグ用ストローセット
S-15(2セット入) ※1
JANコード：4945680-204712

保冷ストローマグ450用



マグ用ストローセット
S-18(1セット入)
JANコード：4973655-010399

コップ飲み

5カ月頃から

おうちカップ



8カ月頃から

のみやすい コップマグ



製品カバー裏側の刻印番号 **B2214**

取替えパーツ



のみやすい
コップマグパーツ
JANコード：4945680-206174



マグ用バックン
P-8(1コ入)
JANコード：4973655-010412

※本書内で表示している「もれのない」とは誤使用、空気弁の破損や経年劣化による場合などを除きます。なお、本品は完全密閉ではありません。カバーのあるものは、カバーを開いた状態で、横倒しで数分間放置したり、振ったりするとの飲み物が漏れる可能性があります。

使用上の注意（プラスチックボトルのみ）

⚠ 重要

- 熱湯をボトルに入れて、すぐにフタを締めた場合、熱さでボトルが変形し、元に戻らないことがあります。

シリコンゴム製パーツの注意

- シリコンゴムは古くなると弾力性がなくなり、破れやすくなります。
- 使用する前に、破れや異常がないことを確認してください。
- 破損や異常のあったパーツの使用は中止し、早めに新しいパーツとお取り替えください。飲み物が漏れることがあります。

携帯時の注意

- おでかけの前に、本品を逆さにして漏れないことを確認してください。
- 携帯する際は、斜めや横、逆さの状態を持ち運ばず、縦置きにしてください。飲み物が漏れることがあります。
- 念のためにポリ袋などに入れて持ち運んでください。
- 激しい振動を伴う携帯はしないでください。飲み物が噴出することがあります。
- 熱い飲み物を入れると、ボトル内の圧力が高まり飲み物が漏れることがあります。飲み物は冷ましてから入れてください。
- 調乳した後のミルクの持ち運びはしないでください。ミルクの質が低下し、お子様の健康を損ねるおそれがあります。

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間:9:00～17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

使用方法

おうちカップ

お子様の発育に応じて2ステップでコップ飲みの練習ができます。

STEP1 ひとさし飲み
飲み初めに

STEP2 直飲み
飲む量が増えてきたら

コップ飲み
直飲み慣れたら



おうちカップ使用時の注意

- 製品の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがってご使用ください。
- 直火、オープンおよびグリルでの使用はしないでください。
- 加熱する飲料の量が少ない場合は、加熱時間を短くしてください。

のみやすいコップマグ、のみやすい保冷コップマグ

傾けた状態で飲み口をつぶすと飲み口が開き、吸うと飲み物が出ます。



＜飲み口が開きにくい場合＞
使用する前に、つまようじの先端
などで飲み口弁の中心あたりを
やさしく押し込んでください。




＜STEP1＞ フタのPUSHマークを押すと、切れ込みから飲み物が出ます。飲み物の流量を調節しながら飲ませてください。



＜STEP2＞ STEP1とはフタを前後逆に取り付け、カップのふちを使用し、飲ませてください。
＜コップ飲み＞ 直飲み慣れたら、フタを取り外し、カップとして使用できます。

ストローレスンマグ、もれないストローマグ、もれない保冷ストローマグ

飲む際は、カバーをロックした状態で使用して 閉じる際は、カバーがカチッと音がする
ください。 ところまでカバーを開けてください。



ストロー使用時の注意

ストローを取り付けて使用する際は、飲み物を入れてカバーを開けたままで放置しないでください。
気温や気圧の変化などにより、マグ内側の圧力が高まり、飲み口の先端から飲み物が溢れ出るおそれがあります。

使用する前に確認してください

以下のような場合、飲み物の漏れや噴き出しの原因となります。

- 空気弁の切れ込みを洗浄した際に破損した場合
- 部材が劣化している場合

空気弁の状態




右図（空気弁の状態×）のような異常が認められる場合は、新しいパーツにお取り替えてください。また初めてご使用になる場合は、空気弁が開きにくくなっている状態でつまみ、空気弁を一度開いてください。

飲み口（ストローレスンマグ）



飲み口（ストローマグ）

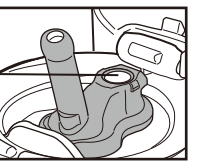

対応表

部材名	材質	耐熱 温度	耐冷 温度	電子レンジ 加熱※2	消毒方法			食器洗い 乾燥機
					煮沸	薬液	電子レンジ※3	
おうちカップ								
カップ容量 130mL 最大目盛り 100mL								
フタ	シリコンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	×	○
カップ	ポリプロピレン	140℃	-20℃	○	○	○	×	○
ストローレスンマグ（ボトル除く）								
カバー・フタ	ポリプロピレン	120℃	-20℃	-	○	○	×	○
飲み口・パッキン・ストロー	シリコンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	×	○
もれないストローマグパーツ								
カバー・フタ	ポリプロピレン	120℃	-20℃	-	○	○	×	○
飲み口・パッキン・ストロー	シリコンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	×	○
のみやすいコップマグパーツ								
カバー・フタ	ポリプロピレン	120℃	-20℃	-	○	○	×	○
パッキン	シリコンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	×	○
プラスチックボトル		ストローレスンマグ・もれないストローマグ・のみやすいコップマグ			ボトル容量 270mL 最大目盛り 200mL			
ボトル	ポリプロピレン	110℃	-20℃	×	○	○	×	○
ステンレスボトル		もれない保冷ストローマグ300・のみやすい保冷コップマグ300 もれない保冷ストローマグ450・のみやすい保冷コップマグ450					実容量 300mL 実容量 450mL	
ボトル	ステンレス鋼・ ポリプロピレン	-	-	×	×	×	×	×

※2.電子レンジ加熱とは、容器に飲食物を入れて加熱することです。

※3.一般社団法人日本電機工業会より調理以外の目的に使用しないよう注意喚起がされています。

お手入れ方法・注意

- 洗浄・消毒の際は各パーツに分解してください。
- 使用後は十分洗浄し、よく水を切って乾かしてから保管してください。
- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。

＜ステンレスボトル以外＞

- 洗浄の際は、やわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。洗浄後は洗剤が残らないよう十分すすいでください。
- みがき粉やクレンザー、たわしなど硬いものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 煮沸消毒の際は、ヤケドなどに十分注意してください。大きな鍋にたっぷり水を入れ、よく洗浄した本品を入れ、火にかけて沸騰させます。煮沸消毒は、3～5分を限度としてください。本品が鍋肌に触れると変形する場合がありますのでご注意ください。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので避けてください。なお、漂白するときは台所用漂白剤を指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30～40分を限度としてください。
- 漂白後は、流水で漂白剤をきれいに洗い流してください。飲み物ににおいが残ることがあります。
- 薬液消毒の際はペビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用法にしたがってください。
- 食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
- 食器洗い乾燥機の機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合があります。

＜ステンレスボトル＞


- みがき粉やクレンザー、たわしなど硬いものでこすらないでください。キズが付き、給水がはがれることがあります。
- 使用後は、速やかに洗浄し、十分に乾燥させてください。
- 洗浄後は、速やかに水分をふき取って乾かしてください。水分はサビの原因となります。
- 水中に放置しないでください。サビの原因となります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。サビの原因となります。
- 水質によってカルシウムなど水アカが付着する場合があります。水アカが付着すると、黒く見えたり白く見えることがあります。
- 赤サビや水アカの除去には市販のクエン酸の使用を、茶しみの除去には市販のステンレスボトル用洗浄剤の使用をおすすめします。

組立方法

おうちカップ


STEP1 ひとさし飲み

STEP2 直飲み

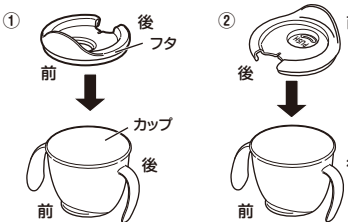


カップにフタを取り付けます。
カップとフタの前後を合わせ、カップのふちにフタを取り付けます。
STEP1 ひとさし飲みの場合は①、STEP2 直飲みの場合は②のように取り付けてください。

ストローレスンマグ、もれないストローマグ、もれない保冷ストローマグ

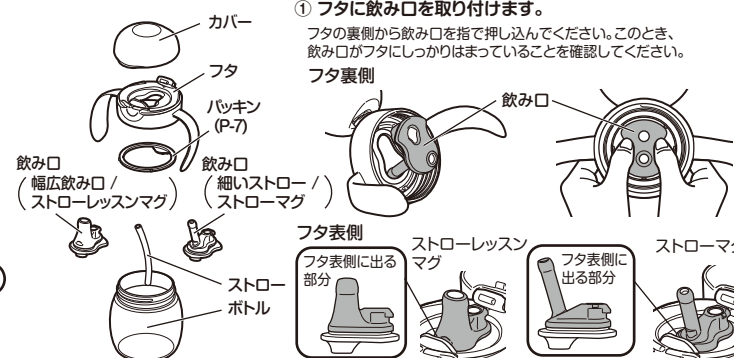

のみやすいコップマグ、のみやすい保冷コップマグ

① フタにパッキン(P-8)を取り付けます。 ※イラストはのみやすいコップマグです。
フタの凹部とパッキンの凸部が合うように、フタの裏側からパッキンを押し込んでください。このとき、パッキンがフタにしっかりとハマっていることを確認してください。

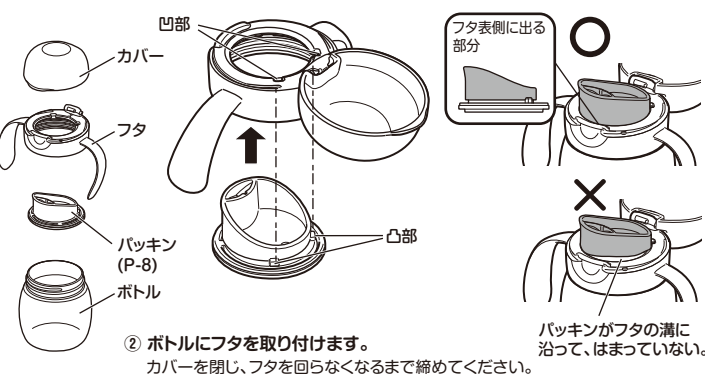

② ボトルにフタを取り付けます。
カバーを閉じ、フタを回らなくなるまで締めてください。




② フタにパッキン(P-7)を取り付け

【注意】

丸い突起が以下のどちらかの位置にくるようにパッキンを取り付けてください。



③ 飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。
(幅広飲み口/ストローレスンマグ) (細いストロー/ストローマグ)



※ストローレスンマグに付属しているストローは、ストローレスンに慣れたらから使用してください。

④ ボトルにフタを取り付けます。

カバーを閉じ、フタを回らなくなるまで締めてください。

【注意】

カバーを開けてからフタを締めてください。
飲み物が噴出するおそれがあります。

