

2WAY ステンレススリムマグ

取扱説明書


保冷専用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み
のうえ正しくお使いください。また、本書はいつ
でも見られる場所に大切に保管してください。
本品を他のお客様にお譲りになるときは必ず
本書も併せてお渡しく下さい。



フタを付け替えると大人の方もご利用いただけます。

<セット内容>

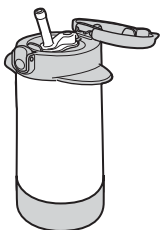


ストローマグ 1コ



フタ (タンブラー) 1コ

7 月頃から


ストロー飲み

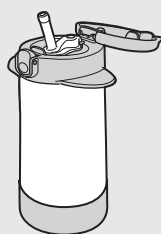

ストローマグ

大人用

直飲み

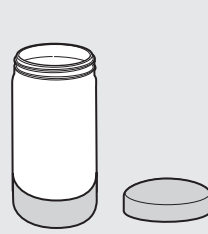

タンブラー

使用上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- 警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

警告

- 各パーツがマグにしっかりセットされていることを確認して使用してください。お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
- 本品を使用中はお子様から目を離さないでください。お子様が思わぬ動作をし誤飲やケガをするおそれがあります。
- お子様に本品を持ち歩かせないでください。転倒した際にケガをするおそれがあります。
- **熱い飲み物を入れないでください。**ヤケドをするおそれがあります。
- ストープやコンロなど高温になるものの付近には置かないでください。ヤケドや変形、変色のおそれがあります。
- **ボトルを電子レンジや食器洗い乾燥機には絶対に入れないでください。**
- ストラップを使用する際は、ストラップの長さに注意してください。ストラップが長過ぎると、周囲のものや首に絡まるなどして思わぬ事故の原因となります。

注意

- 飲み物を飲むことや飲み物の保冷以外の目的では使用しないでください。
- 各パーツにひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形したりした場合はすぐに使用を中止してください。
- 飲み物が入った状態で本品を倒したり、振ったりすると飲み物が漏れますので注意してください。
- 飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付け、フタをしっかりと締めてください。また、**使用する前にしっかりと締まっているか確認してください。**

注意

- 強い衝撃や、気温、気圧の変化などにより容器内の空気が膨張し圧力が高まると飲み口の先端から飲み物が噴出するおそれがあります。
- 本品に**ドライアイスや炭酸飲料を入れないでください。**飲み物が噴出するおそれがあります。
- 飲み物を入れる際は、口がねの根元をこえないように注意してください。漏れの原因となります。
- みそ汁やスープ、昆布茶など塩分を多く含んだものは入れないでください。サビや保冷性能の低下の原因となります。
- 果肉や、お茶の葉などは入れないでください。すき間に詰まり、漏れの原因となります。
- スポーツ飲料や乳飲料、乳酸菌飲料、果汁飲料などは入れないでください。カビやサビ、穴あきの原因となります。
- 冷凍庫に入れないでください。破損や漏れの原因となります。
- 火のそばや食器洗い乾燥機の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。本品が変形したり溶けたりするおそれがあります。

重要

- 本品をみがき粉、たわし、クレンザーなどがたいたものでこすらないでください。キズが付き、給柄がはがれるおそれがあります。
- シンナーやベンジンなどは使用しないでください。サビやキズの原因となります。
- 本品の表面が濡れている状態で放置しないでください。サビの原因となります。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。本品が破損する原因となります。
- 初めて使用する前や使用した後は、必ず洗浄してください。
- 歯のはえたお子様が強く噛むと、飲み口が破損するおそれがあります。
- 着色された飲み物、果汁、お茶などを入れた場合、色が付くおそれがありますので使用した後は速やかに洗浄してください。ただし色が付いた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 本品の改造・修理はしないでください。

お手入れ方法

お手入れの際は各パーツに分解してください。
消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は**対応表**を参照してください。

<ボトル以外>

- 洗う際は、柔らかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。
- 漂白する際は、各漂白剤の使用法にしたがってください。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので、漂白時間は30～40分を限度としてください。
- 漂白した後は、水でよく洗い流してください。飲み物などに異臭が発生するおそれがあります。
- 煮沸消毒の際は、大きめの鍋に水をたくさん入れて3～5分煮沸してください。小さい鍋だと、鍋の内側にパーツが密着して変形するおそれがあります。
- 煮沸消毒の後、冷めるまでの間、シリコンゴム特有の臭いが強く感じられることがあります。材質本来の臭いで衛生上の心配はありません。
- 電子レンジによる蒸気消毒をする際は、必ず電子レンジ消毒専用の器具を使用してください。本品だけを電子レンジに入れても消毒することはできません。消毒方法は器具や電子レンジの取扱方法にしたがってください。

<ボトル>

- 電子レンジには絶対に入れないでください。スパークして電子レンジが故障する原因となります。
- 食器洗い乾燥機は使用しないでください。変形やヤケドの原因となります。
- 使用した後は、必ずその日のうちにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 赤さびや水アカなどのお手入れには、市販のクエン酸の使用を推奨します。
- 茶しぶなどのお手入れには、市販のステンレスボトル用洗剤の使用を推奨します。
- お手入れの後は、必ず水分をふきとってください。サビの原因となります。
- 漂白剤は使用しないでください。サビや保冷性能の低下の原因となります。
- 水中に放置しないでください。

別売りパーツについて

別売りパーツの購入は、販売店または弊社ウェブサイト内「**部品の購入**」でご確認ください。

商品コード：
4945680-20019-6
マグ用パッキン
P-3 (2コ入)

商品コード：
4945680-20018-9
マグ用ストローセット
S-8 (2セット入)

※パッキンはストローマグ、タンブラーのどちらにも使用できます。

対応表

○：できる ×：できない -：該当しない

部材名	材質	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱※	消毒方法			食器洗い乾燥機
					煮沸	薬液	電子レンジ	
飲み口・ストロー・パッキン	シリコンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○	○
底カバー	シリコンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○	○
カバー・フタ(タンブラー)	ポリプロピレン	120℃	-20℃	-	○	○	○	○
フタ・ボタン(軸ピン・パネ)	ポリプロピレン(ステンレス鋼)	120℃	-20℃	-	○	×	×	○
ボトル	ステンレス鋼	-	-	×	×	×	×	×

ストローマグ160 実容量 170mL タンブラー160 実容量 175mL
ストローマグ240 実容量 245mL タンブラー240 実容量 255mL

※ 電子レンジ加熱とは、容器に飲み物を入れて加熱することです。

注意

ボタンの軸ピンと内部のパネは金属製です。電子レンジにかけると高温になり、ボタン表面やフタ内側から飛び出し、フタやカバーが開かなくなるおそれがあります。

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., JAPAN
MADE IN CHINA

●カチッと閉じて漏れにくく、開閉が簡単で、おでかけに便利です。

カバーの開閉方法

<開き方>

- ①～③の手順で開いてください。飲む際は、カバーをロックした状態(④)で使用してください。
- ② 手で開く
- ③ 全開にして固定する。(ロックした状態)

<閉じ方>

閉じる際は、ボタンがカチッと音がするところまでカバーを開けてください。

①フタに飲み口を取り付けます。

飲み口がフタ裏側の穴周りの形と重なるように指で押し込んでください。このとき、飲み口がフタにしっかりとハマっていることを確認してください。

<飲み口を取り外す場合> フタ表側
フタの表側から飲み口の根元を指で押し込んでください。空気弁のあたりを押し込むと空気弁が裂け、水漏れするおそれがあります。

▲注意
飲み口を逆に取り付けるとカバーを開いても飲み物が漏れます。使用前に飲み口の根元がボタン側にあるか確認してください。

②フタにパッキンを取り付けます。
丸い突起がボトル側を向くようにしてください。

▲注意

飲み口の凹みにパッキンが合うように取り付けてください。

③飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。



④ボトルにフタを取り付けます。

※ストラップ穴には市販のストラップを通して使用してください。

▲注意

飲み物を入れてカバーを開けたまま放置すると、ボトル内の圧力が高まり飲み口から飲み物があふれ出るおそれがあります。

⑤ボトルに底カバーを取り付けます。

使用する前に確認してください

以下のような場合、飲み物の漏れや噴き出しの原因となります。

- 空気弁の切れ込みを洗浄した際に破損した場合
 - 部材が劣化している場合
- 下図(空気弁の状態)のような異常が認められる場合は、新しいパーツにお取り替えください。また初めてご使用になる場合は、空気弁が密着して開きに<<<なっていますので指でつまみ、空気弁を一度開いてください。



空気弁の状態

空気弁 (air valve)
切れ込み (notch)
(切れ込みの状態) まっすぐ (straight), 曲がっている (curved), はみ出ている (protruding), 開いている (open)

●タンブラーとして大人の方もご利用いただけます。

フタ(タンブラー)の開閉方法

フタ(タンブラー)を矢印の方向に回し、外します。

<開き方>

<閉じ方>

フタ(タンブラー)を閉じる際は、回らなくなるまでフタ(タンブラー)を回し、閉じた後は、確実に締まっていることを確認してください。

※ストローマグのパーツを取り外した状態にします。

①フタ(タンブラー)にパッキンを取り付けます。

丸い突起がボトル側を向くようにしてください。

②ボトルにフタを取り付けます。

フタ(タンブラー)を閉じる際は、回らなくなるまでフタ(タンブラー)を回し、閉じた後は、確実に締まっていることを確認してください。

③ボトルに底カバーを取り付けます。

使用する前に

最適な保冷効果を発揮するため、使用する前に、少量冷水を入れて、予冷してください。冷水を加えた後に、フタやカバーをしっかりと締め、30秒～1分間ほど放置してから、冷水を出してください。その後、使用してください。

保冷性能について(ボトルは保冷専用です)

<保冷効力>

●ストローマグ

160	15.0℃以下(6時間)	160	15.0℃以下(6時間)
240	11.0℃以下(6時間)	240	11.0℃以下(6時間)

●タンブラー

※保冷効力とは、室温20±2℃において冷水をボトルの口元より1cm下の位置まで満たし、フタを取り付けて縦置きにした状態で水温が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。

シリコンゴム製パーツの注意

シリコンゴム製パーツの部材名は裏面の対応表を参照してください。

- シリコンゴムは古くなると弾力性がなくなり、破れやすくなります。
- 本品を使用する前に、パーツに破れや異常がないことを確認してください。
- 破損や異常のあったパーツの使用は中止し、早めに新しいパーツとお取り替えください。飲み物が漏れるおそれがあります。

ストロー使用時の注意

ストローを取り付けて使用する際は、飲み物を入れてフタを開けたまま放置しないでください。気温や気圧の変化などにより、マグ内側の圧力が高まり、飲み口の先端から飲み物が溢れ出るおそれがあります。

携帯時の注意

- おでかけの前に、本品を逆さにして漏れないことを確認してください。
- 携帯する際は、斜め・横・逆さの状態を持ち運ばず、縦置きにしてください。飲み物が漏れるおそれがあります。
- 念のためにポリ袋などに入れてお持ち運びください。
- 激しい振動を伴う携帯はしないでください。飲み口から飲み物が噴出するおそれがあります。
- 熱い飲み物を入れると、ボトル内の圧力が高まり飲み物が漏れるおそれがあります。飲み物は冷ましてから入れてください。
- 調乳した後のミルクの持ち運びはしないでください。ミルクの質が低下し、お子様の健康を損ねるおそれがあります。