



トライ
リッチェル TLI シリーズ

基本が身につくお食事セット

取扱説明書

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他の
お客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡ください。

セット内容

STEP 1 離乳食デビューをサポート

ごっこん期 (離乳食初期)
5カ月頃～

食具

はじめての離乳食カップ
(フタ・スプーン付)
※カップ、フタ、スプーン
各1コ

STEP 2 自分の食器や食具に慣れる

もくもく期 (離乳食中・後期)
7カ月頃～

やわらかにぎにぎ
スプーン・フォーク
セット

コップでマグ
ストロウタイプ用フタ
(飲み口・ストロー付)
(6カ月頃～)

もくもく期
ボウル

もくもく期
プレート

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

○記号の説明

この取扱説明書は、本品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい
ことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで
使用していただきますようお願いいたします。

- ▲警告 …取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲注意 …取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要 …取扱いを誤った場合、本品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

- ▲注意
- 用途以外での使用は避けてください。
- ご使用前に「お手入れ方法」にしたがって必ず洗浄してください。
- 火のそばや食器乾燥機、食器洗い乾燥機の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 本品にひび割れや亀裂、欠けなどが生じたり著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 熱い食品にフタをすときは必ず冷ましてください。
- 使用後は、早めに洗浄してください。食品によっては、本品に色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも衛生上は問題ありません。
- 食器やスプーン、フォークのやわらかい部分に食用油が付着し表面のベタツキが発生するおそれがあります。ただし、表面のベタツキが発生した場合でも衛生上は問題ありません。

<電子レンジ加熱時の注意>

- ▲注意
- 対応表や使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 空だきや乾燥をすると、本品が溶けたり変形したりするおそれがありますので避けてください。
- 電子レンジ加熱および消毒については対応表を参照してください。
- 水分の少ない食品や食品の量が少ない場合は加熱時間を短くしてください。食品が焦げたり本品が溶けたりするおそれがあります。
- 油分や糖分の多い食品は、食品が焦げたり本品が溶けたりするおそれがありますので、避けてください。
- オープン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
- 加熱時間が長すぎると内容物が噴き出したり (突沸現象)、本品が溶けたりすることがあります。様子を見ながら加熱してください。
- ニンジン、トマト、カボチャなどカロテンを含んだ食品を加熱すると、色素が付着することがあります。ただし、色が付いた場合でも衛生上は問題ありません。
- 加熱後、本品は高温になっています。蒸気などでヤケドしないよう注意してください。
- 電子レンジによっては長時間、または連続して調理した場合、テーブル (フラットテーブル) が高温になります。高温状態のまま調理すると、本品が溶けたり、焦げたりすることがあります。

お手入れ方法

消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。

- 洗浄をする際は、必ずやわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。
- たわし、または、みがき粉など硬いもので磨くとキズがつくことがあります。
- 過度の煮沸は本品を早く傷めますので避けてください。煮沸する際は、大きな鍋にたっぷり水を入れ、よく洗浄した本品を入れ、火にかけて沸騰させます。煮沸消毒は、3~5分を限度としてください。本品が鍋肌に触れると変形する場合がありますので注意してください。
- 煮沸消毒した後、冷めるまでの間、プラスチック特有の臭いが強く感じられることがあります。材質本来の臭いであり、衛生上は問題ありません。
- 薬液消毒をする際は、ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。
- 電子レンジによる蒸気消毒をする際は、必ず電子レンジ消毒専用の器具を使用してください。本品だけを電子レンジに入れても消毒することはできません。消毒方法は器具や電子レンジの取扱方法にしたがってください。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので避けてください。漂白する際は、台所用漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30~40分を限度としてください。
- 漂白した後は、水でよく洗い流してください。臭いが残ることがあります。

対応表

○:できる X:できない -:該当しない

商品名	部材名	材質	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱※	消毒方法		食器洗い乾燥機
						煮沸	薬液	
はじめての離乳食カップ (フタ・スプーン付)	カップ	本体 脚部	140℃	-20℃	○	○	○	○
	フタ	ポリプロピレン 熱可塑性 エラストマー						
やわらか スプーン	本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	○	○	○	○
	先端部	熱可塑性 エラストマー						
やわらか にぎにぎ スプーン・ フォーク セット	本体	ポリプロピレン	120℃	-	-	○	○	○
	先端部・ 握り部	熱可塑性 エラストマー						
コップでマグ ストロウタイ プ用フタ (飲み口・ ストロー付)	ストロータイプ 用フタ・飲み口・ ストロー	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○
もくもく期 ボウル	本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	○	○	○	○
	取っ手・脚部	熱可塑性 エラストマー						
もくもく期 プレート	本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	○	○	○	○
	取っ手・脚部	熱可塑性 エラストマー	-	-	○	○	○	○

はじめての離乳食カップ (フタ・スプーン付) 容量:160mL 最大目盛り容量:100mL
もくもく期ボウル 容量:200mL


※電子レンジ加熱とは、容器に飲食物を入れて加熱することです。
食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
機種によっては水流などで本品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

はじめての離乳食カップの取扱いについて

用途

- 離乳食初期にぴったりサイズのカップです。
- カップは大人が片手で持ちやすく、スプーンですくいやすい形状です。
- フタをしたまま電子レンジOK。そのまま保管もできます。

- ※ フタは密閉しませんが、
- 内側に目盛り付です。

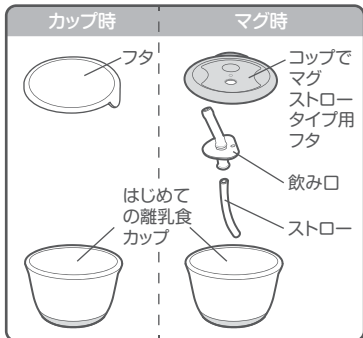

はじめての離乳食カップは、フタとカップでマグストロータイプ用フタ(飲み口、ストロー付)が取り付けられます。カップでマグストロータイプ用フタ(飲み口、ストロー付)を取り付けるとマグとして使えます。

Point はじめての離乳食カップとコップでマグ ストロータイプ用フタを使ったストロートレーニング(6カ月頃～)

フタのPUSHマークを押すと、飲み口の先から飲み物が出ます。お子様のお口に飲み物が入る動作を繰り返すことで、ストローで飲むことをおぼえられます。
※ お子様の様子を見ながら飲み物の出かたを調節してください。




注意

フタの上面を軽く押すだけで飲み口から飲み物が出ます。お子様自身に持たせて使用する際は必ず保護者の方がそばで補助をしてください。お子様がフタの上面に思わぬ力を加えて飲み口から飲み物が噴き出すおそれがあります。

別売りパーツについて

別売りパーツの購入は、販売店または弊社ウェブサイト内「部品の購入」でご確認ください。
※ ストローは53mmの長さに切ってください。

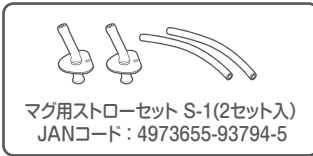

はじめての離乳食カップとコップでマグ ストロータイプ用フタを取り付けたときの使用上の注意

警告

- 各パーツがしっかりセットされていることを確認して使用してください。お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
- 本品を使用中はお子様から目を離さないでください。お子様が思わぬ動作をし誤飲やケガのおそれがあります。
- 持ち歩きすると転倒時にケガをしますので、座った状態でご使用ください。
- 飲み物は40℃以下に冷ましてから入れてください。熱い飲み物では容器内の圧力が高まり、飲み口から飲み物が噴き出しヤケドのおそれがあります。

注意

- 炭酸飲料は入れないでください。飲み口などから、飲み物が噴き出すおそれがあります。
- 本品は倒れると飲み口から飲み物が漏れますので注意してください。
- 歯の生えたお子様が強く噛むと、飲み口が破損するおそれがあります。
- 調理器具として使用しないでください。飲み物を温める程度にしてください。
- 加熱する際は、飲み物を入れたカップだけを電子レンジ内に入れてください。
- コップでマグストロータイプ用フタを取り付けた状態で電子レンジにかけると飲み物が噴き出すおそれがあります。

コップでマグ ストロータイプ用フタの取付方法

① フタに飲み口を取り付けます。


フタの裏側から飲み口を通し、フタの凸部と飲み口の凹部を合わせてください。飲み口の先端を引っ張り、フタの表側に飲み口のくびれを出してください。



② 飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。



③ カップにフタを取り付けます。

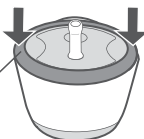

フタを取り付けるときは栓部のみを押さえてください。栓部以外を押さえると飲み物が噴き出すので注意してください。

TLIシリーズラインナップ

- STEP 1 離乳食デビューをサポート (こっくん期(離乳食初期)5カ月頃～) | STEP 2 自分の食器や食具に慣れる (もくもく期(離乳食中・後期)7カ月頃～) | STEP 3 「1人で食べる」にチャレンジ (ばくばく期(離乳食完了期)12カ月頃～) | STEP 4 正しい持ち方をトレーニング (キッズ 2才頃～) | STEP 5 陶器に近い質感にステップアップ (ジュニア 6才頃～)

食具	食器	カップツール
<p>はじめてのやわらかにぎにぎスプーン</p> <p>やわらか育児スプーン</p> <p>スूप用やわらか育児スプーン(ケース付)</p> <p>離乳食スプーンセット</p> <p>やわらかにぎにぎスプーン・フォークセット</p> <p>やわらかにぎにぎスプーン・フォークセット(ケース付)</p> <p>おはし持ちスプーン・フォークセット(ケース付)</p>	<p>はじめての離乳食カップ(フタ・スプーン付)</p> <p>調理もできる離乳食カップ(すりつぶしスプーン付)</p> <p>もくもく期ボウル</p> <p>もくもく期プレート</p> <p>ばくばく期ボウル</p> <p>ばくばく期プレート</p>	<p>シリコンレンジフタ</p> <p>コップでマグ(6カ月頃～)</p> <p>置くだけ吸盤</p>
<p>三指持ちスプーン</p> <p>三指持ちカールスプーン</p> <p>三指持ちフォーク</p> <p>トレーニング箸(右利き用)</p>	<p>ライスボウル</p> <p>スープボウル</p> <p>ランチプレート</p> <p>シリアルボウル</p> <p>カレーボウル</p> <p>ヌードルボウル</p>	<p>マグカップ</p> <p>タンブラー</p>
<p>スプーン</p> <p>レンゲ</p> <p>フォーク</p> <p>箸</p>	<p>飯椀</p> <p>汁椀</p> <p>ランチ皿</p> <p>どんぶり</p> <p>深皿</p>	<p>片手カップ</p>