

コンセントフルカバーR



リッチェル コンセントフルカバーR


- 差し込み部分にコンセントを使用したままカバーできます。
- コンセントの型は、1～3口のものに対応します。
- コンセントプラグの引き抜きによる、パソコン・録画データ消失を防ぎます。
- お子様には簡単に開けられない構造になっています。

【取付方法】

- ネジが見えているコンセントと見えていないコンセントでは取付方法が異なります。

ネジが見えていないコンセントの場合

- ※十分な安全確保のため、最初にプレーカーを落としてから作業してください。
- ※このタイプには粘着テープでの取付けをしないでください。



- ①コンセントプレートの化粧板を外してください。化粧板の凹部にマイナスドライバーを差し込んでねじるようにして外してください。
- ②コンセントプレートのネジを外してください。(取り外したネジと化粧板は保管しておいてください。)
- ③コンセントカバーを図のように付属のネジで取り付けてください。ネジとネジの間隔が10mm以外のものには使用しないでください。

ネジが見えているコンセントの場合

- ①このタイプには粘着テープで取り付けてください。
- ※付属のネジを使用された場合、ネジの長さが短いため、プレート奥のネジ穴にしっかりとハマりません。付属ネジの使用はしないでください。
 - ※コンセントプレートの凹凸しているものには使用しないでください。
 - 粘着テープをはがしたとき、のりが残ることがありますので、その場合は市販の「シールはがし液」を利用するか、中性洗剤を布に含ませ、ふき取ってください。

【粘着テープの取付方法】




- 取り付ける場所の油や汚れをよく落としてから取り付けてください。
- 取付け後は1日ほど放置してから使用してください。粘着テープがはがれることがあります。
- 取り付ける場所が凹凸やザラザラな場所では粘着力が低下しますので、使用を避けてください。
- 冬期は粘着面をドライヤーなどで温めてから取り付けてください。

1～3口のコンセントプレートをカバーして、お子様のいたずらによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。

粘着テープ付

コンセントカバーの開閉方法

- 左右のロック部を押しながら開閉してください。
- ※コンセントカバーを開めるときはコードをはさまないように注意し、ロックされたことを確認してください。

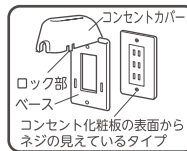

注意 保護者の方へ 必ずお読みください。
思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。

- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところで使用してください。
 - この商品は、お子様の思いがけない事故やケガなどを防ぐようにしたのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるものではありません。
 - 用途以外での使用は避けてください。
- 重要**
- プレートに凹凸のあるコンセントには取り付けできません。
 - コンセントのプレートやプラグの形状、サイズによっては取付け、使用ができない場合がありますので注意してください。
 - ロックを解除しないで無理に開けようとすると、製品が外れたり破損するおそれがあります。

材質 本体 ABS樹脂
ネジ スチール
入数 1コ入
この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00
(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

商品の有効サイズは
リッチェルウェブサイト
商品ページの図面より
ご確認ください。

