

Kinpro 毎日が記念日！パーティマグセット



おでかけストローマグR 200(7カ月頃～)

ボトルは新素材「トライタン」※

※トライタンはイーストマンケミカル社の商標です。



- カチッと閉まって漏れにくく、おでかけに便利。
- シンプル形状で扱いやすく、お手入れ簡単。
- ハンドルを外して使用することも可能。コンパクトになり持ち運びに便利。



クラウン

- 表面・裏面のお好みのデザインが選べます。

【使用方法】

切込みを合わせ、円形にして使用してください。
・頭囲：41cm以上




ガーランド

- 表面・裏面のお好みのデザインを組み合わせしてお部屋を楽しく飾れます。

【使用方法】

付属のヒモで台紙を好きな順番につなげて壁などにつけて飾ってください。
(ヒモの先にセロハンテープを巻き付けると通しやすくなります)
・台紙：8枚 ヒモ：30.5cm 1本

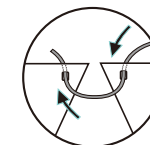

マグをご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

対応表 ○:できる ×:できない -:該当しない


部品名	材質	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱※	消毒方法	食器洗い乾燥機
飲み口・ストロー・パッキン	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	煮沸 薬液 電子レンジ	○
カバー・ハンドル	ポリプロピレン	120℃	-20℃	×	○	○
フタ・ボタン (軸ピン・パネ)	ポリプロピレン・ステンレス	120℃	-20℃	×	○	×
ボトル	飽和ポリエステル樹脂	110℃	-20℃	×	○	○

ボトル容量 260mL 最大目盛り容量 200mL

※電子レンジ加熱とは、容器に飲み物を入れて加熱することです。

別売パーツ

商品名	商品コード	セット内容	製品カバー裏側の 刻印番号
マグ用ストローセットS-2	93795	飲み口 2コ/ストロー2本	B1435
マグ用パッキンP-1	93792	パッキン2コ	

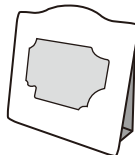

フォトフレーム

- 裏面にメッセージを書き込んで楽しいイベントの記念に。

・対応写真サイズ:L判横向き(89×127mm) ※はがきサイズは入りません。



※写真の端が一部隠れます。

【組立方法】

①写真を入れ、切込みAで固定します。

※固定すると切込みAの一部が表面から見えません。

②ツメを切込みBへ差し込んでください。

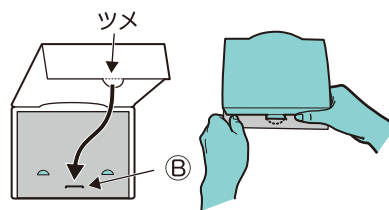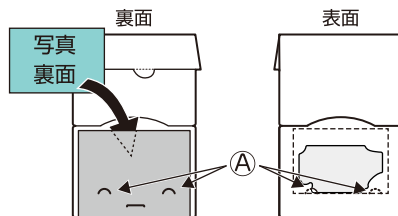

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00

(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN CHINA

キンプロ 毎日が記念日！
パーティマグセット



4 973655 215760

アクリア
aqulea
マグシリーズ R

取扱説明書

使用上の注意

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- 警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

- 警告**
 - 各パーツがマグにしっかりとセットされていることを確認して使用してください。お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
 - 本品を使用中はお子様から目を離さないでください。お子様が思わぬ動作をし誤飲やケガのおそれがあります。
 - お子様本品を持ち歩きさせないでください。転倒した際にケガをするおそれがあります。
 - 飲み物は**40℃以下に冷ましてから**入れてください。熱い飲み物ではヤケドのおそれがあります。

注意

- 本品を、お子様へ飲み物を与えること以外の目的では使用しないでください。
- 各パーツにひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形したりした場合はすぐに使用を中止してください。
- 飲み物が入った状態で本品を倒したり、振ったりすると飲み物が漏れますので注意してください。
- 飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付け、フタをしっかり締めてください。また、**使用する前にしっかりと締まっているか確認してください。**
- 強い衝撃や、気温、気圧の変化などにより容器内の空気が膨張し圧力が高まると飲み口の先端から飲み物が噴出するおそれがあります。
- 本品に**炭酸飲料を入れないでください。**飲み物が噴出するおそれがあります。
- 火のそばや食器洗い乾燥機の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。本品が変形したり溶けたりするおそれがあります。

重要

- 本品をみがき粉、たわし、クレンザーなどがたいものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。本品が破損する原因となります。
- 初め使用する前や使用した後は、必ず洗浄してください。
- 歯のはえたお子様が強く噛むと、飲み口が破損するおそれがあります。
- 着色された飲み物、果汁、お茶などを入れた場合、色が付くおそれがありますので使用した後は速やかに洗浄してください。ただし色が付いた場合でも、衛生上は心配ありません。

洗浄・消毒時の注意

洗浄・消毒の際は各パーツに分解してください。
消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。

洗浄時の注意

- 洗う際は、柔らかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。
- 漂白する際は、各漂白剤の使用方法にしたがってください。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので、漂白時間は30～40分を限度としてください。
- 漂白した後は、水でよく洗い流してください。飲み物などに異臭が発生するおそれがあります。

煮沸消毒時の注意

- 過度の煮沸は本品を早く傷めますので避けてください。煮沸する際は、大きめの鍋に水をたくさん入れて3～5分煮沸してください。小さい鍋だと、鍋の内側にパーツが密着したり、油分が残った鍋で煮沸したりしないでください。
- ボトルを5分以上煮沸したり、油分が残った鍋で煮沸したりしないでください。白濁や変形のおそれがあります。
- 煮沸消毒の後、冷めるまでの間、シリコーンゴム特有の臭いが強く感じられることがあります。材質本来の臭いで衛生上は心配ありません。

薬液消毒時の注意

- ペビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。
- **電子レンジ消毒時(蒸気消毒)の注意**
- 電子レンジによる蒸気消毒をする際は、各消毒用品の取扱方法にしたがってください。

シリコーンゴム製パーツの注意

- シリコーンゴム製パーツの部材名は対応表を参照してください。
- 本品を使用する前に、パーツに破れや異常がないことを確認してください。
 - シリコーンゴムは古くなり劣化すると、弾力性を失い、破れやすくなります。
 - 破損や劣化が見られるパーツの使用は中止し、新しいパーツとお取り替えください。飲み物が漏れるおそれがあります。

対応表

○:できる ×:できない -:該当しない

部材名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱※	消毒方法	食器洗い乾燥機	
				煮沸	薬液	電子レンジ	乾燥機
コップでマグR ストロートタイプ		カップ容量 190mL		最大目盛り 150mL			
フタ・飲み口・ストロー	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○
カップ	ポリプロピレン	140℃	-20℃	○	○	○	○
おでかけストローマグR 200		ボトル容量 260mL		最大目盛り 200mL			
おでかけストローマグR 320		ボトル容量 380mL		最大目盛り 320mL			
飲み口・ストロー・パッキン	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○
カバー・ハンドル	ポリプロピレン	120℃	-20℃	×	○	○	○
フタ・ボタン (軸ピン/パネ)	ポリプロピレン・ステンレス	120℃	-20℃	×	○	×	×
ボトル	飽和ポリエステル樹脂	110℃	-20℃	×	○	○	×
コップでマグR 直飲みタイプ		カップ容量 190mL		最大目盛り 150mL			
フタ	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○
カップ	ポリプロピレン	140℃	-20℃	○	○	○	○
おでかけさくさくマグR 200		ボトル容量 260mL		最大目盛り 200mL			
おでかけさくさくマグR 320		ボトル容量 380mL		最大目盛り 320mL			
飲み口栓・パッキン	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○
カバー・ハンドル・固定リング	ポリプロピレン	120℃	-20℃	×	○	○	○
フタ・ボタン (軸ピン/パネ)	ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー	110℃	-20℃	×	○	×	×
ボトル	飽和ポリエステル樹脂	110℃	-20℃	×	○	○	×

重要

- ※電子レンジ加熱とは、容器に飲み物を入れて加熱することです。
- ボタンの軸ピンと内部のパネは金属製です。電子レンジにかけると高温になり、ボタン表面やフタ内側から飛び出し、フタやカバーが開かなくなるおそれがあります。
- ボトルにラップフィルムは使用しないでください。飽和ポリエステル樹脂の性質によりラップフィルムがボトルにくっついてはげれなくなるおそれがあります。
- 熱湯をボトルに入れて、すぐにフタを締めた場合、熱さでボトルが変形し、元に戻らないおそれがあります。

アクリア
aqulea

○製品の的外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。
この商品の品質でお気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., JAPAN
MADE IN CHINA

別売りパーツについて ※ラクレ マグシリーズ との互換性はありません。
※パーツのカラーは本品と異なる場合があります。

別売りパーツの購入は、販売店または弊社ウェブサイト内「部品の購入」でご確認ください。

WEB限定 … このマークが付いているパーツは弊社ウェブサイト限定です。

● ストロートタイプ

6カ月頃から コップでマグR ストロートタイプ

取替えパーツ



マグ用ストローセット
S-1 (2セット入)
商品コード: 4973655-93794-5


WEB限定
アクリア コップでマグ
ストロータイプ用フタ
商品コード: 4973655-00700-6

ステップアップパーツ

WEB限定
アクリア コップでマグ
直飲みタイプ用フタ
商品コード: 4973655-00701-3

「おでかけストローマグR」用の別売りパーツを購入の際には、念のため、カバー裏側の刻印番号と、別売りパーツのパッケージ記載の刻印番号が対応していることを確認してください。

※フタの形状や刻印の位置はシリーズによって異なります。



7カ月頃から おでかけストローマグR 200・320

取替えパーツ



マグ用ストローセット
S-2 (2セット入)
商品コード: 4973655-93795-2

マグ用パッキン
P-1 (2コ入)
商品コード: 4973655-93792-1

ステップアップパーツ

WEB限定
アクリア おでかけ
ストローマグパーツ
商品コード: 4973655-00699-3

アクリア さくさく
マグパーツ
商品コード: 4973655-41180-3

● 直飲みタイプ

7カ月頃から コップでマグR 直飲みタイプ

取替えパーツ



WEB限定
アクリア コップでマグ
直飲みタイプ用フタ
商品コード: 4973655-00701-3

8カ月頃から おでかけさくさくマグR 200・320

取替えパーツ



マグ用パッキン
P-2 (2コ入)
商品コード: 4973655-93793-8

アクリア さくさくマグパーツ
商品コード: 4973655-41180-3

6か月頃から **コップでマグR ストロータイプ**

- お子様のストローレーニングを大人がサポートできます。
- ストロー飲みに慣れたらお子様自身に持たせてストローマグとして使用できます。
- フタを外すと両手カップとして使用できます。

組立方法

①フタに飲み口を取り付けます。
フタの裏側に飲み口を通し、凸部と飲み口の凹部を合わせてください。
飲み口の先端を引張り、フタの表側に飲み口のくびれを出してください。

フタ裏側 飲み口

フタ表側

くびれ

根元

②飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。

ストロー

カップ

③カップにフタを取り付けます。
カップのマークとハンドルの位置を合わせてフタを取り付けてください。

マーク

ハンドル

※フタを取り付ける際は杯部のみを押さえてください。
杯部以外を押さえると飲み物が噴出するので注意してください。

杯部

コップでマグR ストロータイプを使ったストローレーニング

フタのPUSHマークを押すと、飲み口の先から飲み物が出ます。お子様のお口に飲み物が入る動作を繰り返すことで、ストローで飲むことをおぼえられます。

※お子様の様子を見ながら飲み物の出かたを調節してください。

▲注意
フタの上面を軽く押すだけで飲み口から飲み物が出ます。お子様自身に持たせて使用する際は必ず保護者の方がそばで補助をしてください。お子様がフタの上面に思わぬ力を加えて飲み口から飲み物が噴出するおそれがあります。

押す

7か月頃から **コップでマグR 直飲みタイプ**

- お子様のスプーン飲み～直飲みトレーニングを大人がサポートできます。
- 直飲み慣れたらお子様自身に持たせて直飲みマグとして使用できます。
- フタを外すと両手カップとして使用できます。

組立方法

杯部のマークとハンドルの位置を合わせて、カップにフタを取り付けてください。

フタ

カップ

杯部

電子レンジ加熱時の注意
(コップでマグR ストロータイプ、コップでマグR 直飲みタイプ)

- 調理器具として使用しないでください。飲み物を温める程度にしてください。
- 本品の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 空だきをしないでください。変形したり、溶けたりするおそれがあります。
- 電子レンジ機能以外（オーブ・グリル機能など）は使用しないでください。レンジによっては自動的に切り替わるものがありますので注意してください。
- 加熱する際は、飲み物を入れたカップだけを電子レンジ内にに入れてください。
- 加熱した後は、カップが熱くなるおそれがありますので、ヤケドに注意してください。

7か月頃から **おでかけストローマグR 200・320**

- 飲み口先端の形がコップでマグR ストロータイプと同じなので、スムーズにステップアップすることができます。

カバーの開閉方法

<開き方>
①～③の手順で開いてください。飲む際は、カバーをロックした状態(④)で使用してください。

手て開く

① 押し

②

③ 全開にして固定する。(ロックした状態)

④

<閉じ方>
閉じる際は、ボタンがカチッと音がするところまでカバーを閉じてください。

ボタン

カバー

フタ

バックン

飲み口

ストロー

ハンドル

ボトル

組立方法

①フタに飲み口を取り付けます。
飲み口がフタ裏側の穴周りの形と重なるように指で押し込んでください。このとき、飲み口がフタにしっかりとまっていることを確認してください。

フタ裏側

飲み口

穴周りの形

しっかりとまっている状態

②飲み口を取り外す場合>
フタの表側から飲み口の根元を指で押し込んでください。空気弁のあたりを押し込むと空気弁が裂け、水漏れするおそれがあります。

飲み口

穴周りの形

▲注意
飲み口を逆に取り付けるとカバーを開けても飲み物が漏れます。使用前に飲み口が穴周りの形と重なっているか確認してください。

7か月頃から **おでかけストローマグR 200・320**

- ②フタにバックンを取り付けます。
丸い突起がボトル側を向くようにしてください。

丸い突起

バックン

▲注意
丸い突起が点線よりボタン側にくるようにバックンを取り付けてください。

ボタン

③飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。

④ボトルにハンドルを取り付けます。
ボトルの凸部にハンドルの凹部が合うように取り付けてください。(ロックした状態)

ハンドル

ボトルの凸部

ストラップ穴

※ストラップ穴には市販のストラップを通して使用してください。

▲注意
フタを締めてない状態でハンドルを持たないでください。ボトルが倒れて飲み物がこぼれるおそれがあります。

使用する前に確認してください

以下のような場合、飲み物の漏れや噴き出した原因となります。

- 空気弁の切れ込みを洗浄した際に破損した場合
- 部品が劣化している場合

下図(空気弁の状態)のような異常が認められる場合は、新しいパーツにお取り替えください。また初めてご使用になる場合は、空気弁が密着して開きにくくなっていますので指でつまみ、空気弁を一度開いてください。

空気弁の状態

空気弁

切れ込み

まっすぐ

曲がっている

はみ出ている

開いている

(切れ込みの状態)

切れ込みが開いた状態

8か月頃から **おでかけさくさくマグR 200・320**

- タンブラーボトルで飲む前の直飲みトレーニングに使用してください。

カバーの開閉方法

①～③の手順で開いてください。

手て開く

① 押し

②

③ 全開にして固定する。(ロックした状態)

④

飲む際は、カバーをロックした状態(④)で使用してください。閉じる際は、ボタンがカチッと音がするところまでカバーを閉じてください。

カバー

飲み口栓

固定リング

フタ

バックン

ハンドル

ボトル

▲注意
飲み口栓を取り付けず、固定リングに飲み口栓を取り付けて、カバーの突起に差し込んでください。

組立方法

①カバーに飲み口栓を取り付けます。
固定リングに飲み口栓を取り付けて、カバーの突起に差し込んでください。

固定リング

飲み口栓

固定リング

飲み口栓

カバーの突起

固定リングを回らなくなるまで回してください。固定リングの突起がストッパーで固定されます。

固定リング

飲み口栓

固定リングの突起

7か月頃から **おでかけストローマグR 200・320**

- ②フタにバックンを取り付けます。
フタ裏側にバックンのくびれが見えるように、しっかりと裏側から押し込んでください。フタ裏側のへりにバックンがめくれずしっかりとまはまっていることを確認してください。

分解時の注意

固定リングをカバーから外す際は、

- ①固定リングの突起を押し込みながら
- ②取付けと逆の向きに回して取り外してください。

▲警告
固定リングをカバーから外す作業は、お子様の手の届かない場所で行ってください。外したパーツをお子様が見たら飲み込んでもおそれがあります。

携帯時の注意 (おでかけストローマグR・おでかけさくさくマグR)

- おでかけの前に、本品を逆さにして漏れのないことを確認してください。
- 携帯する際は、斜め・横・逆さの状態を持ち運ばず、縦置きにしてください。飲み物が漏れるおそれがあります。
- 念のためにポリ袋などに入れてお持ち運びください。
- 激しい振動を伴う携帯はしないでください。飲み口から飲み物が噴出するおそれがあります。
- 暑い飲み物を入れると、ボトル内の圧力が高まり飲み物が漏れるおそれがあります。飲み物は冷ましてから入れてください。
- 調乳した後のミルクの持ち運びはしないでください。