

リッチェル  
**赤ちゃんのクールお弁当箱**  
Baby's lunch box-cool

**取扱説明書**

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。




**■各部の名称**




**▲注意**

スプーンを使用するときはネジをしっかりと開けてください。



**■セットの仕方**

フタ、保冷剤受けにパッキンを取り付けて、スプーンをフタに入れ、カバーを開めてください。

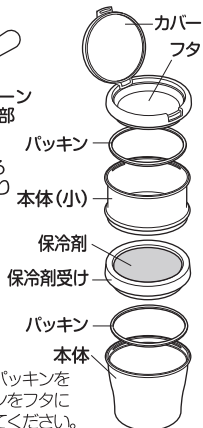

**【保冷剤使用上の注意】**

- 形を整えて冷凍庫に入れてください。
- 繰り返し何度でも使えます。
- 食べられません。開封しないでください。
- 破損したり、漏れが生じて内容物が皮付ついたときは、すぐに水で洗い流してください。
- 凍らせた保冷剤がふくらんでフタが閉めづらいつときは、しばらく押し当てると閉めやすくなります。
- 電子レンジには使用しないでください。

**【使用上の注意】**

- 火のそばに置かないでください。
- 使用された製品は、早めに洗浄してください。食品によっては、製品に色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- お子様の手の届くところに放置しないでください。**
- 中身が漏れないようフタをしっかりとめてください。
- ポリ袋などに入れてお持ち運びください。
- 携帯する場合、斜め・横・逆さの状態では持ち運ばないでください。条件によっては漏れが発生するおそれがあります。
- 熱い食品は、よく冷ましてからフタをしてください。

**【洗浄・消毒時の注意】**

- みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでするとキズがつき、絵柄がはがれるおそれがあります。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので避けてください。なお、煮沸消毒するときは大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、2~3分煮沸してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので避けてください。なお、漂白するときは台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分~40分を限度としてください。
- 漂白後は、洗浄して漂白剤をきれいに洗い流してください。製品に臭いが残ることがあります。
- 薬液消毒するときは、ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用法にしたがってください。

**■使用方法**

- 1 保冷剤を冷凍庫で一晚(6時間以上)凍らせませす。
- 2 離乳食を入れてセットします。
- 3 保冷バッグに入れるとより効果が長持ちします。



**■対応表** (1)容量とは、フタを取り付けた状態の値です。(2)電子レンジ加熱とは、食器に食品を入れて再加熱することです。

部品名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	容量 <sup>(1)</sup>	電子レンジ加熱 <sup>(2)</sup>		消毒方法			食器洗い乾燥機	
					煮沸	薬液	電子レンジ	煮沸	薬液	電子レンジ	
本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	150 ml	○	○	○	○	○	○	○
本体 (小)	ポリプロピレン	140℃	-20℃	100 ml	○	○	○	○	○	○	○
フタ・保冷剤受け・カバー	ポリプロピレン	140℃	-20℃	—	×	×	○	○	○	○	○
パッキン	シリコーンゴム	140℃	-20℃	—	×	×	○	○	○	○	○
スプーン	ポリプロピレン	140℃	-20℃	—	×	×	○	○	○	○	○

・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。  
・機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

保冷剤：内容物/高吸水性ポリマー

**【電子レンジ使用時の注意】**

- 加熱するときは、必ずフタ、保冷剤受け、保冷剤を外して加熱してください。
- 製品の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 電子レンジでの空だきを使用すると、製品が溶けたり変形したりする場合がありますので避けてください。
- オープン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますのでご注意ください。
- 加熱時間が長すぎると製品が溶けたりするおそれがあります。タイマーを短めにセットし、様子を見ながら加熱してください。
- 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品の温度が非常に高くなり、食品が焦げたり製品が溶けたりするおそれがありますので、加熱時間を短くして様子を見ながら加熱してください。(サツマイモ・カボチャ・

- パン・ホットケーキ・ハンバーグなど)
- ニンジン・トマト・カボチャなどカロチンを含んだ食品を加熱すると、色素が付着するおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 加熱後は、製品が熱くなる場合がありますので、ヤケドなどに注意してください。
- 電子レンジによっては、長時間または連続して調理した場合、ターンテーブルが高温になることがあります。高温状態のまま加熱すると、製品が溶けたり食品が焦げたりするおそれがあります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

**株式会社リッチェル**

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
(受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)

<http://www.richell.co.jp/>