


キャスト交換方法

(ファインアールWL II、サルティオ、ファインアール カルネオ、ワイリッシュ ロイド、ファインアール カルネオアッパー)

前輪キャストの交換方法

① 取外し

①前輪固定解除レバーを押しながら、②前輪フレームから前輪キャストを外します。

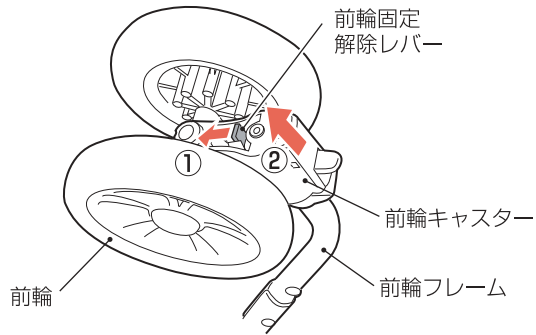

② 取付け

前輪固定解除レバーがカチッと音がるまで、前輪キャストを押し込みます。

