


キャスターの交換方法

<前輪>

取外し

- ①前輪固定解除レバーを押しながら、
②前輪フレームから前輪キャスターを外します。

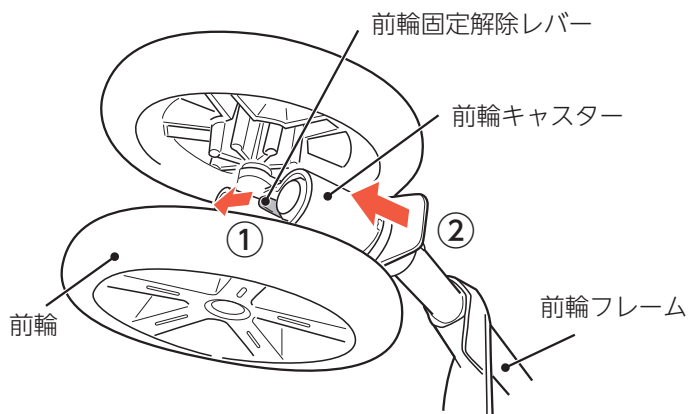

取付け

- ② 前輪固定解除レバーがカチッと音がするまで、
前輪キャスターを押し込みます。

