


キャスター交換方法（カルガルーファースト、カルガルー2017、カルガループラス2017）

前輪キャスターの交換方法

取外し

- ①前輪固定解除レバーを押しながら、
- ②前輪フレームから前輪キャスターを外します。

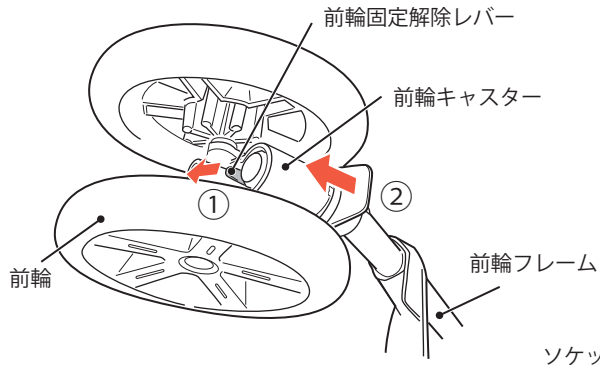

取付け

<前輪の取付け>

前輪のソケット部を図のように前輪フレームに合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。
念のため、左右の前輪を引っ張り、外れないことを確認してください。

