

キャスター交換方法 (リベラルーチェ)


キャスターの交換方法

<前輪>

ベビーカーを逆さに置き、

- ①前輪固定解除レバーを矢印の方向に押しながら、
- ②前輪フレームから車輪を外します。

取付けは、前輪固定解除レバーがカチッと音がするまで前輪キャスターに押し込みます。

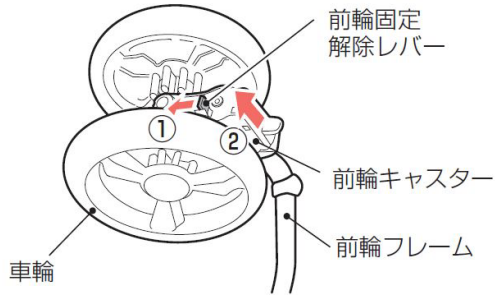

<後輪>

ベビーカーを逆さに置き、

- ①後輪固定解除レバーを押しながら、
- ②後輪フレームから車輪を外します。

取付けは、後輪固定解除レバーがカチッと音がするまで、後輪キャスターに押し込みます。

