

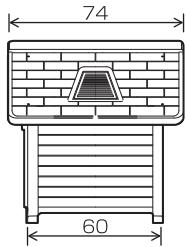
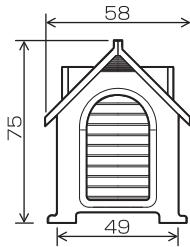


## 〈取扱説明書〉

このたびは、リッセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

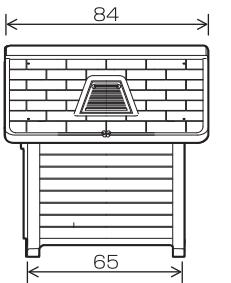

**ペットハウス490**

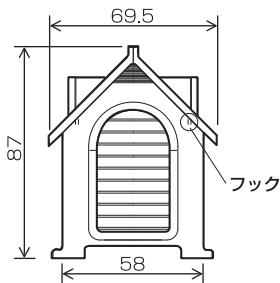

**ペットハウス580**

(単位 cm)

### ○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

▲警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

▲注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

## 使用上の注意

### ▲警告

● 本品の上に乗ったり、座ったり、中に入りたりしないでください。

### ▲注意

● 本品は平坦で安定した場所に設置してください。

● 台風や突風等で転倒することがあります。アンカーなどで確実に固定して設置してください。

● 屋根を持って移動しないでください。転倒や思わぬ事故の原因となります。

● 本品はペット用犬舎です。それ以外の用途では使用しないでください。

● 各部品は付属のネジやボルトナットで確実に固定してください。外れて破損や思わぬ事故の原因となります。

● 本品を改造して使用しないでください。強度が低下し破損や思わぬ事故の原因となります。

● 本品は構造状鋭利な部分（小屋根の溝など）があります。組立ての際には十分注意してください。

### 重要

● 火のそばに置いたり、火気に近付けたりしないでください。

## 本品の固定方法

足部の丸穴（φ14.5mm）に市販のアンカーで固定できます。




## フックの使用例（580のみ）




## 部品名称

### ペットハウス490

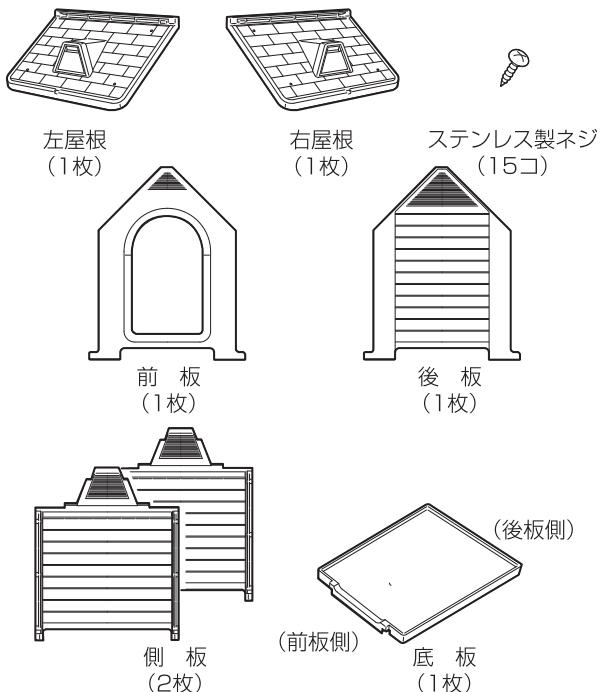

原料樹脂 ポリプロピレン

### ペットハウス580

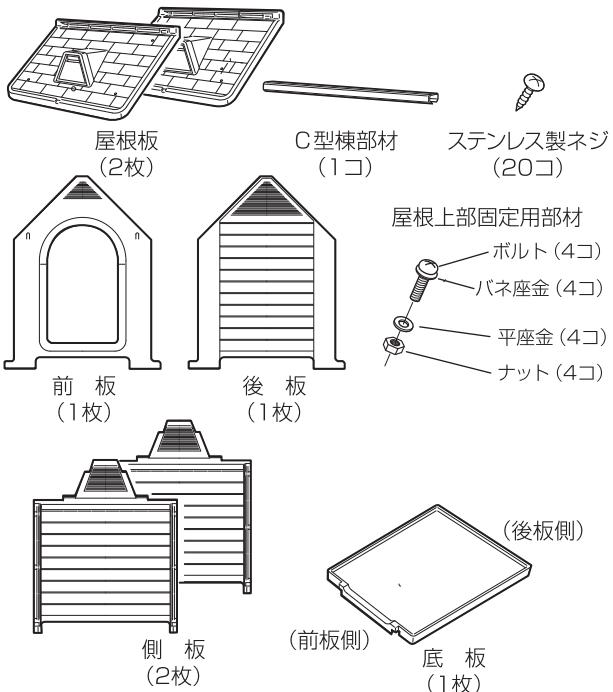

原料樹脂 C型棟部材：塩化ビニル樹脂 他：ポリプロピレン

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

**株式会社リッセル**

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間:9:00~17:00(土日、祝祭日を除く)

<http://www.richell.co.jp/>

## 組立方法


●ネジは必ず下穴に合わせて止めてください。●ネジはゆがみのないように適度に締め付けてください。

### ペットハウス490の組立方法


- 1** 後板に側板を差し込み、ネジで止めます。  
(左右各2カ所、計4カ所)




- 2** 底板を左・右側板の溝にはめ込み、後板の溝まで入れます。

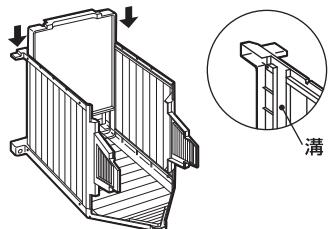

- 3** 前板を左・右側板・底板の溝に合わせながら差し込み、  
ネジで止めます。(左右各2カ所、計4カ所)

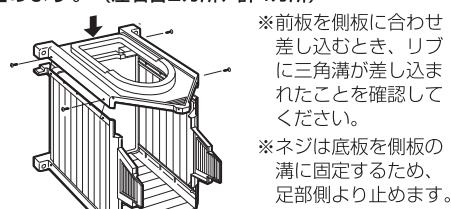

- 4** 右側より右屋根を上から側板上部面に沿わせて下ろし、  
右屋根の下方部2カ所をネジで止めます。

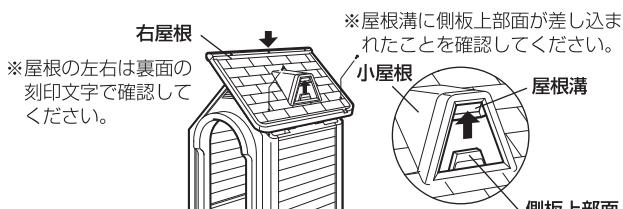

- 5** 左側より左屋根を上から側板上部面に沿わせて下ろし、  
左屋根の上部3カ所、下方部2カ所をネジで止めます。




ペットハウス490




ペットハウス580

### ペットハウス580の組立方法


- 1** 後板に側板を差し込み、ネジで止めます。  
(左右各3カ所、計6カ所)

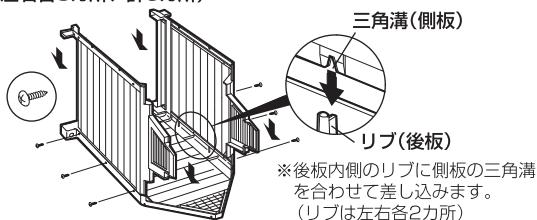


- 2** 底板を左・右側板の溝にはめ込み、後板の溝まで入れます。

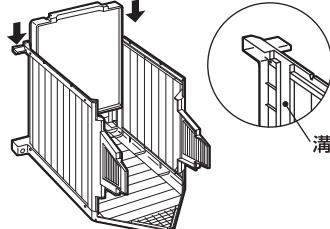

- 3** 前板を左・右側板・底板の溝に合わせながら差し込み、  
ネジで止めます。(左右各3カ所、計6カ所)

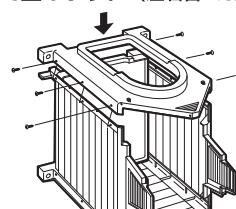


- 4** 右側より屋根板を上から側板上部面に沿わせて下ろし、  
屋根板の下方部2カ所をネジで仮止めします。

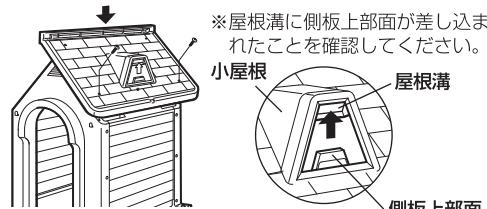

- 5** 左側より屋根板を**4**と同じように上から側板上部面に  
沿わせて下ろし、屋根板の下方部2カ所をネジで仮止め  
します。



- 6** 左右の屋根板をボルト・バネ座金・平座金・ナットで固定  
します。(4カ所)

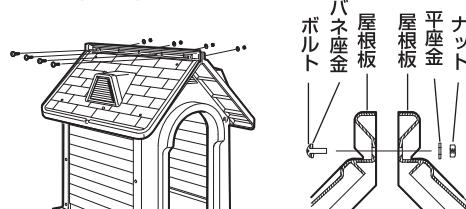

- 7** 左右の屋根板の上方4カ所をネジで止め、**4**・**5**での仮止め  
4カ所のネジを本止めします。最後に屋根の棟部にC型棟  
部材を差し込みます。

