

<使用上の注意>

- 火のそばに置かないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。また、離乳食はさみは、お子様の手の届くところに放置しないでください。
- 使用された食器は、早めに洗浄してください。食品によっては、食器に色がつくことがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 離乳食お茶わんを初めて使用するときは、半分程度の水を入れ、レンジフタをはめて3分程度電子レンジで加熱してください。
- 離乳食お茶わんを加熱後、フタを閉じた状態で放置しないでください。冷えるとフタが外しにくくなります。
- 離乳食はさみは調理はさみ(キッチンはさみ)として使用しないでください。カニの足・昆布などの硬いものや、生肉は切らないでください。
- 離乳食はさみは調理した食材によっては切りにくいものもあります。
(切りにくい食材例):ほうれん草・小松菜・えのき・しめじ・筋の多い肉類など
- 熱い食品にフタをするときは必ず冷ましてください。食器のやわらかい部分に食用油が染み込み、ベタツキが発生することがあります。
- 製品にひび割れ・亀裂・欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。

<洗浄、消毒時の注意>

- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。
- みがき粉、フレンザー、たわしなどかたいものでするとキズがつき、絵柄がはがれるおそれがあります。
- 過度の煮沸は食器を早くいためますので注意してください。なお、煮沸消毒するときは大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、3～5分煮沸してください。
- 過度の漂白は食器を早くいためますので注意してください。なお、漂白するときは台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分～40分を限度としてください。
- 薬液消毒をするときは、ベビー専用消毒液を使用してください。なお、使用するときは各消毒液の使用方法にしたがってください。

<電子レンジ使用上の注意>

- 電子レンジへの対応は対応表を参照してください。
- 食器の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 加熱時間が長かったり、食器の空だきや乾燥をすると、食器が溶けたり高温となってヤケドにつながる場合があります。
- オープン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
- 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品温度が非常に高くなり、食品が焦げたり食器が溶けたりすることがありますので、加熱時間を短くして、様子をみながら加熱してください。(サツマイモ・カボチャ・パン・ホットケーキ・ハンバーグなど)

<吸盤を扱うときの注意>


- 表面がザラザラしているテーブルなど、材質により吸盤で食器を固定できない場合があります。その場合は、トレイなどの使用をおすすめします。
- テーブルの表面がぬれている場合は、よくふきとってください。ぬれていると吸盤が滑り、食器を固定できません。
- 吸盤の煮沸・電子レンジ消毒はしないでください。また、食器洗い乾燥機の使用はしないでください。変形の原因になります。

<離乳食はさみの分解方法>

留め具を90°回転して刃を外します。その際、留め具を紛失しないように注意してください。(取付けは逆の手順で行います。)



※取付け後は留め具が必ず図のようになっていることを確認してください。留め具が正しい位置に取付けできていないと緩んで抜けるおそれがあります。

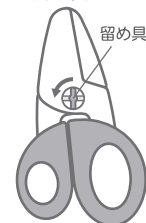

対応表

○:できる ×:できない ー:該当しない

製品名	原料樹脂	耐熱温度	容量	電子レンジ		消毒方法		食器洗い乾燥機	
				加熱	乾燥	煮沸	薬液	電子レンジ	乾燥機
離乳食ごちそうプレート 離乳食プレート	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー	140℃	—	○	○	○	○	○	○
離乳食お茶わん (レンジフタ付)	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー (弁) シリコンゴム	140℃	200mL	○	○	○	○	○	○
食器用吸盤	エラストマー	80℃	—	—	×	○	×	×	×
はじめての両手カップ	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー	140℃	190mL 最大容量 150mL	○	○	○	○	○	○
ベビースプーン・フォーク	(本体) ポリプロピレン (握り部) エラストマー	120℃	—	—	○	○	○	○	○
やわらか育児スプーン	(本体) ポリプロピレン (握り部・先端部) エラストマー	120℃	—	—	○	○	○	○	○
離乳食はさみ	(本体・留め具) ABS樹脂	80℃	—	—	×	○	×	×	×
	(ケース) ポリプロピレン	120℃	—	—	×	○	×	×	×

・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
・機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

この商品の品質でお気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00

(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN CHINA



1601

トライシリーズ
ミッフィーベビー食器セット MO-5



4 973655 212011