


## リラックママグ 取扱説明書



©2010 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡ください。

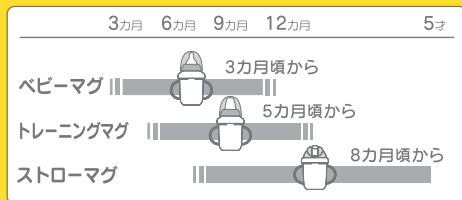

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

### 株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
 お客様相談室/TEL(076)478-2957  
 (受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)  
<http://www.richell.co.jp/>  
 MADE IN CHINA

## 使用上の注意

### ○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲警告** … 取扱いを誤った場合死亡または重大な傷害を負ったり物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲注意** … 取扱いを誤った場合軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

### ▲警告

- 各パーツがマグにしっかりセットされていることを確認して使用してください。お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
- 本品を使用中はお子様から目を離さないでください。お子様が思わぬ動作をし誤飲やケガのおそれがあります。
- 飲み物は40℃以下に冷ましてから入れてください。熱い飲み物ではカップ内の圧力が高まり、ストロー・飲み口やスパウト・乳首などの先端から飲み物が噴出しヤケドのおそれがあります。

### ▲注意

- 本品をお子様への授乳やほかの飲み物を与えること以外の目的には使用しないでください。
- カップ各パーツにひび割れ亀裂欠けなどが生じたり著しく変形したりした場合はすぐに使用を中止してください。

- 飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付けフタをしっかりと締めてください。また使用前にしっかりと締まっているか確認してください。
- 強い衝撃や、気温・気圧の変化などによりカップ内の空気が膨張し圧力が高まると、ストロー・飲み口やスパウト・乳首などの先端から飲み物が漏れるおそれがあります。
- 炭酸飲料は入れないでください。ストロー・飲み口などから飲み物が噴出するおそれがあります。
- 火のそばに置かないでください。
- 食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。製品が変形したり溶けたりするおそれがあります。機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

### ●重要

- 製品をみがき粉たわしクレンザーなどかたいものでこすらないでください。ホコリが付き、汚れやすくなります。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。製品が破損する原因になります。
- 初めて使用される前や使用された後は、必ず洗浄してください。
- 歯のはえたお子様が強く噛むとストロー・飲み口やスパウト・乳首などが破損するおそれがあります。
- 着色された飲み物果汁お茶などをカップに入れた場合色がつかうおそれがありますので、使用後は速やかに洗浄してください。ただし色がついた場合でも衛生上は心配ありません。

## 電子レンジで加熱する際の注意

- 調理器具として使用しないでください。飲み物を温める程度にしてください。
- 製品の表示・使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 空だきをしないでください。変形したり、溶けたりするおそれがあります。
- 電子レンジ機能以外(オーブングリル機能など)で使用しないでください。レンジによっては自動的に切り替わるものがありますので注意してください。
- 加熱する場合は、飲み物を入れたカップだけを電子レンジ内に入れてください。
- 加熱後、カップが熱くなるおそれがありますので、ヤケドに注意してください。

## 洗浄・消毒時の注意

- 洗浄・消毒の際は各パーツに分解してください。**
- 洗浄時の注意
- 洗う際はやわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。
  - 漂白するときは、台所用酸素系漂白剤を使用してください。また過度の漂白は製品を早く傷めますので、漂白時間は30~40分を限度としてください。漂白後は水でよく洗い流してください。飲み物などに臭気が発生するおそれがあります。
- 煮沸消毒時の注意
- 煮沸消毒する時は、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、2~3分煮沸してください。過度の煮沸は製品を早く傷めますので避けてください。
- 薬液消毒時の注意
- ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。
  - 電子レンジ消毒時(蒸気消毒)の注意
  - 電子レンジによる蒸気消毒をするときは、各消毒用品の取扱方法にしたがってください。

## 携帯する際の注意

- ポリ袋などに入れてお持ち運びください。
- 飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付けフタをしっかりと締めてください。
- 携帯する場合、斜め・横・逆さの状態を持ち運ばないでください。条件によっては漏れが発生するおそれがあります。
- 激しい振動を伴う携帯はしないでください。飲み物が噴出するおそれがあります。
- 熱い飲み物を入れると、カップ内の圧力が高まり漏れるおそれがあります。飲み物は冷ましてから入れてください。
- 調乳後のミルクの持ち運びはしないでください。

## パーツの切替えについて

現在お持ちのマグ	切替えたいマグ	切替えに必要なパーツ
ベビーマグ	トレーニングマグ	●トレーニングスパウト
	ストローマグ	●ストローマグパーツ
トレーニングマグ	ベビーマグ	●乳首
	ストローマグ	●ストローマグパーツ
ストローマグ	ベビーマグ	●乳首
	トレーニングマグ	●ベビー・トレーニング用マグパーツ ●トレーニングスパウト ●ベビー・トレーニング用マグパーツ



## 別売パーツの互換性について

別売パーツの互換性は下表で確認してください。

弊社のマグシリーズ	カップ底面の刻印番号	リラックマシリーズとの互換性
マグトレシリーズ	B0501 1 または B0501 2	○
従来のマグ	ハッピーマグシリーズ	×
	スヌーピーマグ	刻印番号なし

## 別売パーツについて

別売パーツは販売店に確認してください。

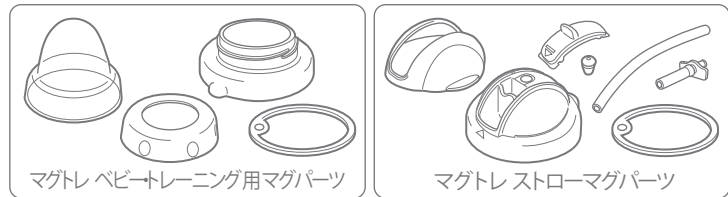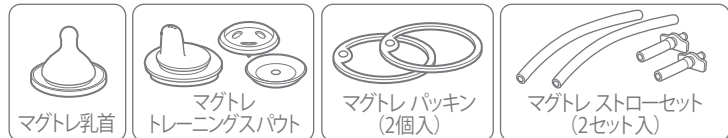

## パーツ一覧表

商品名	部材名	材質	耐熱温度	消毒方法			食器洗い乾燥機		
				煮沸	薬液	電子レンジ			
ベビーマグ	カップ	ポリプロピレン	120℃	○	○	○	○		
	フタ			○	○	○	○		
	口部			○	○	○	○		
	キャップ			○	○	○	○		
	パッキン			○	○	○	○		
トレーニングマグ	カップ	ポリプロピレン	120℃	○	○	○	○		
	フタ			○	○	○	○		
	口部			○	○	○	○		
	キャップ			○	○	○	○		
	パッキン			○	○	○	○		
ストローマグ	スパウト	シリコーンゴム	140℃	○	○	○	○		
	コントロール弁			○	○	○	○		
	弁固定板			○	○	○	○		
	カップ			ポリプロピレン	120℃	○	○	○	○
	フタ					○	○	○	○
カバー	○	○	○			○			
レバー	○	○	○			○			
パッキン	○	○	○			○			
ストローマグ	空気弁	シリコーンゴム	140℃	○	○	○	○		
	飲み口			○	○	○	○		
	ストロー			○	○	○	○		
	ストロー			○	○	○	○		

## ベビーマグ (3カ月頃～) ハンドルを持って飲むトレーニング


### パッキンについて

- ご使用になる前には、パッキンに亀裂やキズのないことを確認してください。キズがついたり破れたパッキンは使用しないでください。漏れの原因となります。
- パッキンは古くなると弾力性がなくなり、漏れの原因となります。早めにお取り替えください。

### パッキンのセット方法


パッキンは裏表がありますので、丸い突起が見えるように取り付けてください。

丸い突起

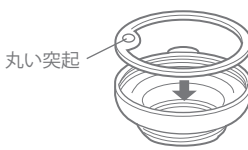


### セット方法

- ①乳首を口部に取り付けてください。乳首が口部に正しくセットされないと漏れの原因になります。
- ②乳首を取り付けた口部をフタにしっかり締め付けて、パッキンを取り付けてください。
- ③カップに、②でセットしたフタを取り付け、指掛かりが目盛りの位置になるまで締めてください。

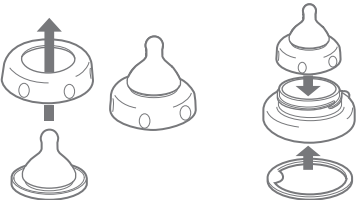

### 乳首について

- 吸い穴や空気穴がゴムの特性で閉じてしまうことがあります。閉じた場合、もみ洗いでするか、つま楊枝でやさしくお手入れしてください。
- 乳首は古くなると弾力性がなくなり、破れやすくなります。早めにお取り替えください。

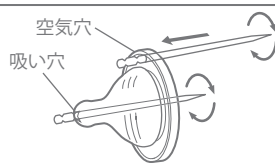

5


## トレーニングマグ (5カ月頃～) 乳首以外の飲み口に慣れるトレーニング

### セット方法

- ①弁固定板にコントロール弁を取り付けてください。
- ②スパウトに①でセットした弁固定板を取り付けます。
- ③口部に②でセットしたスパウトを取り付けます。スパウトのリングが出るまでしっかり取り付けてください。



③口部に②でセットしたスパウトを取り付けます。スパウトのリングが出るまでしっかり取り付けてください。

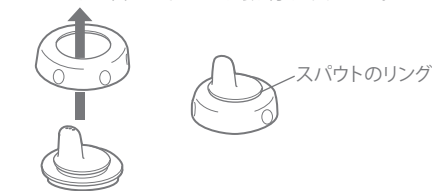

- ④フタにパッキンを取り付けてください。スパウトの飲み口が図の位置になるように固定しながら口部を締め付けます。




- ⑤カップに④でセットしたフタを指掛かりが目盛りの位置になるまで締めてください。



### スパウトの取外し方法

フタから口部を外し、スパウトを上から指で押し込んでください。

6

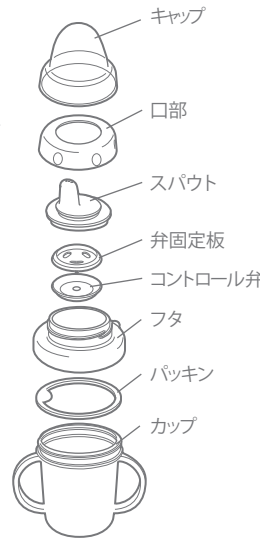

## ストローマグ (8カ月頃～) やわらかストローで飲むトレーニング

### 開閉の仕方


- レバーをカチッと音がするまで開き飲ませてください。完全に開いていないと、倒した時、振り回した時に、漏れの原因となります。閉じる時はレバーをカチッと音がするまで戻してください。
- レバー操作はゆっくり行ってください。ストロー飲み口に残った飲み物が飛び散るおそれがあります。

### セット方法


- ①フタに空気弁と飲み口を取り付けます。飲み口は凸部と凹部を合わせて差し込み、フタ上部から出てきた飲み口を根元のくびれまでパチッと音がするまで引っ張ってください。



- ②フタにレバーをのせカバーをセットします。(カバーに決まった向きはありません。)

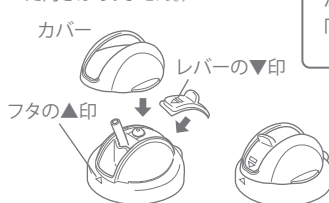

- ④飲み口の根元にストローを奥まで差し込んでください。

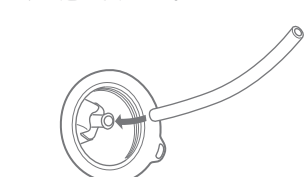


**重要**  
レバーを開めた時にフタの▲印とレバーの▼印が合うようにセットしてください。レバーの向きが反対の場合、空気弁から漏れてきます。


- ③フタにパッキンを取り付けてください。



- ⑤カップに④でセットしたフタを、レバーを開け切った状態で取り付け、指掛かりが目盛りの位置になるまで締めてください。

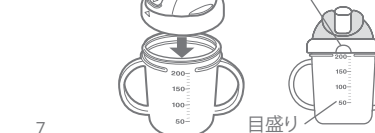

7

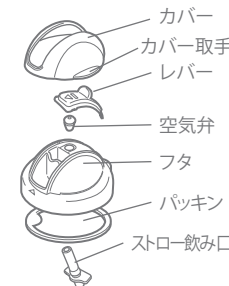

### ▲注意

- フタを締める際、レバーが開いていると飲み物が噴出しますので、必ずレバーを閉めてからフタを締めてください。
- 気温、気圧の変化などによりカップ内の空気が膨張し圧力が高まると、飲み口先端から飲み物が出てくるおそれがあります。

### 洗浄について

- カバーを外し、各パーツに分解し洗浄してください。カバーはお子様で誤って外してしまわないように固めに設定しています。カバーが外しにくい場合はカバー取手部にコインを差し込んでひねると外しやすくなります。
- 飲み口は、フタの裏側から引っ張って外してください。
- ストローは古くなると弾力性がなくなり破れやすくなります早めにお取り替えください。

漏れについて	漏れが発生した場合、以下の項目について確認してください。どこから漏れていますか？
カップとフタの間から (ベビーマグ) (トレーニングマグ) (ストローマグ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カップとフタは、きつく締めていますか？ (指掛かりが目盛りの位置になるまで締めてください。)</li> <li>●パッキンはセットされていますか？</li> <li>●パッキンは丸い突起が見えるようにセットされていますか？</li> <li>●パッキンが浮き上がっていませんか (指でしっかりセットしてください)。</li> <li>●パッキンにキズや凹みはありませんか？</li> </ul>
口部とフタの間から (ベビーマグ/トレーニングマグ)	●口部がゆるんでいませんか？
口部と乳首の間から (ベビーマグ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乳首がねじれてセットされていませんか？</li> <li>●乳首にキズや切れはありませんか？</li> <li>●乳首が口部に正しくセットされていますか？</li> </ul>
口部とスパウトの間から (トレーニングマグ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●弁固定板がスパウト内にセットされていますか？</li> <li>●スパウトが口部にしっかりはまっていますか？</li> <li>●スパウトにキズや切れはありませんか？</li> </ul>
スパウト飲み口から (トレーニングマグ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●弁固定板がスパウト内にセットされていますか？</li> <li>●コントロール弁が正しくセットされていますか？</li> </ul>
カバーとフタの間から (ストローマグ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●レバーをカチッと音がするまで閉めていますか？</li> <li>●レバーの向きが間違っていますか？ (レバーの▼マークとフタ▲マークが向き合うようにセットされていますか？)</li> <li>●飲み口が根元のくびれまでしっかりはまっていますか？</li> <li>●空気弁はセットされていますか？</li> <li>●空気弁はしっかりはまっていますか？</li> <li>●空気弁にキズや切れはありませんか？</li> <li>●カバーがしっかりセットされていますか？</li> </ul>
ストローが出ている状態で漏れる (ストローマグ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●レバーがきちんと開いていますか (カチッと音がするまで開いてください)。</li> <li>●レバーの向きが間違っていますか？ (レバーの▼マークとフタ▲マークが向き合うようにセットされていますか？)</li> </ul>

8