

おでかけストローマグ R 450

おでかけごくごくマグ R 450

取扱説明書

※キャラクターなどのシリーズによっては販売していないマグがあります。


ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡してください。

別売りパーツについて ※ラクレ マグシリーズ との互換性はありませぬ。
※パーツのカラーは本品と異なる場合があります。

別売りパーツの購入は、販売店または弊社ウェブサイト内「部品の購入」でご確認ください。

●ストロータイプ

7カ月頃から おでかけストローマグ R 450



取替えパーツ




ステップアップパーツ



「おでかけストローマグR」用の別売りパーツを購入の際には、念のため、カバー裏側の刻印番号と、別売りパーツのパッケージ記載の刻印番号が対応していることを確認してください。

※フタの形状や刻印の位置はシリーズによって異なります。

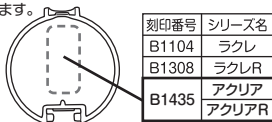

●直飲みタイプ

8カ月頃から おでかけごくごくマグ R 450



取替えパーツ



使用上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

▲警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

▲注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

■重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

▲警告

- 各パーツがマグにしっかりセットされていることを確認して使用してください。お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
- 本品を使用中はお子様から目を離さないでください。お子様が思わぬ動作をし誤飲やケガのおそれがあります。
- お子様に本品を持ち歩きさせないでください。転倒した際にケガをするおそれがあります。
- 飲み物は**40℃以下に冷まして**から入れてください。熱い飲み物ではヤケドのおそれがあります。
- ヘルトが首に巻きつかないように注意してください。窒息のおそれがあります。

▲注意

- 本品を、お子様へ飲み物を与えること以外の目的では使用しないでください。
- 各パーツにひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形したりした場合はすぐに使用を中止してください。

▲注意

- 飲み物が入った状態で本品を倒したり、振ったりすると飲み物が漏れるので注意してください。
- 飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付け、フタをしっかりと締めてください。また、**使用前にしっかりと締まっているか確認してください。**
- 強い衝撃や、気温、気圧の変化などにより容器内の空気が膨張し圧力が高まると飲み口の先端から飲み物が噴出するおそれがあります。
- 本品に**炭酸飲料を入れないでください。**飲み物が噴出するおそれがあります。
- 火のそばや食器洗い乾燥機の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。本品が変形したり溶けたりするおそれがあります。
- カバーを閉じてからフタを締めてください。飲み物が噴出するおそれがあります。

■重要

- 本品をみがき粉、たわし、クレンザーなどかいたいものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。本品が破損する原因となります。
- 初めて使用前の前や使用した後は、必ず洗浄してください。
- 歯のはえたお子様が強く噛むと、飲み口が破損するおそれがあります。
- 着色された飲み物、果果汁、お茶などを入れた場合、色が付くおそれがありますので使用した後は速やかに洗浄してください。ただし色が付いた場合でも、衛生上は心配ありません。
- ヘルトを持って振り回さないでください。ヘルトが外れたり、切れたりするおそれがあります。

洗浄・消毒時の注意

洗浄・消毒の際は各パーツに分解してください。
消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。

洗浄時の注意

- 洗う際は、やわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。
- 漂白する際は、各漂白剤の使用法にしたがってください。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので、漂白時間は30～40分を限度としてください。
- 漂白した後は、水でよく洗い流してください。飲み物などに臭異が発生するおそれがあります。

薬液消毒時の注意

- ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用法にしたがってください。

携帯時の注意

- おでかけの前に、本品を逆さにして漏れないことを確認してください。
- 携帯する際は、横・逆さの状態を持ち運ばず、縦置きにしてください。飲み物が漏れるおそれがあります。
- バッグなどに入れる際は、念のため、ポリ袋などに入れてお持ち運びください。
- 激しい振動を伴う携帯はしないでください。飲み口から飲み物が噴出するおそれがあります。
- 熱い飲み物を入れると、ボトル内の圧力が高まり飲み物が漏れるおそれがあります。飲み物は冷ましてから入れてください。
- 調乳した後のミルクの持ち運びはしないでください。

シリコンゴム製パーツの注意

シリコンゴム製パーツの部品名は対応表を参照してください。

- 本品を使用する前に、パーツに破れや異常がないことを確認してください。
- シリコンゴムは古くなり劣化すると、弾力性を失い、破れやすくなります。
- 破損や劣化が見られるパーツの使用は中止し、新しいパーツとお取り替えください。飲み物が漏れるおそれがあります。

対応表

| 部品名 | 材質 | 耐熱温度 | 耐冷温度 | 電子レンジ加熱※ | 消毒方法 | | | 食器洗い乾燥機 |
|---|---------------|------|------|----------|------|----|-------|---------|
| | | | | | 煮沸 | 薬液 | 電子レンジ | |
| おでかけストローマグ R 450 ボトル容量 530ml 最大目盛り 450ml | | | | | | | | |
| 飲み口・ストロー・バックン・底カバー | シリコンゴム | 140℃ | -20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カバー・リング | ポリプロピレン | 120℃ | -20℃ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フタ・ボタン (軸ピン・バネ) | ポリプロピレン・ステンレス | 120℃ | -20℃ | × | ○ | × | × | ○ |
| ボトル | 飽和ポリエステル樹脂 | 110℃ | -20℃ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ネームプレート・ヘルト・フック・調節具 | ポリプロピレン・ナイロン | - | - | - | × | × | × | × |

| おでかけごくごくマグ R 450 ボトル容量 530ml 最大目盛り 450ml | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| 飲み口栓・バックン・底カバー | シリコンゴム | 140℃ | -20℃ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カバー・リング・固定リング | ポリプロピレン | 120℃ | -20℃ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フタ・ボタン (軸ピン・バネ) | ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ステンレス | 110℃ | -20℃ | × | ○ | × | × | ○ |
| ボトル | 飽和ポリエステル樹脂 | 110℃ | -20℃ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ネームプレート・ヘルト・フック・調節具 | ポリプロピレン・ナイロン | - | - | - | × | × | × | × |

※ベルト長さ 90 cm

※電子レンジ加熱とは、容器に飲み物を入れて加熱することです。

■重要

- ボタンの軸ピンと内部のバネは金属製です。電子レンジにかけると高温になり、ボタン表面やフタ内側から飛び出し、フタやカバーが開かなくなるおそれがあります。
- ボトルにラップフィルムは使用しないでください。飽和ポリエステル樹脂の性質によりラップフィルムがボトルにくっついてはがれなくなるおそれがあります。
- 熱湯をボトルに入れて、すぐにフタを締めた場合、熱でボトルが変形し、元に戻らないおそれがあります。

アクリア
aqulea

○製品の的外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質でお気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。


株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., JAPAN
MADE IN CHINA

カバーの開閉方法

①～③の手順で開いてください。飲む際は、カバーをロックした状態(③)で使用してください。閉じる際は、ボタンがカチッと音がするところまでカバーを閉じてください。

おでかけストローマグR 450

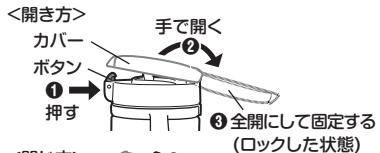


おでかけこっこくマグR 450



共通の組立方法

リング

ボトルにリングを取り付けます。ボトルの凸部にリングの凹部が合うように取り付けてください。

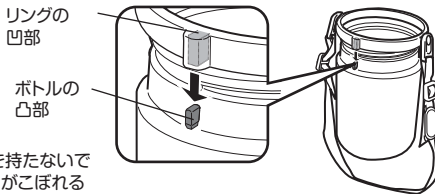


▲注意

フタを締めてない状態でリングを持たないでください。ボトルが倒れて飲み物がこぼれるおそれがあります。

フタ

ボトルにフタを取り付けます。フタの受け突起部の中心にリングの凸部がくるように締めてください。

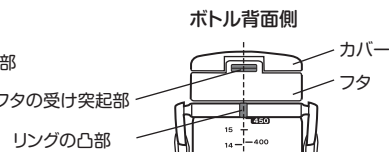


▲注意

飲み物を入れてカバーを開けたまま放置すると、ボトル内の圧力が高まり飲み口から飲み物があふれ出るおそれがあります。

底カバー

ボトルに底カバーを取り付けます。ボトルの底面に底カバーをはめます。

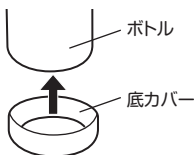


ベルト

リングにベルトを取り付けます。リングを押さえ、リング側面の丸い突起に①ベルトのフック部をかけ②固定されるまで下側に下げます。*ベルトは引いて抜けないことを確認してください。



7カ月頃から おでかけストローマグR 450

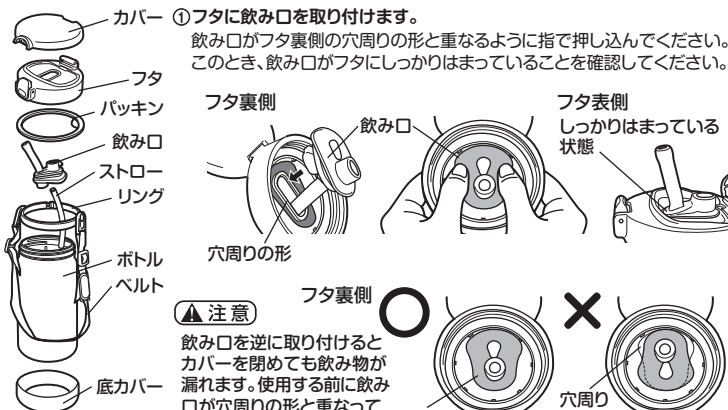


<飲み口を取り外す場合>

フタの表側から飲み口の根元を指で押し込んでください。空気弁のあたりを押し込むと空気弁が裂け、水漏れするおそれがあります。


②フタにパッキンを取り付けます。

▲注意

丸い突起が点線よりもボタン側にくるようにパッキンを取り付けてください。

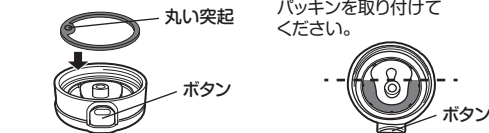

③飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。

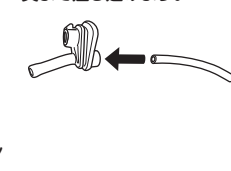

*その他の部材の取付けについては「共通の組立方法」を参照してください。

使用する前に確認してください

以下のような場合、飲み物の漏れや噴き出しの原因となります。

●空気弁の切れ込みを洗浄した際に破損した場合

●部材が劣化している場合

下図(空気弁の状態)のような異常が認められる場合は、新しいパーツにお取り替えください。また初めてご使用になる場合は、空気弁が密着して開きに小さくなっていますので指でつまみ、空気弁を一度開いてください。




空気弁の状態



8カ月頃から おでかけこっこくマグR 450


●タンブラーボトルで飲む前の直飲みトレーニングに使用してください。

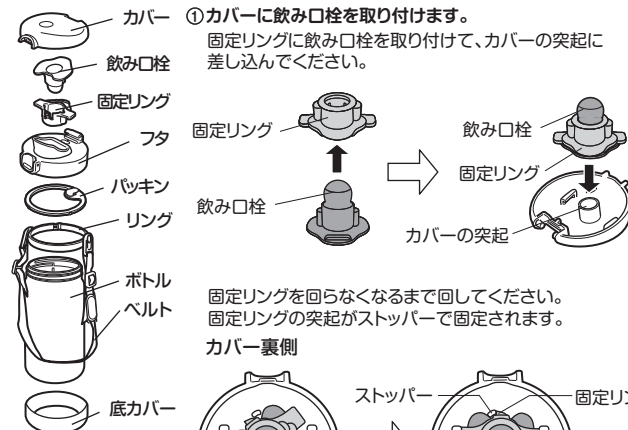


②フタにパッキンを取り付けます。

フタ表側にパッキンのくびれが見えるように、しっかり裏側から押し込んでください。フタ裏側のへりにパッキンがめくれずしっかりとまっまっていることを確認してください。

フタ表側

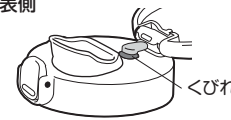

フタ裏側

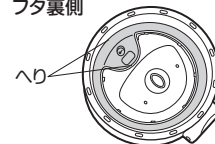

*その他の部材の取付けについては「共通の組立方法」を参照してください。

分解時の注意

固定リングをカバーから外す際は、

①固定リングの突起を押し込みながら

②取付けと逆の向きに回して取り外してください。

カバー裏側



▲警告

固定リングをカバーから外す作業は、お子様の手の届かない場所で行ってください。外したパーツをお子様が悪く飲み込むおそれがあります。