

アクリア  
**aquelea**  
スリムマグ

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡してください。

アクリア  
**aquelea**

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更場合があります。

この商品の品質でお気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)  
www.richell.co.jp  
Designed by Richell Corp., JAPAN  
MADE IN CHINA

1612

使用上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

**▲警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

**▲注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

**●重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

**▲警告**

- 各パーツがマグにしっかりセットされていることを確認して使用してください。お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
- 本品を使用中はお子様から目を離さないでください。お子様が思わぬ動作をし誤飲やケガのおそれがあります。
- お子様に本品を持ち歩きさせないでください。転倒した際にケガをするおそれがあります。
- 飲み物は**40℃以下に冷ましてから**入れてください。熱い飲み物を入れると噴出してヤケドするおそれがあります。
- ストラップを使用する際は、ストラップの長さにご注意ください。ストラップが長過ぎると、周囲のものや首に絡まるなどして思わぬ事故の原因となります。

**▲注意**

- 本品を、お子様へ飲み物を与えること以外の目的では使用しないでください。
- 各パーツにひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形したりした場合はすぐに使用を中止してください。
- 飲み物が入った状態で本品を倒したり、振ったりすると飲み物が漏れますので注意してください。
- 飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付け、フタをしっかりと締めてください。また、**使用する前にしっかりと締まっているか確認**してください。
- 強い衝撃や、気温、気圧の変化などにより容器内の空気が膨張し圧力が高まると飲み口の先端から飲み物が噴出するおそれがあります。
- 本品に**ドライアイスや炭酸飲料、熱い飲み物を入れないでください。**飲み物が噴出するおそれがあります。
- 火のそばや食器洗い乾燥機の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。本品が変形したり溶けたりするおそれがあります。

**●重要**

- 本品をみがき粉、たわし、クレンザーなどがたいものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。本品が破損する原因となります。
- 初めて使用する前や使用した後は、必ず洗浄してください。
- 歯のはえたお子様が強く噛むと、飲み口が破損するおそれがあります。
- 着色された飲み物、果汁、お茶などを入れた場合、色が付くおそれがありますので使用した後は速やかに洗浄してください。ただし色が付いた場合でも、衛生上は心配ありません。

洗浄・消毒時の注意

洗浄・消毒の際は各パーツに分解してください。

消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。

洗浄時の注意

- 洗う際は、柔らかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。

漂白時の注意

- 漂白する際は、各漂白剤の使用方法にしたがってください。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので、漂白時間は30~40分を限度としてください。
- 漂白した後は、水でよく洗い流してください。飲み物などに異臭が発生するおそれがあります。

煮沸消毒時の注意

- 煮沸消毒の際は、大きめの鍋に水をたくさん入れて3~5分煮沸してください。小さい鍋だと、鍋の内側にパーツが密着して変形するおそれがあります。
- ボトルを5分以上煮沸したり、油が残った鍋で煮沸したりしないでください。白濁や変形のおそれがあります。
- 煮沸消毒した後、冷めるまでの間、シリコンゴム特有の臭いが強く感じられることがありますが、材質本来の臭いで衛生上は心配ありません。

薬液消毒時の注意

- ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。

電子レンジ消毒時(蒸気消毒)の注意

- 電子レンジによる蒸気消毒をする際は、必ず電子レンジ消毒専用の器具を使用してください。本品だけを電子レンジに入れても消毒することはできません。消毒方法は器具や電子レンジの取扱方法にしたがってください。


7カ月頃から **スリムマグ 160・240**

- 小さな手でも持ちやすいヘリ付きです。
- ママバッグやリュックのポケットにスッポリ入ります。
- ストラップ穴付きです。



カバーの開閉方法


① ~ ③ の手順で開いてください。

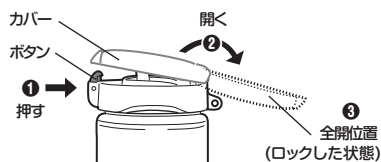

飲む際は、カバーをロックした状態(③)で使用してください。閉じる際は、ボタンがカチッと音がるまでカバーを閉じてください。

別売りパーツについて

別売りパーツの購入は、販売店または弊社ウェブサイト内「部品の購入」でご確認ください。



マグ用ストローセット S-5  
商品コード: 4973655-93798-3

組立方法


① フタに飲み口を取り付けます。

下図のように、フタ裏側から飲み口を指で押し込んでください。このとき、飲み口がフタにしっかりとハマっていることを確認してください。




**▲注意** 飲み口を逆に取り付けるとカバーを閉めても飲み物が漏れます。使用する前に飲み口の先端がボタン側を向いていることを確認してください。

② 飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。



③ ボトルにフタを取り付けます。

目盛り線の真上にストラップ穴がくるように締めてください。ボトル背面側



**▲注意**

カバーを閉してからフタを締めてください。飲み物が噴出するおそれがあります。

使用する前に確認してください


飲み口に異常があると、飲み物の漏れや噴出の原因となります。

以下のことを使用する前に確認してください。

- 変形や破損はありませんか?
- 空気弁の切れ込みは指でつまむと開きますか?

**▲注意**

異常が見つかった場合は、新しい飲み口にお取り替えください。

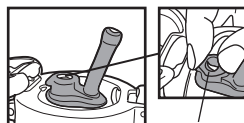

対応表

スリムマグ 160 ボトル容量 200mL 最大目盛り 160mL  
スリムマグ 240 ボトル容量 275mL 最大目盛り 240mL

部材名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	消毒方法			食器洗い乾燥機
				煮沸	薬液	電子レンジ	
飲み口	シリコンゴム	140℃	-20℃	○	○	○	○
ストロー				○	○	○	○
カバー	ポリプロピレン	120℃	-20℃	○	○	○	○
フタ・ボタン				○	×	×	○
ボトル	飽和ポリエステル樹脂	110℃	-20℃	○	○	×	○

**●重要**

- ボトルにラップフィルムは使用しないでください。飽和ポリエステル樹脂の性質によりラップフィルムがボトルにくっついてはがれなくなるおそれがあります。

携帯時の注意

- おでかけの前に、本品を逆さにして漏れないことを確認してください。
- 携帯する際は、斜め・横・逆さの状態を持ち運ばず、縦置きにしてください。飲み物が漏れるおそれがあります。
- 念のためにポリ袋などに入れてお持ち運びください。
- 激しい振動を伴う携帯はしないでください。飲み口から飲み物が噴出するおそれがあります。
- 熱い飲み物を入れると、ボトル内の圧力が高まり飲み物が漏れるおそれがあります。飲み物は冷ましてから入れてください。
- 調乳した後のミルクの持ち運びはしないでください。

フタを開けた際の注意

- 本品を使用する際は、飲み物を入れてフタを開けたままで放置しないでください。気温や気圧の変化などにより、マグ内側の圧力が高まり、飲み口の先端から飲み物が溢れ出るおそれがあります。

シリコンゴム製パーツの注意

シリコンゴム製パーツの部材名は対応表を参照してください。

- シリコンゴムは古くなると弾力性がなくなり、破れやすくなります。
- 本品を使用する前に、パーツに破れや異常がないことを確認してください。
- 破損や異常のあったパーツの使用は中止し、早めに新しいパーツとお取り替えください。飲み物が漏れるおそれがあります。